


## 2. Travaux d'installation


[Avant l'installation]

(1) Cet emballage contient les pièces suivantes.

Nom	SPX-URFG	Manuel d'installation et de fonctionnement	Câble	Vis
Apparence			 5m*	 M4 x 16mm
Qté.	1	1	1	2


\*: Le câble de connexion standard fourni avec le contrôleur est de 5 m (non blindé);  
Le câble optionnel a une longueur de 5 m (blindé): SPX-WKT5MS;  
Câble optionnel d'une longueur de 15 m (non blindé): SPX-WKT15M.

(2) Lors de l'installation de deux contrôleurs l'un au-dessus de l'autre, prévoi un espace d'au moins 2 pouces (50mm) entre les deux.

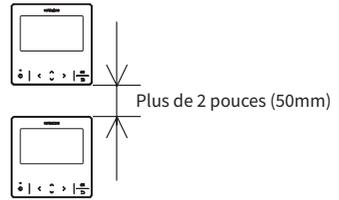


[Procédures d'installation]

(1) Insérez le bord d'un tournevis à fente dans la rainure au bas du support de fixation, pousser et tourner le tournevis à fente pour séparer et retirer le contrôleur de la plaque de montage.

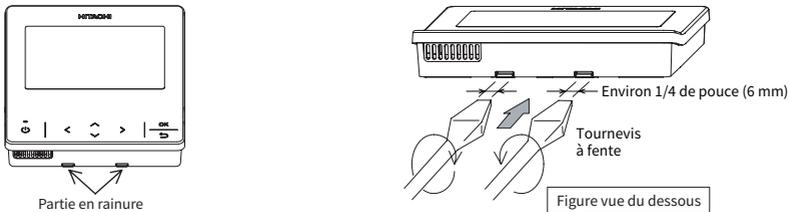


**REMARQUE:**

- Ne pas introduire le tournevis à fente dans la languette située à côté de la rainure. La languette risque d'être endommagée et la télécommande filaire couleur ne pourra pas être installée.

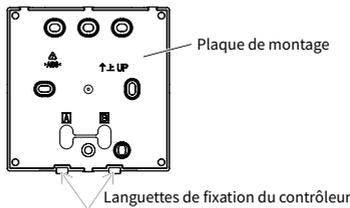


- (2) En fonction des différentes méthodes d'installation du contrôleur, choisissez l'une des deux méthodes suivantes pour installer la plaque de montage et connecter le câble.

Méthode 1: montez le contrôleur directement sur la surface d'un mur:

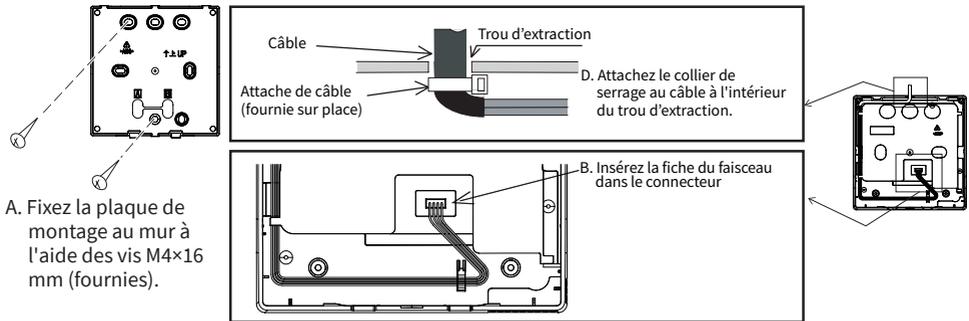


Méthode 2: pour installer le contrôleur sur un boîtier de montage en surface:

- Préparez le boîtier de montage en surface, optionnel et installé sur place, qui peut s'adapter à la plaque de montage.
- Faites passer le câble par le conduit dans le mur.

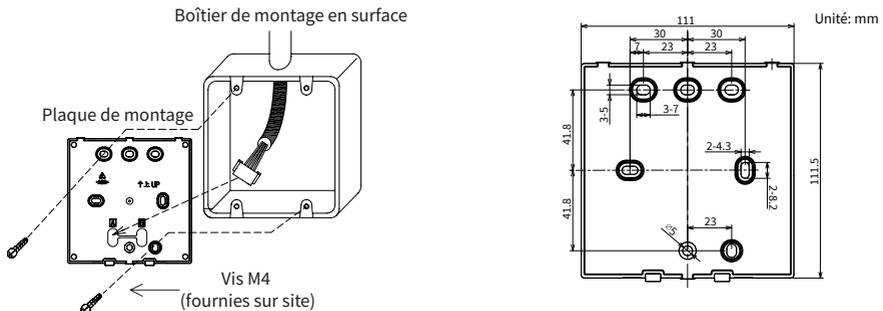

- Insérez la fiche du faisceau dans le connecteur.

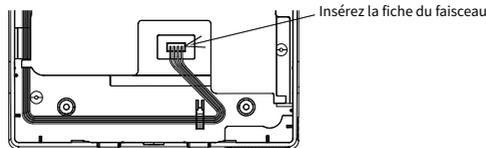

### REMARQUES:

- Faites bien attention au passage du câble de connexion entre la télécommande filaire et l'unité intérieure ou extérieure. Faites passer le câble suffisamment loin des câbles d'alimentation et maintenez une distance minimale de 0,3 m avec tout autre appareil électronique ou électrique, afin d'éviter tout risque de brouillage ou de parasites électriques.
  - Si le contrôleur est installé à proximité d'autres appareils électriques ou électroniques, utilisez le câble blindé (SPX-WKT5MS de 5m) pour connecter le contrôleur à distance filaire à l'unité intérieure ou extérieure.
- (3) Fixez à nouveau le corps du contrôleur à la plaque de montage du contrôleur. Faites bien attention pour ne pas pincer le câble lorsque vous le fixez.
- (4) Après l'installation, retirez le film protecteur de l'écran LCD.

