

Télécommandes et fonctions optionnelles


Guide télécommandes gammes résidentielle, Mono & Multi

Télécommandes					
	Télécommande infrarouge RC-AGU1EA0G (Air Home 400, Air Home 600)	Télécommande infrarouge RAR-6NE1 (Takai, Mokai) RAR-6NE4 (console)	Télécommande hebdomadaire infrarouge SPX-RCKA1 (Gainable) SPX-RCKA2 (Mokai) SPX-RCKA3 (Cassette)	Télécommande filaire simplifiée SPX-RCDB1 (Takai, Mokai, Cassette et Console) SPX-RCDA1 (Gainable)	Télécommande filaire programmable SPX-WKT4 (tous modèles)
Type	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge	Filaire simplifiée	Filaire programmable
Série/Option	Série	Série	Option	Option	Option
Fonctions de base (mode, température, ventilation)	●	●	●	●	●
Programmation hebdomadaire	-	●	●	-	●
Consommation	-	●	●	-	●
Codes défaut	●	●	●	-	●
Mode absence	●	●	●	-	●
Historique des alarmes	-	-	-	-	●

Accessoire de contrôle centralisé pour SPX-WKT4 : SPX-DST1 + SPX-WDST8M

Boîtier multi unités intérieures

- Associé à une télécommande filaire hebdomadaire (SPX-WKT4) ou simplifiée (SPX-RCDB1), il permet de piloter jusqu'à 4 unités intérieures.
- Ces unités intérieures fonctionnent toutes dans le même mode et avec le même point de consigne.
- Jusqu'à 4 SPX-DST1 peuvent être connectés pour contrôler jusqu'à 13 unités intérieures.
- Pour raccorder le boîtier SPX-DST1 à l'unité intérieure, il faut commander le câble suivant : SPX-WDST8M (longueur : 8 m - 1 câble par unité intérieure).

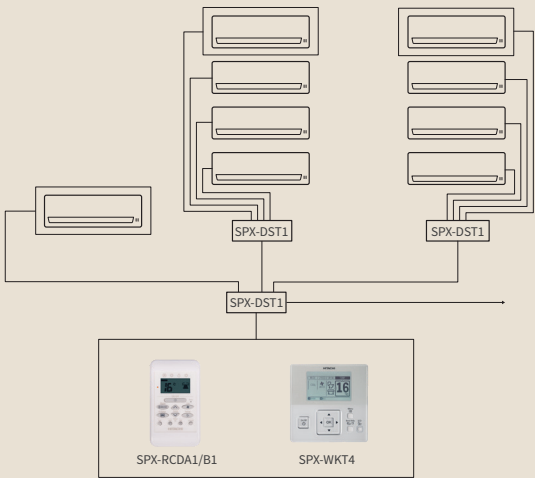

Références	SPX-DST1 + SPX-WDST8M
Compatibilité	RAK-RXE / RAF-RXE / RAF-RXE / RAK-RPE / RAK-RXE RAI-RPE / RAD-RPE / RAD-QPE / RAI-QPE