




# Mode d'emploi

## Climatiseur autonome Daikin

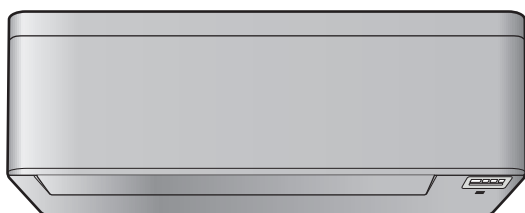

CTXA15C2V1BW  
FTXA20C2V1BW  
FTXA25C2V1BW  
FTXA35C2V1BW  
FTXA42C2V1BW  
FTXA50C2V1BW

CTXA15C2V1BS  
FTXA20C2V1BS  
FTXA25C2V1BS  
FTXA35C2V1BS  
FTXA42C2V1BS  
FTXA50C2V1BS

CTXA15C2V1BB  
FTXA20C2V1BB  
FTXA25C2V1BB  
FTXA35C2V1BB  
FTXA42C2V1BB  
FTXA50C2V1BB

## Table des matières

|                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 A propos de la documentation</b>                                                  | <b>2</b> |
| 1.1 À propos du présent document .....                                                 | 2        |
| <b>2 Instructions de sécurité de l'utilisateur</b>                                     | <b>3</b> |
| 2.1 Instructions d'utilisation sûre .....                                              | 3        |
| <b>3 A propos du système</b>                                                           | <b>4</b> |
| 3.1 Unité intérieure .....                                                             | 5        |
| 3.1.1 Affichage de l'unité intérieure .....                                            | 5        |
| 3.2 A propos de l'interface utilisateur .....                                          | 5        |
| 3.2.1 Composants: Régulation à distance sans fil .....                                 | 5        |
| 3.2.2 Fonctionnement de la régulation à distance sans fil .....                        | 6        |
| <b>4 Avant fonctionnement</b>                                                          | <b>6</b> |
| 4.1 Montage du support de la régulation à distance sans fil .....                      | 6        |
| 4.2 Insertion des piles .....                                                          | 6        |
| 4.3 Réglage de l'horloge .....                                                         | 6        |
| 4.3.1 Réglage de l'horloge .....                                                       | 6        |
| 4.4 Luminosité de l'écran de l'unité intérieure .....                                  | 6        |
| 4.4.1 Réglage de la luminosité de l'écran de l'unité intérieure .....                  | 7        |
| 4.5 Mise sous tension .....                                                            | 7        |
| 4.6 Pour modifier le réglage de la position de l'unité intérieure .....                | 7        |
| <b>5 Fonctionnement</b>                                                                | <b>7</b> |
| 5.1 Plage de fonctionnement .....                                                      | 7        |
| 5.2 Mode de fonctionnement et point de consigne de température .....                   | 7        |
| 5.2.1 Pour démarrer/arrêter le mode de fonctionnement et régler la température .....   | 8        |
| 5.3 Taux de flux d'air .....                                                           | 8        |
| 5.3.1 Réglage du débit d'air .....                                                     | 8        |
| 5.4 Direction flux d'air .....                                                         | 8        |
| 5.4.1 Réglage du sens du flux d'air vertical .....                                     | 9        |
| 5.4.2 Réglage du sens du flux d'air horizontal .....                                   | 9        |
| 5.4.3 Utilisation de la direction du flux d'air 3D .....                               | 9        |
| 5.5 Débit d'air de confort et fonctionnement de l'œil intelligent .....                | 9        |
| 5.5.1 Débit d'air de confort .....                                                     | 9        |
| 5.5.2 Fonctionnement de l'œil intelligent .....                                        | 10       |
| 5.5.3 Démarrage/arrêt du mode Confort et Œil intelligent .....                         | 10       |
| 5.6 Fonctionnement en mode puissant .....                                              | 10       |
| 5.6.1 Démarrage/arrêt du mode de puissance .....                                       | 10       |
| 5.7 Fonctionnement Econo et silencieux de l'unité extérieure .....                     | 10       |
| 5.7.1 Fonctionnement Econo .....                                                       | 10       |
| 5.7.2 Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure .....                            | 10       |
| 5.7.3 Démarrage/arrêt du mode Econo et silencieux de l'unité extérieure .....          | 10       |
| 5.8 Opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer .....                           | 11       |
| 5.8.1 Pour démarrer/arrêter l'opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer ..... | 11       |
| 5.9 Fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE .....                                 | 11       |
| 5.9.1 Réglage de la minuterie OFF/ON sur 24 heures .....                               | 11       |
| 5.9.2 Réglage du décompte de la minuterie OFF/ON sur 12 heures .....                   | 12       |
| 5.10 Fonctionnement de la minuterie hebdomadaire .....                                 | 12       |
| 5.10.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire .....                                     | 13       |
| 5.10.2 Pour copier des réservations .....                                              | 13       |
| 5.10.3 Pour confirmer des réservations .....                                           | 14       |
| 5.10.4 Désactivation et réactivation du mode de minuterie hebdomadaire .....           | 14       |
| 5.10.5 Suppression de réservations .....                                               | 14       |
| 5.11 Connexion LAN sans fil .....                                                      | 14       |
| 5.11.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil .....                               | 14       |
| 5.11.2 Pour installer l'application ONECTA .....                                       | 14       |
| 5.11.3 Réglage de la connexion sans fil .....                                          | 15       |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6 Economie d'énergie et fonctionnement optimal</b> | <b>16</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7 Maintenance et entretien</b>                                                                                      | <b>16</b> |
| 7.1 Vue d'ensemble: maintenance et entretien .....                                                                     | 16        |
| 7.2 Nettoyage de l'unité intérieure et de la régulation à distance sans fil .....                                      | 17        |
| 7.3 Nettoyage du panneau avant .....                                                                                   | 17        |
| 7.4 Pour ouvrir le panneau avant .....                                                                                 | 17        |
| 7.5 A propos des filtres à air .....                                                                                   | 18        |
| 7.6 Nettoyage des filtres à air .....                                                                                  | 18        |
| 7.7 Pour nettoyer le filtre désodorisant à apatite de titane et le filtre à particules d'argent (filtre Ag-ion) .....  | 18        |
| 7.8 Remplacement du filtre désodorisant à l'apatite de titane et du filtre à particules d'argent (filtre ion Ag) ..... | 19        |
| 7.9 Pour fermer le panneau avant .....                                                                                 | 19        |
| 7.10 Dépose du panneau avant .....                                                                                     | 19        |
| 7.11 Tenez compte des éléments suivants avant une longue période d'inutilisation .....                                 | 20        |
| <b>8 Dépannage</b>                                                                                                     | <b>20</b> |
| 8.1 Dépannage pour la connexion LAN sans fil .....                                                                     | 20        |
| <b>9 Mise au rebut</b>                                                                                                 | <b>21</b> |

## 1 A propos de la documentation

### 1.1 À propos du présent document

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez:

- Conservez la documentation pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

#### Public visé

Utilisateurs finaux



#### INFORMATION

Cet appareil est conçu pour être utilisé par des utilisateurs expérimentés ou formés, dans des ateliers, dans l'industrie légère et dans les exploitations agricoles, ou par des non-spécialistes, dans un cadre commercial ou domestique.

#### Documentation

Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet comprend les documents suivants:

- **Précautions de sécurité générales:**
  - Consignes de sécurité que vous devez lire avant d'utiliser le système
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Manuel d'utilisation:**
  - Guide rapide pour l'utilisation de base
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Guide de référence utilisateur:**
  - Instructions détaillées étape par étape et informations de fond pour une utilisation de base et avancée
  - Format: Consultez les fichiers numériques sur <https://www.daikin.eu>. Utilisez la fonction de recherche pour trouver votre modèle.

Il est possible que les dernières révisions de la documentation fournie soient disponibles sur le site Web Daikin de votre région ou via votre installateur.

Scannez le code QR ci-dessous pour trouver la documentation complète et plus d'informations concernant votre produit sur le site Daikin.



Les instructions originales sont rédigées en anglais. Les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

## 2 Instructions de sécurité de l'utilisateur

Respectez toujours les consignes de sécurité et les règlements suivants.

### 2.1 Instructions d'utilisation sûre



A2L

#### **AVERTISSEMENT: MATÉRIAU LÉGÈREMENT INFLAMMABLE**

Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable.



#### **MISE EN GARDE**

L'unité intérieure contient un équipement radio, la distance minimale entre la partie rayonnante de l'équipement et l'utilisateur est de 10 cm.



#### **MISE EN GARDE**

NE PAS insérer les doigts, de tiges ou d'autres objets dans l'entrée ou la sortie d'air. Lorsque le ventilateur tourne à haute vitesse, il peut provoquer des blessures.



#### **AVERTISSEMENT**

- NE PAS modifier, démonter, retirer, remonter ou réparer l'unité soi-même car un démontage ou une installation incorrects peuvent provoquer une électrocution ou un incendie. Contactez votre revendeur.

- En cas de fuite accidentelle de réfrigérant, assurez-vous qu'il n'y a pas de flammes nues. Le réfrigérant proprement dit est parfaitement sûr, non toxique et modérément inflammable, mais il libérera des gaz toxiques s'il fuit accidentellement dans un local où de l'air combustible de chauffages à ventilateur, cuisinières au gaz, etc. est présent. Demandez toujours à une personne compétente de confirmer que le point de fuite a été réparé ou corrigé avant de reprendre le fonctionnement.



#### **MISE EN GARDE**

Utilisez TOUJOURS le dispositif de régulation à distance sans fil ou une autre interface utilisateur (le cas échéant) pour régler la position des volets et des lamelles. Lorsque les volets et lamelles pivotent et que vous les déplacez de force à la main, le mécanisme risque de se casser.



#### **MISE EN GARDE**

N'exposez JAMAIS les petits enfants, les plantes ou les animaux directement au flux d'air.



#### **AVERTISSEMENT**

Ne placez PAS une bombe inflammable près du climatiseur et n'utilisez pas de sprays près de l'unité. Cela risque de provoquer un incendie.



#### **MISE EN GARDE**

N'actionnez PAS le système lors de l'utilisation d'un insecticide à fumigation. Les produits chimiques pourraient s'accumuler dans l'unité et mettre en danger la santé de ceux qui sont hypersensibles aux produits chimiques.

### 3 A propos du système

#### **AVERTISSEMENT**

- Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable, mais ne fuit PAS normalement. Si du réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d'un brûleur, d'un chauffage ou d'une cuisinière, il y a un risque d'incendie ou de formation de gaz nocifs.
- Eteignez tout dispositif de chauffage à combustible, ventilez la pièce et contactez le revendeur de l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité tant qu'une personne compétente n'a pas confirmé que la fuite de réfrigérant est colmatée.

#### **AVERTISSEMENT**

- Ne percez et ne brûlez PAS des pièces du cycle de réfrigérant.
- N'utilisez PAS de produit de nettoyage ou de moyens d'accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Sachez que le réfrigérant à l'intérieur du système est sans odeur.

#### **AVERTISSEMENT**

Pour éviter des dommages mécaniques, l'appareil sera stocké dans une pièce bien ventilée sans sources d'allumage fonctionnant en permanence (par ex.: flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un chauffage électrique). Les dimensions de la pièce doivent être conformes à celles spécifiées dans les Précautions générales de sécurité.

#### **DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

Pour nettoyer le climatiseur ou le filtre à air, veillez à interrompre le fonctionnement et à **COUPER** les alimentations électriques. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.

#### **MISE EN GARDE**

Après une longue utilisation, vérifiez le support de l'unité et les fixations pour voir s'ils ne sont pas endommagés. En cas de détérioration, l'unité peut tomber et de présenter un risque de blessure.

#### **AVERTISSEMENT**

Faites attention aux échelles lorsque vous travaillez en hauteur.

#### **AVERTISSEMENT**

Des détergents ou des procédures de nettoyage inappropriés peuvent endommager les composants en plastique ou provoquer des fuites d'eau. Les éclaboussures de détergent sur les composants électriques, tels que les moteurs, peuvent provoquer une panne, de la fumée ou une étincelle.

#### **DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

Avant le nettoyage, veillez à arrêter l'opération, coupez le disjoncteur ou tirez le câble d'alimentation. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.

#### **AVERTISSEMENT**

**Désactivée le fonctionnement et COUPEZ l'alimentation si quelque chose d'inhabituel se produit (odeurs de brûlé, etc.).**

Si l'unité continue de tourner dans ces circonstances, il y a un risque de cassure, d'électrocution ou d'incendie. Contactez votre revendeur.

### 3 A propos du système

#### **AVERTISSEMENT: MATÉRIAU LÉGÈREMENT INFLAMMABLE**

Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable.

#### **MISE EN GARDE**

L'unité intérieure contient un équipement radio, la distance minimale entre la partie rayonnante de l'équipement et l'utilisateur est de 10 cm.



## REMARQUE

N'utilisez PAS le système à d'autres fins. Afin d'éviter toute détérioration de la qualité, n'utilisez PAS l'unité pour refroidir des instruments de précision, de l'alimentation, des plantes, des animaux ou des œuvres d'art.

## 3.1 Unité intérieure



### MISE EN GARDE

NE PAS insérer les doigts, de tiges ou d'autres objets dans l'entrée ou la sortie d'air. Lorsque le ventilateur tourne à haute vitesse, il peut provoquer des blessures.



### INFORMATION


Le niveau de pression sonore est inférieur à 70 dBA.



### AVERTISSEMENT

- NE PAS modifier, démonter, retirer, remonter ou réparer l'unité soi-même car un démontage ou une installation incorrects peuvent provoquer une électrocution ou un incendie. Contactez votre revendeur.
- En cas de fuite accidentelle de réfrigérant, assurez-vous qu'il n'y a pas de flammes nues. Le réfrigérant proprement dit est parfaitement sûr, non toxique et modérément inflammable, mais il libérera des gaz toxiques s'il fuit accidentellement dans un local où de l'air combustible de chauffages à ventilateur, cuisinières au gaz, etc. est présent. Demandez toujours à une personne compétente de confirmer que le point de fuite a été réparé ou corrigé avant de reprendre le fonctionnement.

### 3.1.1 Affichage de l'unité intérieure

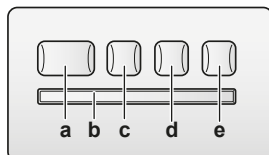

- a Bouton ON/OFF
- b Récepteur de signal
- c Témoin de programmeur (orange)
- d Témoin d'œil intelligent (vert)
- e Bouton d'adaptateur sans fil ON/OFF

#### Bouton ON/OFF

Si la régulation à distance sans fil (interface utilisateur) est manquante, vous pouvez utiliser la touche ON/OFF de l'unité intérieure pour démarrer/arrêter le fonctionnement. Lorsque l'unité est lancée à l'aide de ce bouton, les réglages suivants sont utilisés:

- Mode automatique = Automatique
- Réglage de température = 25°C
- Débit d'air = Automatique

## 3.2 A propos de l'interface utilisateur

### Régulation à distance sans fil



### INFORMATION

L'unité intérieure est livrée avec une régulation à distance sans fil comme interface utilisateur. Ce manuel décrit uniquement le fonctionnement avec cette interface utilisateur. Si une autre interface utilisateur est connectée, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'interface utilisateur connectée.


- Lumière directe du soleil.** N'exposez PAS la régulation à distance sans fil aux rayons directs du soleil.
- Poussière.** La poussière sur l'émetteur ou le récepteur diminuera la sensibilité. Essuyez la poussière avec un chiffon doux.
- Lampes fluorescentes.** La communication de signal peut être désactivée si des lampes fluorescentes se trouvent dans la pièce. Dans ce cas, contactez votre installateur.
- Autres appareils.** Si les signaux de la régulation à distance sans fil font fonctionner d'autres appareils, déplacez-les ou contactez votre installateur.
- Rideaux.** Assurez-vous que les rideaux ou autres objets ne bloquent PAS le signal entre l'unité et la régulation à distance sans fil.



### REMARQUE

- Ne laissez PAS tomber la régulation à distance sans fil.
- Ne laissez PAS la régulation à distance sans fil être mouillée.

### 3.2.1 Composants: Régulation à distance sans fil

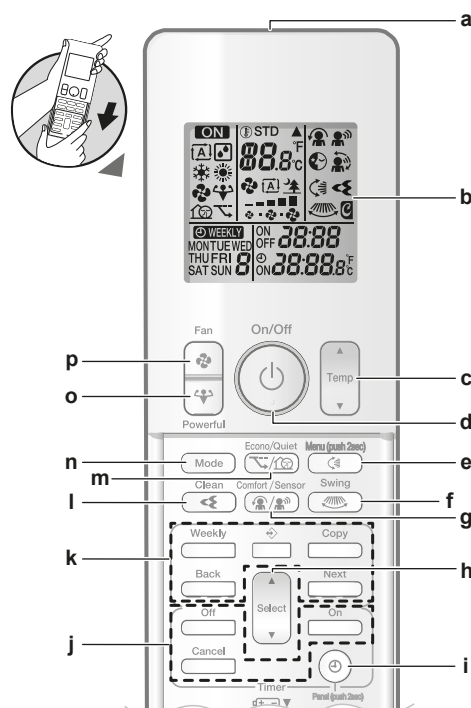

- a Transmetteur de signal
- b Ecran LCD
- c Bouton de réglage de température
- d Touche MARCHE/ARRÊT
- e Touche d'oscillation verticale et de menu (appuyez 2 secondes)
- f Touche d'oscillation horizontale
- g Débit d'air de confort et bouton de fonctionnement d'œil intelligent
- h Bouton de sélection
- i Touche d'horloge et panneau ouvert (appuyez 2 secondes)
- j Touches de fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE
- k Touches de fonctionnement de la minuterie hebdomadaire
- l Touche d'opération (d'épuration d'air) du Flash Streamer
- m Bouton de fonctionnement silencieux Econo et de l'unité extérieure
- n Bouton de mode
- o Bouton de puissance
- p Touche de ventilateur


## 4 Avant fonctionnement



### INFORMATION

Utilisez (maintenez-le pendant 2 secondes) pour ouvrir le panneau frontal lorsque vous voulez nettoyer les filtres à air. Reportez-vous à "7.4 Pour ouvrir le panneau avant" [p. 17].

### 3.2.2 Fonctionnement de la régulation à distance sans fil

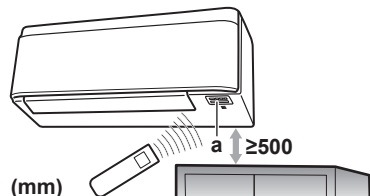

a Récepteur de signaux infrarouges

**Note:** Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles à moins de 500 mm du récepteur de signaux infrarouges. Ils peuvent influencer les performances de réception du dispositif de régulation à distance sans fil.


- 1 Orientez l'émetteur de signal vers le récepteur des signaux infrarouges de l'unité intérieure (distance maximale de communication de 7 m).

**Résultat:** Lorsque l'unité intérieure reçoit un signal de la régulation à distance sans fil, vous entendez un son:

| Son      | Description                 |
|----------|-----------------------------|
| Bip-bip  | L'opération démarre.        |
| Bip      | Modifications des réglages. |
| Long bip | L'opération s'arrête.       |

## 4 Avant fonctionnement

### 4.1 Montage du support de la régulation à distance sans fil

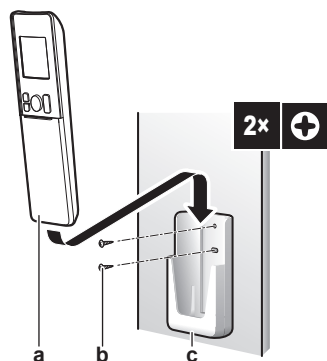

- a Régulation à distance sans fil  
b Vis (non fournies)  
c Support de la régulation à distance sans fil


- 1 Choisissez un endroit où les signaux atteignent l'appareil.
- 2 Fixez le support avec des vis au mur ou à un endroit similaire.
- 3 Accrochez le dispositif de régulation à distance sans fil sur le support.

### 4.2 Insertion des piles

Les piles dureront environ 1 an.

- 1 Retirez le couvercle avant.
- 2 Insérez les deux piles en même temps.

- 3 Remettez le couvercle avant.

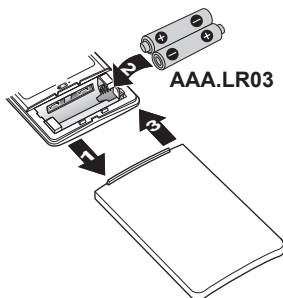

### INFORMATION

- La faible énergie de la pile est indiquée par le clignotement de l'écran LCD.
- Remplacez TOUJOURS les deux piles en même temps.

## 4.3 Réglage de l'horloge

Si l'horloge interne de l'unité intérieure n'est PAS réglée sur l'heure correcte, la minuterie ON, OFF et la minuterie hebdomadaire ne fonctionneront PAS correctement. L'horloge doit être reréglée:


- Une fois qu'un disjoncteur a éteint l'unité.
- Après une panne de courant.
- Après le remplacement des piles dans la régulation à distance sans fil.

### 4.3.1 Réglage de l'horloge

**Note:** Si l'heure n'est pas réglée, MON, et 0:00 clignoteront.

- 1 Appuyez sur .


**Résultat:** MON et clignoteront



- 2 Appuyez sur ou pour régler le jour correct de la semaine.

- 3 Appuyez sur .

**Résultat:** clignote.




- 4 Appuyez sur ou pour régler l'heure correcte.

**Note:** Maintenir enfoncé ou augmente ou abaisse rapidement le réglage de l'heure.

- 5 Appuyez sur .

**Résultat:** Le réglage est terminé. clignote.



## 4.4 Luminosité de l'écran de l'unité intérieure


Réglez la luminosité de l'écran de l'unité intérieure comme vous le souhaitez ou éteignez l'écran.



#### 4.4.1 Réglage de la luminosité de l'écran de l'unité intérieure

- 1 Appuyez sur  pendant au moins 2 secondes.

**Résultat:** Le menu  apparaît à l'écran.  clignote.

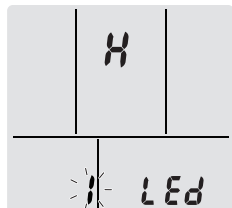

- 2 Appuyez sur .

- 3 Appuyez sur  ou  pour changer le réglage dans l'ordre suivant:



| ... clignote | La luminosité est... |
|--------------|----------------------|
| H            | Forte                |
| L            | Basse                |
| of           | Éteinte              |

- 4 Pour confirmer le réglage sélectionné, appuyez sur .

**Résultat:** Le réglage de luminosité est modifié.

**Note:** L'affichage revient automatiquement sur l'écran par défaut au bout de 60 secondes. Pour revenir à l'écran par défaut, appuyez deux fois sur .

#### 4.5 Mise sous tension

- 1 Allumez le disjoncteur.

**Résultat:** Le volet de l'unité intérieure s'ouvrira et se fermera pour régler la position de référence.

#### 4.6 Pour modifier le réglage de la position de l'unité intérieure

Réglez la position de l'unité intérieure de manière à éviter le flux d'air direct vers le mur.

- 1 Appuyez sur  pendant au moins 2 secondes.

**Résultat:** Le menu  apparaît à l'écran.


- 2 Appuyez sur  ou  pour changer l'écran de menu sur .

**Résultat:** Le menu  apparaît à l'écran.  clignote.



- 3 Appuyez sur  pour sélectionner le menu.

**Résultat:**  clignote.

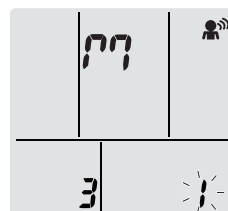

- 4 Appuyez sur  ou  pour changer le réglage dans l'ordre suivant:



| Si l'unité est ...                          | Symbole                                                                             | Clignote                                                                            | Résultat |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Au centre du mur (réglage usine par défaut) |  |  |          |
| ≤500 mm du mur à droite                     |  |  |          |
| ≤500 mm du mur à gauche                     |  |  |          |

**Résultat:** La plage de flux d'air sera ajustée pour éviter tout contact direct avec le mur.

## 5 Fonctionnement



### INFORMATION

L'unité intérieure est livrée avec une régulation à distance sans fil comme interface utilisateur. Ce manuel décrit uniquement le fonctionnement avec cette interface utilisateur. Si une autre interface utilisateur est connectée, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'interface utilisateur connectée.

### 5.1 Plage de fonctionnement

Utilisez le système dans les plages suivantes de température et d'humidité pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

|                        | Refroidissement et dessiccation <sup>(a)</sup><br>(b) | Chauffage <sup>(a)</sup> |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Température extérieure | −10~46°C BS                                           | −15~24°C BS              |
| Température intérieure | 18~32°C BS                                            | 10~30°C BS               |
| Humidité intérieure    | ≤80% <sup>(a)</sup>                                   | —                        |

<sup>(a)</sup> Un dispositif de sécurité peut arrêter le fonctionnement du système si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

<sup>(b)</sup> De la condensation et des gouttes d'eau peuvent se produire si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

### 5.2 Mode de fonctionnement et point de consigne de température

**Quand.** Ajustez le mode de fonctionnement du système et réglez la température quand vous souhaitez:

- Chauffer ou refroidir une pièce

5 Fonctionnement

- Souffler de l'air dans une pièce sans chauffage ni refroidissement
- Diminuer l'humidité dans une pièce

Quoi. Le système fonctionne différemment selon la sélection de l'utilisateur.

| Réglage          | Description                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatique      | Le système refroidit ou réchauffe une pièce jusqu'au point de consigne de température. Il commute automatiquement entre refroidissement et chauffage si nécessaire. |
| Séchage          | Le système diminue l'humidité dans une pièce.                                                                                                                       |
| Chauffage        | Le système chauffe une pièce jusqu'au point de consigne de température.                                                                                             |
| Rafraîchissement | Le système refroidit une pièce jusqu'au point de consigne de température.                                                                                           |
| Ventilateur      | Le système ne contrôle que le débit d'air (débit et direction du flux d'air).<br>Le système ne contrôle PAS la température.                                         |

Info supplémentaire:

- **Température extérieure.** L'effet de refroidissement ou de chauffage du système diminue lorsque la température extérieure est trop élevée ou trop basse.
- **Dégivrage.** Pendant le chauffage, du gel peut se produire sur l'unité extérieure et réduire la puissance de chauffage. Dans ce cas, le système passe automatiquement en mode de dégivrage pour enlever le givre. Pendant le dégivrage, l'air chaud n'est PAS soufflé de l'unité intérieure.
- **Capteur d'humidité.** Contrôlez l'humidité en diminuant l'humidité pendant le refroidissement.

5.2.1 Pour démarrer/arrêter le mode de fonctionnement et régler la température

**ON**: L'unité est en cours de fonctionnement.

: Mode automatique = Automatique

: Mode de fonctionnement = Séchage

: Mode de fonctionnement = Rafraîchissement

: Mode de fonctionnement = Chauffage

: Mode de fonctionnement = Ventilateur uniquement

**27.0°C**: Affiche la température réglée.

- Appuyez sur une ou plusieurs fois pour sélectionner le mode de fonctionnement.  
**Résultat:** Le mode changera dans l'ordre suivant:
- Appuyez sur pour **démarrer** le fonctionnement.  
**Résultat:** **ON** et le mode sélectionné s'affichent sur l'écran LCD.
- Appuyez sur ou une ou plusieurs fois pour abaisser ou monter la **température**.

| Mode Refroidissement | Mode Chauffage | Fonctionnement en mode automatique | Dessiccation ou Ventilateur uniquement |
|----------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 18~32°C              | 10~30°C        | 18~30°C                            | —                                      |

**Remarque:** Lorsque vous utilisez le mode de **dessiccation** ou le mode **ventilation uniquement**, vous ne pouvez pas régler la température.

- 4 Appuyez sur pour **arrêter** le fonctionnement.

**Résultat:** **ON** disparaît de l'écran LCD. Le voyant de fonctionnement s'éteint.

5.3 Taux de flux d'air

- 1 Appuyez sur pour choisir:

|  |                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 5 niveaux de débit d'air, de "A" à "E"                                                                         |
|  | Mode du taux de débit d'air automatique                                                                        |
|  | Mode discret de l'unité intérieure. Lorsque le débit d'air est réglé sur "A", le bruit de l'unité sera réduit. |

**INFORMATION**

- Si l'unité atteint le point de consigne de température en mode refroidissement ou chauffage, le ventilateur s'arrête de fonctionner.
- Lorsque vous utilisez le mode Dessiccation, vous NE pouvez PAS ajuster le débit d'air.

5.3.1 Réglage du débit d'air

- 1 Appuyez sur pour changer le réglage du débit d'air dans l'ordre suivant:



5.4 Direction flux d'air

**Quand.** Ajustez le sens du flux d'air comme désiré.

**Quoi.** Le système oriente le débit d'air différemment en fonction de la sélection de l'utilisateur (position fixe ou pivotante). Il le fait en déplaçant des lames horizontales (volets) ou verticales (lamelles).

| Réglage                           | Direction du flux d'air                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Pivotement automatique vertical   | Se déplace vers le haut et le bas.                                            |
| Pivotement automatique horizontal | Bouge d'un côté à l'autre.                                                    |
| Direction du flux d'air 3D        | Se déplace alternativement vers le haut et vers le bas et d'un côté à l'autre |
| [—]                               | Reste dans une position fixe.                                                 |

**MISE EN GARDE**

Utilisez TOUJOURS le dispositif de régulation à distance sans fil ou une autre interface utilisateur (le cas échéant) pour régler la position des volets et des lamelles. Lorsque les volets et lamelles pivotent et que vous les déplacez de force à la main, le mécanisme risque de se casser.

La portée mobile du volet varie selon le mode de fonctionnement. Le volet s'arrête à la position supérieure lorsque le débit d'air passe en position basse pendant la montée et la descente.



## 5.4.1 Réglage du sens du flux d'air vertical

- 1 Appuyez sur .

**Résultat:**  apparaît sur l'écran LCD. Les volets (aubes horizontales) commenceront à pivoter.

- 2 Pour utiliser la position fixe, appuyez sur  lorsque les volets atteignent la position souhaitée.

**Résultat:**  disparaît de l'écran LCD. Les volets s'arrêteront de bouger.

## 5.4.2 Réglage du sens du flux d'air horizontal

- 1 Appuyez sur .

**Résultat:**  apparaît sur l'écran LCD. Les lamelles (aubes verticales) commenceront à pivoter.

- 2 Pour utiliser la position fixe, appuyez sur  lorsque les lamelles atteindront la position souhaitée.

**Résultat:**  disparaît de l'écran LCD. Les lamelles s'arrêteront de bouger.



### INFORMATION

Lorsque l'unité est installée dans un coin d'une pièce, la direction des grilles d'aération doit s'éloigner du mur. L'efficacité diminuera si un mur bloque l'air.

## 5.4.3 Utilisation de la direction du flux d'air 3D

- 1 Appuyez sur  et .

**Résultat:**  et  apparaissent sur l'écran LCD. Les volets (aubes horizontales) et les lamelles (aubes verticales) commenceront à pivoter.

- 2 Pour utiliser la position fixe, appuyez sur  et  lorsque les volets et les lamelles atteindront la position souhaitée.


**Résultat:**  et  disparaissent de l'écran LCD. Les volets et les lamelles s'arrêteront de bouger.

## 5.5 Débit d'air de confort et fonctionnement de l'œil intelligent

Vous pouvez utiliser le mode Confort et Œil intelligent séparément ou les combiner.

### 5.5.1 Débit d'air de confort

L'unité modifiera automatiquement la direction du flux d'air pour chauffer ou refroidir plus efficacement la pièce. Le flux d'air direct de l'unité sera moins perceptible.

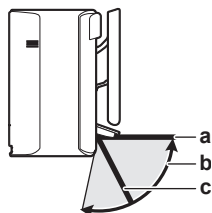

- a Position des volets en mode de refroidissement et fonctionnement à sec
- b Plage des volets en mode chauffage (débit d'air vertical ACTIVÉ)
- c Position des volets en mode chauffage (débit d'air vertical DÉACTIVÉ)

### En mode refroidissement et dessiccation

La direction du flux d'air s'ajuste pour répartir l'air le long du plafond.

| Flux d'air confort ACTIVÉ                                                          | Flux d'air confort DÉACTIVÉ                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

### En chauffage

La direction du flux d'air s'ajuste pour répartir l'air le long du plancher. L'unité détecte la température d'une pièce et celle du sol et sélectionne automatiquement l'une des 3 directions de flux d'air.

| Chauffage                                                                         | Direction vers le bas                                                               | Sens du flux d'air vertical                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |



### INFORMATION

Si vous souhaitez désactiver la fonction Débit d'air vertical (par ex. en cas de présence d'un meuble ou d'un autre objet sous l'unité), reportez-vous à "[Mise sous/hors tension de la fonction de flux d'air vertical](#)" [p. 9]. Si la fonction de flux d'air vertical est désactivée, le flux d'air sera réglé vers le bas.



### INFORMATION

Les flux d'air puissant et confortable NE PEUVENT PAS être utilisés en même temps. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire. Si l'oscillation automatique verticale est sélectionnée, le fonctionnement du flux d'air Confort sera annulé.


## Mise sous/hors tension de la fonction de flux d'air vertical

- 1 Appuyez sur  pendant au moins 2 secondes.

**Résultat:** Le menu  apparaît à l'écran.

- 2 Appuyez sur  ou  pour changer l'écran de menu.

**Résultat:** Le menu  apparaît à l'écran.

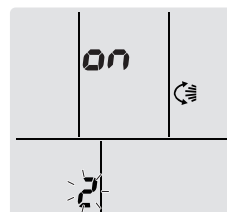

- 3 Appuyez sur  pour changer le réglage.

- 4 Appuyez sur  ou  pour changer le réglage.

| ... clignote                                                                        | Le sens du flux d'air vertical est... |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | activé                                |
|  | désactivé                             |

- 5 Pour confirmer le réglage sélectionné, appuyez sur .

**Note:** L'affichage revient automatiquement sur l'écran par défaut au bout de 60 secondes. Pour revenir à l'écran par défaut, appuyez deux fois sur .

## 5 Fonctionnement

### 5.5.2 Fonctionnement de l'œil intelligent

Le système ajuste automatiquement la direction du flux d'air et la température en fonction de la détection des mouvements humains pour éviter tout contact direct avec les personnes. Si aucun mouvement n'est détecté pendant 20 minutes, le système passe en mode économie d'énergie :

#### A propos du capteur à œil intelligent



#### REMARQUE

- NE PAS frapper ni pousser le capteur à œil intelligent. Il pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- NE laissez PAS de grands objets à proximité du capteur à œil intelligent.



#### INFORMATION

Le mode de réglage Puissant ou Nuit (minuterie OFF) NE peut PAS être utilisé en même temps que le fonctionnement de l'œil intelligent. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire.

- Plage de détection.** Va jusqu'à 9 m.
- Sensibilité de détection.** Changements selon l'emplacement, le nombre de personnes dans la pièce, la plage de température, etc.
- Erreurs de détection.** Le capteur peut par erreur détecter les animaux de compagnie, la lumière du soleil, les rideaux flottants, etc.

### 5.5.3 Démarrage/arrêt du mode Confort et Œil intelligent

- Appuyez une ou plusieurs fois sur

Résultat: Le réglage changera dans l'ordre suivant:



| Écran d'affichage | Fonctionnement                           |
|-------------------|------------------------------------------|
|                   | Flux d'air confort                       |
|                   | Œil intelligent                          |
|                   | Flux d'air de confort et œil intelligent |
| —                 | Tous deux désactivés                     |

**Remarque:** S'il y a des personnes à proximité de la face avant de l'unité intérieure ou s'il y a trop de personnes, utilisez les deux modes en même temps.

- Pour cesser le fonctionnement, appuyez sur jusqu'à ce que les deux symboles disparaissent de l'écran.

### 5.6 Fonctionnement en mode puissant

Cette opération maximise rapidement l'effet de refroidissement/chauffage dans n'importe quel mode de fonctionnement. Vous pouvez obtenir la capacité maximale.



#### INFORMATION

Le fonctionnement puissant NE peut PAS être utilisé avec Econo, le flux d'air de confort et le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire.

Un fonctionnement puissant n'augmentera PAS la capacité de l'unité s'il fonctionne déjà à sa capacité maximale.

### 5.6.1 Démarrage/arrêt du mode de puissance

- Appuyez sur pour démarrer.

**Résultat:** s'affiche sur l'écran LCD. Un mode de puissance dure 20 minutes; après quoi, l'opération revient au mode réglé précédemment.

- Appuyez sur pour arrêter.

**Résultat:** disparaît de l'écran LCD.

**Remarque:** Le mode Puissant ne peut être réglé que lorsque l'unité est en marche. Si vous appuyez sur ou si vous changez le mode de fonctionnement, le fonctionnement sera annulé; disparaîtra de l'écran LCD.

### 5.7 Fonctionnement Econo et silencieux de l'unité extérieure

#### 5.7.1 Fonctionnement Econo

Il s'agit d'une fonction qui permet un fonctionnement efficace en limitant la consommation d'énergie maximale. Cette fonction est utile dans les cas où il faut veiller à ce qu'un disjoncteur ne se déclenche pas lorsque le produit fonctionne en même temps que d'autres appareils.



#### INFORMATION

- Les modes puissant et Econo NE peuvent PAS être utilisés en même temps. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire.
- Le fonctionnement Econo réduit la consommation électrique de l'unité extérieure en limitant la vitesse de rotation du compresseur. Si la consommation d'énergie est déjà faible, le mode Econo ne réduira PAS davantage la consommation d'énergie.

#### 5.7.2 Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

Utilisez le mode silencieux de l'unité extérieure lorsque vous souhaitez réduire le niveau sonore de l'unité extérieure. **Exemple:** La nuit.



#### INFORMATION

- Les modes puissant et silencieux de l'unité NE PEUVENT PAS être utilisés en même temps. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire.
- Cette fonction est uniquement disponible en mode Automatique, Refroidissement et Chauffage.
- Le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure limite la vitesse de rotation du compresseur. Si la vitesse de rotation du compresseur est déjà faible, le mode silencieux de l'unité extérieure NE diminuera PAS davantage la vitesse de rotation du compresseur.

### 5.7.3 Démarrage/arrêt du mode Econo et silencieux de l'unité extérieure

- Appuyez une ou plusieurs fois sur

Résultat: Le réglage changera dans l'ordre suivant.



| Ecran d'affichage | Utilisation                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
|                   | Econo                                                    |
|                   | Silencieux de l'unité extérieure                         |
|                   | Fonctionnement Econo et silencieux de l'unité extérieure |
| —                 | Tous deux désactivés                                     |

- 2 Pour cesser le fonctionnement, appuyez sur  jusqu'à ce que les deux symboles disparaissent de l'écran.

**Note:** Le mode Econo ne peut être réglé que lorsque l'unité est en marche. Une pression sur  provoquera l'annulation du réglage et la disparition de  de l'écran LCD.

**Note:**  restera à l'écran LCD même si vous éteignez l'unité en utilisant la régulation à distance sans fil ou le commutateur ON/OFF de l'unité intérieure.

## 5.8 Opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer

Le Streamer génère un flux d'électrons à haute vitesse avec un pouvoir oxydant élevé réduisant les mauvaises odeurs. En combinaison avec un filtre désodorisant à l'apatite de titane et des filtres à air, cette fonction purifie l'air ambiant.



### INFORMATION

- Les électrons à haute vitesse sont générés et s'éloignent à l'intérieur de l'unité pour assurer un fonctionnement sûr.
- La décharge du Streamer peut générer un bruit de pétilllement.
- Si le flux d'air devient faible, la décharge du Streamer peut s'arrêter temporairement pour empêcher l'odeur d'ozone.

### 5.8.1 Pour démarrer/arrêter l'opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer

**Exigence préalable:** Assurez-vous que l'unité fonctionne ( s'affiche sur l'écran LCD de la régulation à distance sans fil).

- 1 Appuyez sur .

**Résultat:**  s'affiche sur l'écran LCD et l'air de la pièce est épuré lorsque l'unité fonctionne.

- 2 Pour arrêter l'opération, appuyez sur le bouton .

**Résultat:**  disparaît de l'écran LCD et le fonctionnement s'arrête.

## 5.9 Fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE

Les fonctions de minuterie sont utiles pour allumer et éteindre automatiquement le climatiseur la nuit ou le matin. Vous pouvez également utiliser les minuteries OFF et ON en combinaison.

Il existe deux types de réglage de la minuterie OFF/ON:

- Minuterie 24 heures OFF/ON** (par défaut). L'unité s'arrêtera/redémarrera à l'heure programmée. **Exemple:** La minuterie ON est réglée sur 13:30, l'unité commencera à fonctionner à 13:30.
- Compte à rebours de 12 heures OFF/ON.** L'unité s'arrêtera/redémarrera après le nombre d'heures programmé. **Exemple:** La minuterie ON est réglée sur 10:30 pour 3 heures, l'unité commencera à fonctionner à 13:30.

**Note:** Il est possible de combiner les deux types de réglage de la minuterie.



### INFORMATION

Programmez de nouveau la minuterie au cas où:

- Un disjoncteur a éteint l'unité.
- Il y a eu une panne de courant.
- Après le remplacement des piles dans la régulation à distance sans fil.



### INFORMATION

L'horloge DOIT être réglée correctement avant d'utiliser une fonction de minuterie. Voir "4.3.1 Réglage de l'horloge" [p 6].

### 5.9.1 Réglage de la minuterie OFF/ON sur 24 heures

#### Démarrage/arrêt du mode Minuterie OFF

- 1 Appuyez sur  pour démarrer.

**Résultat:**  s'affiche sur l'écran LCD et OFF clignote. ☺ et le jour de la semaine disparaît de l'écran LCD.



- 2 Appuyez sur  ou  pour changer le réglage de l'heure.

- 3 Appuyez de nouveau sur .

**Résultat:** OFF et l'heure réglée s'affichent sur l'écran LCD.

**Résultat:** Le voyant de la minuterie s'allume.



### INFORMATION

Chaque fois que  ou  est enfoncé, le réglage de l'heure avance de 10 minutes. Maintenir le bouton enfoncé changera rapidement le réglage.

- 4 Pour arrêter l'opération, appuyez sur le bouton .

**Résultat:**  et OFF disparaissent de l'écran LCD et le témoin de minuterie s'éteint. ☺ et le jour de la semaine s'affichent sur l'écran LCD.



### INFORMATION

Lorsque vous réglez la minuterie ON/OFF, le réglage de l'heure est mémorisé. Lorsque les piles de la régulation à distance sans fil sont remplacées, elle conserve le réglage de l'heure de la minuterie ON/OFF, mais la minuterie est annulée.


#### Mode de réglage de nuit

Lorsque la minuterie d'arrêt est réglée, le climatiseur ajuste automatiquement le réglage de la température (0,5°C en plus en refroidissement, 2,0°C en moins en chauffage) afin d'éviter un refroidissement/réchauffement excessif et d'assurer une température propice au sommeil.

#### Démarrage/arrêt du mode Minuterie ON

- 1 Appuyez sur  pour démarrer.

**Résultat:**  s'affiche sur l'écran LCD et ON clignote. ☺ et le jour de la semaine disparaît de l'écran LCD.



- 2 Appuyez sur  ou  pour changer le réglage de l'heure.

- 3 Appuyez de nouveau sur .

**Résultat:** ON et l'heure réglée s'affichent sur l'écran LCD. Le voyant de la minuterie s'allume.



### INFORMATION

Chaque fois que  ou  est enfoncé, le réglage de l'heure avance de 10 minutes. Maintenir le bouton enfoncé changera rapidement le réglage.

- 4 Pour arrêter l'opération, appuyez sur le bouton .

5 Fonctionnement

Résultat: **6:00** et **ON** disparaissent de l'écran LCD et le témoin de minuterie s'éteint. ☹ et le jour de la semaine s'affichent sur l'écran LCD.

Combinaison de la minuterie OFF et ON

- 1 Pour régler les minuteries, voir "Démarrage/arrêt du mode Minuterie OFF" [p 11] et "Démarrage/arrêt du mode Minuterie ON" [p 11].

Résultat: **OFF** et **ON** s'affichent sur l'écran LCD.

Exemple:

| Ecran d'affichage                       | Heure actuelle | Réglez pendant ...         | Utilisation                        |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| <div>OFF 7:00</div> <div>ON 14:00</div> | 6:00           | l'unité fonctionne.        | S'arrête à 7 h et commence à 14 h. |
|                                         |                | l'unité NE fonctionne PAS. | Commence à 14:00.                  |

Note: Si le réglage de la minuterie est actif, l'heure actuelle n'est PAS affichée sur l'écran LCD.

5.9.2 Réglage du décompte de la minuterie OFF/ON sur 12 heures

Pour démarrer/arrêter le compte à rebours OFF/ON

- 1 Appuyez sur la touche 

Off

 ou 

On

 pendant environ 5 secondes; quand ▲ clignote, relâchez le bouton.

Résultat:

OFF 1hr

Pour la minuterie OFF, **1hr** apparaît sur l'écran LCD et **OFF** clignote, ☹ et le jour de la semaine disparaissent de l'écran LCD.

ON 1hr

Pour la minuterie ON, **1hr** apparaît sur l'écran LCD et **ON** clignote. ☹ et le jour de la semaine disparaît de l'écran LCD.

- 2 Appuyez sur 

Select

 ou 

Select

 pour changer le réglage de l'heure. L'heure peut être programmée entre 1 et 12 heures. Chaque pression sur le bouton augmente ou diminue le réglage de l'heure d'une heure.
- 3 Appuyez sur 

Off

 ou 

On

 pour confirmer le réglage.

Résultat: **OFF** et/ou **ON** et l'heure réglée s'affichent sur l'écran LCD. Le voyant de la minuterie s'allume. L'heure affichée sur l'écran LCD décompte automatiquement d'une heure pour chaque heure qui passe.

Exemple: Si la minuterie OFF est réglée sur 3 heures, l'heure affichée changera comme suit: 3hr → 2hr → 1hr → vierge (OFF)

- 4 Pour revenir au réglage de la minuterie 24 heures OFF/ON, répétez l'étape 1 sur l'écran d'accueil lorsque **OFF** et/ou **ON** ne clignent PAS.
- 5 Pour annuler le réglage du programmeur, appuyez sur 

Cancel

.

Pour combiner les modes d'affichage de la minuterie

Différents modes d'affichage (compte à rebours de 24 heures et de 12 heures, minuterie OFF/ON) peuvent être utilisés simultanément pour la minuterie OFF et la minuterie ON.

- 1 Pour le réglage, voir "Démarrage/arrêt du mode Minuterie OFF" [p 11], "Démarrage/arrêt du mode Minuterie ON" [p 11] et "To start/stop countdown OFF/ON timer operation" [p 12].

Exemple:

| Ecran d'affichage                     | Heure actuelle | Réglez pendant ...  | Utilisation                                          |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| <div>OFF 3hr</div> <div>ON 6:00</div> | 22:00          | l'unité fonctionne. | ▪ S'arrête à 1:00 (3 heures après l'heure actuelle)  |
| <div>OFF 1:00</div> <div>ON 8hr</div> |                |                     | ▪ Commence à 6:00. (8 heures après l'heure actuelle) |
| <div>OFF 3hr</div> <div>ON 8hr</div>  |                |                     |                                                      |

Note: Si le réglage de la minuterie est actif, l'heure actuelle n'est PAS affichée sur l'écran LCD.

5.10 Fonctionnement de la minuterie hebdomadaire

INFORMATION

La procédure de réglage suivante concerne uniquement la régulation à distance sans fil. Cependant, nous recommandons d'effectuer le réglage de la minuterie hebdomadaire à l'aide de l'appli ONECTA. Se reporter à Connexion LAN sans fil pour plus d'informations.

Cette opération vous permet d'enregistrer jusqu'à 4 réglages de minuterie par jour de la semaine.

Exemple: Créez une configuration différente de lundi au vendredi et une configuration différente pour le week-end.

| Jour de la semaine | Exemple de réglage                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lundi              | <div>1 ON 2 OFF 3 ON 4 OFF</div> <div>6:00 8:30 17:30 22:00</div> <p>▪ Créez jusqu'à 4 réglages.</p>                                               |
| Mardi-vendredi     | <div>1 ON 2 OFF 3 ON 4 OFF</div> <div>6:00 8:30 17:30 22:00</div> <p>▪ Utilisez le mode copie si les réglages sont identiques à ceux du lundi.</p> |
| Samedi             | —<br>▪ Pas de réglage de la minuterie                                                                                                              |
| Dimanche           | <div>1 ON 2 OFF 3 OFF 4 ON</div> <div>8:00 10:00 19:00 21:00</div> <p>▪ Créez jusqu'à 4 réglages.</p>                                              |

- **Réglage ON-ON-ON-ON.** Permet de programmer le mode de fonctionnement et la température réglée.
- **Réglage OFF-OFF-OFF-OFF.** Seule l'heure d'arrêt peut être réglée pour chaque jour.

Note: Veillez à orienter la régulation à distance sans fil au niveau de l'unité intérieure et vérifiez si une tonalité de réception est émise lorsque vous réglez la minuterie hebdomadaire.

INFORMATION

L'horloge DOIT être réglée correctement avant d'utiliser une fonction de minuterie. Voir "4.3.1 Réglage de l'horloge" [p 6].

**INFORMATION**

- La minuterie hebdomadaire et la minuterie OFF/ON NE PEUVENT PAS être utilisées en même temps. Le fonctionnement de la minuterie OFF/ON a priorité. La minuterie hebdomadaire sera en veille, **WEEKLY** disparaît de l'écran LCD. Lorsque la minuterie OFF/ON est terminée, la minuterie hebdomadaire devient active.
- Le jour de la semaine, le mode de minuterie OFF/ON, l'heure et la température (uniquement pour la minuterie MARCHE) peuvent être réglés avec la minuterie Hebdomadaire. Les autres réglages sont basés sur le réglage précédent de la minuterie MARCHE.

**5.10.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire**

- Appuyez sur

**Résultat:** Le jour de la semaine et le numéro de réservation du jour en cours seront affichés.



- Appuyez sur ou pour sélectionner le jour de la semaine et le numéro de réservation.
- Appuyez sur **Next**.

**Résultat:** Le jour de la semaine est réglé. **WEEKLY** et ON clignotent.



- Appuyez sur ou pour sélectionner le mode.

**Résultat:** Le réglage changera comme suit:



| Ecran d'affichage | Fonction                |
|-------------------|-------------------------|
| ON                | Minuterie MARCHE        |
| OFF               | Minuterie ARRÊT         |
| Vierge            | Supprime la réservation |

- Appuyez sur **Next**.

**Résultat:** Le mode temporisateur OFF/ON est réglé. **WEEKLY** et l'heure clignotent.



**Note:** Appuyez sur **Back** pour retourner à l'écran précédent. Si vierge est sélectionné, continuez à l'étape 9.

- Appuyez sur ou pour sélectionner l'heure. L'heure peut être réglée entre 0:00 et 23:59 par intervalles de 10 minutes.
- Appuyez sur **Next**.

**Résultat:** L'heure est réglée et **WEEKLY** et la température clignote.



**Note:** Appuyez sur **Back** pour retourner à l'écran précédent. Si la minuterie d'arrêt est sélectionnée, continuez à l'étape 9.

- Appuyez sur ou pour sélectionner la température désirée.

**Note:** La température réglée pour la minuterie hebdomadaire ne s'affiche que quand vous réglez le mode minuterie hebdomadaire.

**INFORMATION**

La température peut être réglée entre 10~32°C sur la régulation à distance sans fil. Toutefois,

- en mode refroidissement et fonctionnement automatique, l'unité fonctionnera à une température minimale de 18°C, même si elle est réglée sur 10~17°C;
- en mode chauffage et fonctionnement automatique, l'unité fonctionnera à maximum 30°C, même si elle est réglée sur 31~32°C.

- Appuyez sur **Next**.

**Résultat:** La température et l'heure sont réglées pour la minuterie MARCHE. L'heure est réglée pour la minuterie ARRÊT. Le voyant de la minuterie s'allume en orange.

**Résultat:** Un nouvel écran de réservation apparaîtra.

- Répétez la procédure précédente pour définir une autre réservation ou appuyez sur pour terminer le réglage.

**Résultat:** **WEEKLY** s'affiche sur l'écran LCD.


**Note:** Une réservation peut être copiée avec les mêmes réglages pour un autre jour. Reportez-vous à "5.10.2 Pour copier des réservations" [p. 13].

**5.10.2 Pour copier des réservations**

La réservation créée peut être copiée pour un autre jour. Toute la réservation du jour de la semaine sélectionné sera copiée.


- Appuyez sur .
- Appuyez sur ou pour sélectionner la semaine à copier.
- Appuyez sur **Copy**.

**Résultat:** La réservation du jour de la semaine sélectionné sera copiée.

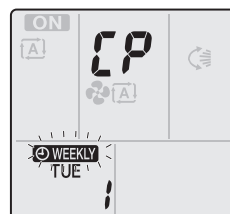

- Appuyez sur ou pour sélectionner le jour de destination de la semaine.
- Appuyez sur **Copy**.

**Résultat:** Toute la réservation est copiée vers le jour sélectionné et la minuterie s'allume en orange.

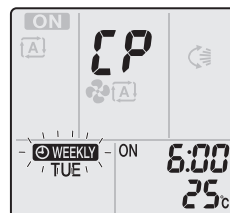

**Note:** Pour copier vers un autre jour, répétez la procédure.

- Appuyez sur pour terminer le réglage.

**Résultat:** **WEEKLY** s'affiche sur l'écran LCD.

**Note:** Pour modifier le réglage de réservation après la copie, reportez-vous à "5.10.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire" [p. 13].



## 5 Fonctionnement

### 5.10.3 Pour confirmer des réservations

Vous pouvez confirmer si toutes les réservations sont réglées selon vos besoins.

- 1 Appuyez sur .

**Résultat:** Le jour de la semaine et le numéro de réservation du jour en cours sont affichés.



- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner le jour de la semaine et le numéro de réservation à confirmer et vérifiez les détails de réservation.

**Note:** Pour modifier le réglage de réservation, reportez-vous à "5.10.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire" [p. 13].

- 3 Appuyez sur  pour quitter le mode de confirmation.

### 5.10.4 Désactivation et réactivation du mode de minuterie hebdomadaire

- 1 Pour désactiver le réglage hebdomadaire, appuyez sur  pendant que  est affiché sur l'écran LCD.

**Résultat:**  disparaît de l'écran LCD et le témoin de minuterie s'éteint.

- 2 Pour réactiver la minuterie hebdomadaire, appuyez de nouveau sur .

**Résultat:** Le dernier mode de réservation défini sera utilisé.

### 5.10.5 Suppression de réservations

#### Suppression de réservations individuelles

Utilisez cette fonction si vous souhaitez supprimer l'option de réservation individuelle.

- 1 Appuyez sur .

**Résultat:** Le jour de la semaine et le numéro de réservation sont affichés.

- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner le jour de la semaine à supprimer.

- 3 Appuyez sur .

**Résultat:** , ON et OFF clignotent.

- 4 Appuyez sur  ou  et sélectionnez "vierge".

**Résultat:** Le réglage changera comme suit:



- 5 Appuyez sur .

**Résultat:** La réservation sélectionnée est supprimée.

- 6 Appuyez sur .

**Résultat:** Les réservations restantes sont actives.

#### Suppression d'une réservation pour chaque jour de la semaine

Utilisez cette fonction pour supprimer tous les réglages de réservation pour un jour de la semaine. Cette fonction peut être utilisée en mode de confirmation ou de réglage.

- 1 Appuyez sur .

- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner le jour de la semaine à supprimer.

- 3 Maintenez  pendant environ 5 secondes.

**Résultat:** Toutes les réservations pour le jour sélectionné sont supprimées.

- 4 Appuyez sur  pour quitter.

**Résultat:** Les réservations restantes sont actives.

### Suppression de toutes les réservations

Utilisez cette fonction si vous souhaitez supprimer toutes les réservations pour tous les jours de la semaine en même temps. Cette procédure NE PEUT PAS être utilisée en mode réglage.

- 1 Maintenez  enfoncé de 5 secondes dans l'écran par défaut.

**Résultat:** Toutes les réservations seront effacées.

### 5.11 Connexion LAN sans fil

Il suffit de connecter votre unité à votre réseau domestique et de télécharger l'appli pour modifier le thermostat, définir des programmes de température, examiner votre consommation d'énergie.


Pour plus de détails sur les spécifications, les méthodes de réglage, les FAQ, les conseils de dépannage, visitez [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).



Le client est responsable de fournir:

- smartphone ou tablette avec la version minimale supportée d'Android ou iOS, spécifiée sur [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).
- Ligne Internet et dispositif de communication tel que modem, routeur, etc.
- Point d'accès LAN sans fil
- Appli ONECTA gratuite installée

**Note:** Si nécessaire, le numéro SSID et la touche KEY se trouvent sur l'unité ou dans les accessoires.

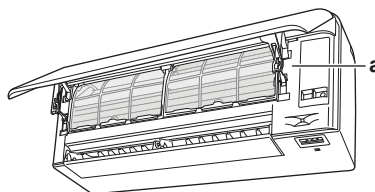

a Étiquette avec numéro SSID et mot de passe

#### 5.11.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil

NE PAS utiliser à proximité de:

- **Matériel médical.** Par ex., de personnes qui utilisent des stimulateurs ou des défibrillateurs cardiaques. Ce produit risque de provoquer des interférences électromagnétiques.
- **Équipement d'auto-contrôle.** Par ex., portes automatiques ou dispositif d'alarme incendie. Ce produit peut provoquer un comportement défectueux de l'équipement.
- **Four à microondes.** Cela peut perturber les communications du LAN sans fil.

#### 5.11.2 Pour installer l'application ONECTA

- 1 Allez sur Google Play (pour les appareils Android) ou l'App Store (pour les appareils iOS) et cherchez "ONECTA".
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour installer l'appli ONECTA.



**INFORMATION**

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'appli ONECTA sur votre téléphone mobile ou votre tablette:

**5.11.3 Réglage de la connexion sans fil**

Il y a deux options possibles pour connecter l'adaptateur sans fil à votre réseau domestique.

- Utilisation d'un appareil intelligent (smartphone, tablette) et d'un SSID (Service Set Identifier) et d'une KEY (mot de passe)
- En utilisant le bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup) de votre routeur wi-fi.

Pour plus d'informations et la FAQ, reportez-vous à [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).

**Note:** Le réglage est effectué par le dispositif de régulation à distance sans fil dans le menu de réglage du réseau local sans fil. Pendant le réglage, orientez toujours la régulation à distance sans fil vers le récepteur de signaux infrarouges de l'unité.

**INFORMATION**

Assurez-vous que l'opération est arrêtée avant de régler la connexion sans fil. La connexion NE peut PAS être effectuée lorsque l'appareil est en fonctionnement.


- 1 Arrêtez le fonctionnement avant de régler la connexion sans fil.
- 2 Assurez-vous que le routeur sans fil est suffisamment proche de l'unité et que rien n'obstrue le signal.

| Menu | Description                             |
|------|-----------------------------------------|
| 1    | Contrôle du statut de la connexion      |
| 2    | Connexion à l'aide du bouton WPS        |
| 3    | Connexion à l'aide du SSID et de la KEY |
| R    | Réinitialiser à la valeur d'usine       |
| OFF  | Réseau LAN sans fil                     |

**Confirmation du statut de connexion du réseau LAN sans fil**

- 1 Maintenez enfoncé pendant au moins 5 secondes.

**Résultat:** L'écran de confirmation (menu 1) apparaît.

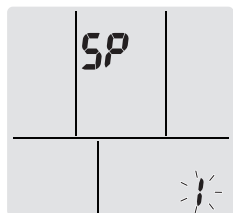

- 2 Appuyez sur pour confirmer la sélection.  
**Résultat:** Un "bip" est émis lorsque l'unité reçoit un signal.
- 3 Vérifiez la LED de l'unité intérieure.

| le témoin ... clignote.     | Statut                          |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Minuterie                   | La communication est bonne      |
| Fonctionnement et minuterie | La communication est désactivée |

- 4 Appuyez sur pour quitter le menu.

**Résultat:** L'affichage reviendra à l'écran par défaut.

**Connexion du réseau LAN sans fil à votre réseau domestique**

Il est possible de connecter l'adaptateur sans fil à votre réseau domestique en utilisant:


- Bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup) sur le routeur (le cas échéant),
- Le SSID (Service Set Identifier) et le KEY (mot de passe) - situé sur l'unité.

**Branchement à l'aide du bouton WPS**

- 1 Maintenez enfoncé pendant au moins 5 secondes dans l'écran par défaut.

**Résultat:** L'écran de confirmation (menu 1) apparaît.

- 2 Appuyez plusieurs fois sur ou jusqu'à ce que l'écran de réglage WPS (menu 2) apparaisse.

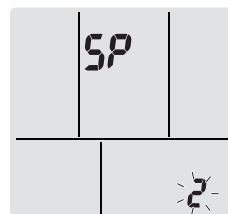

- 3 Appuyez sur pour confirmer la sélection.

**Résultat:** Un "bip" est émis lorsque l'unité reçoit un signal.

- 4 Appuyez sur le bouton WPS de votre appareil de communication (par ex. routeur) dans la minute environ. Reportez-vous au manuel de votre appareil de communication.

**INFORMATION**

Si la connexion avec votre routeur n'est pas possible, essayez la procédure "Branchement du numéro SSID et KEY" p. 15].

- 5 Appuyez sur pour quitter le menu.


**Résultat:** L'affichage reviendra à l'écran par défaut.

**Branchement du numéro SSID et KEY**

- 1 Maintenez enfoncé pendant au moins 5 secondes dans l'écran par défaut.

**Résultat:** L'écran de confirmation (menu 1) apparaît.

- 2 Appuyez plusieurs fois sur ou jusqu'à ce que l'écran du mode AP (menu 3) apparaisse.

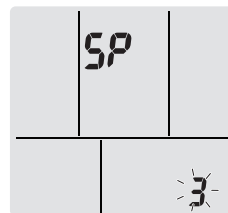

- 3 Appuyez sur pour confirmer la sélection.

**Résultat:** Un "bip" est émis lorsque l'unité reçoit un signal.

- 4 Connectez-vous au point d'accès avec votre appareil intelligent comme pour le réseau sans fil standard.
- 5 Entrez le numéro SSID et le mot de passe se trouvant sur l'unité ou dans le jeu d'accessoires.
- 6 Ouvrez l'application Daikin Online Controller et suivez les étapes à l'écran.

**Résultat:** Le mode adaptateur sans fil passera automatiquement du mode AP au mode RUN, la LED de la minuterie clignote.

## 6 Economie d'énergie et fonctionnement optimal

7 Appuyez sur **Cancel** pour quitter le menu.

**Résultat:** L'affichage reviendra à l'écran par défaut.

### Réinitialisation par défaut du réglage de connexion


Réinitialisez le réglage de connexion au cas où vous voulez:

- passer de l'option de connexion WPS à AP et inversement,
- débrancher l'adaptateur wi-fi et l'appareil de communication (par ex. le routeur) ou l'appareil intelligent,
- répétez le réglage si la connexion a échoué.

1 Maintenez enfoncé  pendant au moins 5 secondes dans l'écran par défaut.

**Résultat:** L'écran de confirmation (menu ) apparaît.

2 Appuyez plusieurs fois sur  ou  jusqu'à ce que le menu  apparaisse.

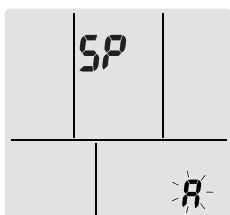

3 Maintenez  enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer la sélection.

**Résultat:** Un "bip" est émis lorsque l'unité reçoit un signal.

**Résultat:** Le réglage est remis aux valeurs par défaut.

4 Appuyez sur **Cancel** pour quitter le menu.

**Résultat:** L'affichage reviendra à l'écran par défaut.

### Mise hors tension de la connexion LAN sans fil

Vous pouvez désactiver la connexion sans fil en utilisant:

- le bouton ON/OFF de l'adaptateur sans fil sur l'unité,
- l'interface utilisateur.

#### Utilisation du bouton ON/OFF de l'adaptateur sans fil

1 Appuyez sur le commutateur de l'adaptateur sans fil ON/OFF.

**Résultat:** La communication de de l'adaptateur sans fil est désactivée.


**Note:** Appuyez de nouveau sur le bouton ON/OFF pour activer l'adaptateur sans fil.

#### Utilisation de l'interface utilisateur

1 Maintenez enfoncé  pendant au moins 5 secondes dans l'écran par défaut.

**Résultat:** L'écran de confirmation (menu ) apparaît.

2 Appuyez plusieurs fois sur  ou  jusqu'à ce que le menu  apparaisse.

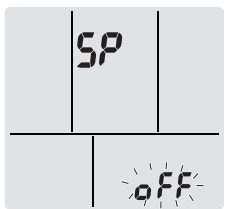

3 Maintenez  enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer la sélection.

**Résultat:** Un "bip" est émis lorsque l'unité reçoit un signal.

**Résultat:** La communication est désactivée.

4 Appuyez sur **Cancel** pour quitter le menu.

**Résultat:** L'affichage reviendra à l'écran par défaut.

## 6 Economie d'énergie et fonctionnement optimal



### INFORMATION

- Même si l'unité est ÉTEINTE, elle consomme de l'électricité
- Lorsque l'unité est remise sous tension après une coupure de courant, le mode précédemment sélectionné reprend.



### MISE EN GARDE

N'exposez JAMAIS les petits enfants, les plantes ou les animaux directement au flux d'air.



### REMARQUE

NE placez PAS d'objets sous l'unité intérieure et/ou extérieure qui pourraient se mouiller. Sinon, la condensation sur l'unité ou sur les conduites de réfrigérant, la saleté sur le filtre à air ou le colmatage de l'évacuation pourraient provoquer un goutte-à-goutte, et les objets sous l'unité pourraient se salir ou s'abîmer.



### AVERTISSEMENT

Ne placez PAS une bombe inflammable près du climatiseur et n'utilisez pas de sprays près de l'unité. Cela risque de provoquer un incendie.



### MISE EN GARDE

N'actionnez PAS le système lors de l'utilisation d'un insecticide à fumigation. Les produits chimiques pourraient s'accumuler dans l'unité et mettre en danger la santé de ceux qui sont hypersensibles aux produits chimiques.

## 7 Maintenance et entretien

### 7.1 Vue d'ensemble: maintenance et entretien

L'installateur doit procéder à une maintenance annuelle.

#### A propos du réfrigérant

Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés. NE laissez PAS les gaz s'échapper dans l'atmosphère.

Type de réfrigérant: R32

Potentiel de réchauffement global (GWP): 675



### REMARQUE

L'entretien DOIT être effectué par un installateur agréé ou un agent technique.

Nous recommandons d'effectuer l'entretien au moins une fois par an. Cependant, la législation en vigueur pourrait exiger des intervalles d'entretien plus rapprochés.

**AVERTISSEMENT**

- Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable, mais ne fuit PAS normalement. Si du réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d'un brûleur, d'un chauffage ou d'une cuisinière, il y a un risque d'incendie ou de formation de gaz nocifs.
- Eteignez tout dispositif de chauffage à combustible, ventilez la pièce et contactez le revendeur de l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité tant qu'une personne compétente n'a pas confirmé que la fuite de réfrigérant est colmatée.

**AVERTISSEMENT**

- Ne percez et ne brûlez PAS des pièces du cycle de réfrigérant.
- N'utilisez PAS de produit de nettoyage ou de moyens d'accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Sachez que le réfrigérant à l'intérieur du système est sans odeur.

**AVERTISSEMENT**

Pour éviter des dommages mécaniques, l'appareil sera stocké dans une pièce bien ventilée sans sources d'allumage fonctionnant en permanence (par ex.: flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un chauffage électrique). Les dimensions de la pièce doivent être conformes à celles spécifiées dans les Précautions générales de sécurité.

**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

Pour nettoyer le climatiseur ou le filtre à air, veuillez à interrompre le fonctionnement et à COUPER les alimentations électriques. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.

**AVERTISSEMENT**

Pour prévenir les chocs électriques ou le feu:

- NE rincez PAS l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité avec des mains mouillées.
- Ne placez PAS d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.

**MISE EN GARDE**

Après une longue utilisation, vérifiez le support de l'unité et les fixations pour voir s'ils ne sont pas endommagés. En cas de détérioration, l'unité peut tomber et de présenter un risque de blessure.

**MISE EN GARDE**

Ne touchez PAS aux ailettes de l'échangeur de chaleur. Ces ailettes sont tranchantes et peuvent entraîner des coupures.

**AVERTISSEMENT**

Faites attention aux échelles lorsque vous travaillez en hauteur.

## 7.2 Nettoyage de l'unité intérieure et de la régulation à distance sans fil

**AVERTISSEMENT**

Des détergents ou des procédures de nettoyage inappropriés peuvent endommager les composants en plastique ou provoquer des fuites d'eau. Les éclaboussures de détergent sur les composants électriques, tels que les moteurs, peuvent provoquer une panne, de la fumée ou une étincelle.

**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**


Avant le nettoyage, veuillez à arrêter l'opération, coupez le disjoncteur ou tirez le câble d'alimentation. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.

**REMARQUE**

- N'utilisez PAS d'essence, de benzène, de diluant, de poudre à récurer, ni d'insecticide liquide.  
**Conséquence possible:** Décoloration et déformation.
- N'utilisez PAS d'eau ou d'air à 40°C ou plus.  
**Conséquence possible:** Décoloration et déformation.
- N'utilisez PAS de produits de polissage.
- N'utilisez PAS de brosse à récurer. **Conséquence possible:** La finition de surface pourrait s'écailler.
- En tant qu'utilisateur final, vous ne pouvez JAMAIS nettoyer vous-même les parties intérieures de l'unité; ce travail doit être effectué par un technicien qualifié. Contactez votre revendeur.

- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux. Si des taches sont difficiles à enlever, utilisez de l'eau ou un détergent neutre.

## 7.3 Nettoyage du panneau avant

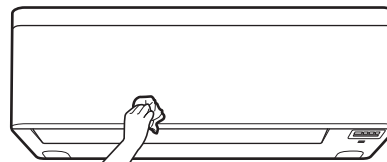

- Nettoyez le panneau avant à l'aide d'un chiffon doux. Si des taches sont difficiles à enlever, utilisez de l'eau ou un détergent neutre.

## 7.4 Pour ouvrir le panneau avant

Ouvrez le panneau avant en utilisant l'interface utilisateur.


- Arrêtez le fonctionnement.
- Maintenez  de l'interface utilisateur enfoncé pendant au moins 2 secondes.

**Résultat:** Le panneau avant s'ouvrira.

**Note:** Maintenez de nouveau enfoncée  pendant au moins 2 secondes pour fermer le panneau frontal.

- Coupez l'alimentation électrique.
- Tirez les deux verrous à l'arrière du panneau avant.
- Ouvrez le panneau avant jusqu'à ce que le support s'emboîte dans la languette de fixation.

## 7 Maintenance et entretien

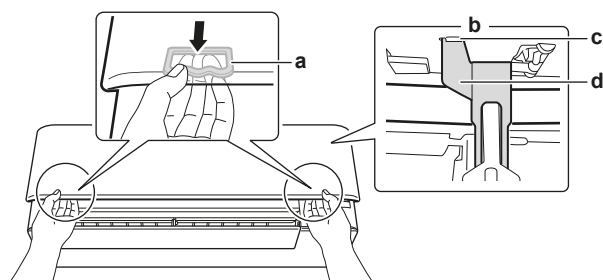


- a Verrou (1 de chaque côté)
- b Arrière du panneau avant
- c Languette de fixation
- d Support



### INFORMATION

Si vous NE pouvez PAS trouver le dispositif de régulation à distance sans fil ou si vous utilisez un autre contrôleur en option. Tirez le panneau frontal avec précaution à la main, comme dans la figure suivante.

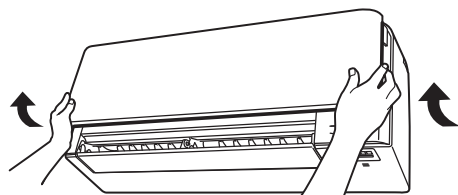

### 7.5 A propos des filtres à air

Le fonctionnement de l'unité avec des filtres encrassés signifie que le filtre:


- NE PEUT PAS désodoriser l'air,
- NE PEUT PAS assainir l'air,
- Mauvais chauffage/refroidissement,
- Cause des odeurs.

#### Liste des articles traités utilisés dans les produits Daikin sur la base du règlement (UE) n°528/2012


|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Article traité d'un produit biocide | Filtre à air en résine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Substance active                    | Verre de phosphate d'argent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contenance                          | <0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N° CAS                              | 308069-39-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fonction de la substance active     | Effet antiviral et antibactérien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Informations sur la sécurité        | Conforme à la directive RoHS, non toxique ou corrosif.<br>Il n'y a pas de recommandations spécifiques en matière d'EPI.<br>L'élimination doit être conforme aux réglementations gouvernementales et légales régissant l'élimination des matériaux.<br>Stocker à température ambiante.<br><b>Contact avec les yeux</b> - laver avec de l'eau<br><b>Contact avec la peau</b> - laver avec de l'eau, ne devrait pas affecter la peau.<br><b>Inhalation</b> - aucun danger spécifique n'est indiqué |

### 7.6 Nettoyage des filtres à air


- 1 Poussez la languette au centre de chaque filtre à air, puis tirez-la vers le bas.
- 2 Extraction des filtres à air.

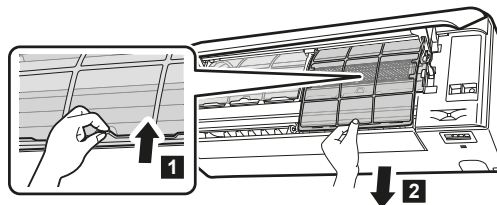

- 3 Retirez le filtre désodorisant à l'apatite de titane et le filtre à particules d'argent des languettes.

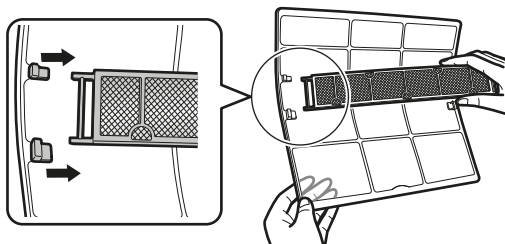

- 4 Lavez les filtres à air avec de l'eau ou nettoyez-les avec un aspirateur.

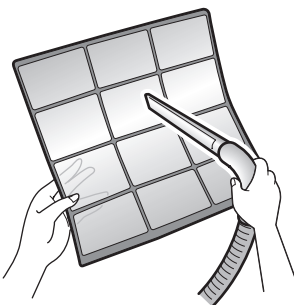

- 5 Trempez dans de l'eau tiède pendant environ 10 à 15 minutes.



### INFORMATION

- Si la poussière ne s'enlève PAS facilement, nettoyer les filtres à air à l'aide d'un détergent neutre dilué dans de l'eau tiède. Sécher les filtres à air à l'ombre.
- Veiller à retirer le filtre désodorisant à apatite de titane et le filtre à particules d'argent.
- Il est recommandé de nettoyer les filtres à air toutes les 2 semaines.


### 7.7 Pour nettoyer le filtre désodorisant à apatite de titane et le filtre à particules d'argent (filtre Ag-ion)




### INFORMATION

Nettoyez le filtre à l'eau tous les 6 mois.

- 1 Retirez le filtre désodorisant à l'apatite de titane et le filtre purificateur d'air à élimination des allergènes d'argent des 4 griffes.

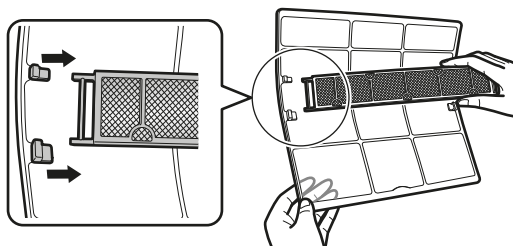

- 2 Retirez la poussière du filtre avec un aspirateur.

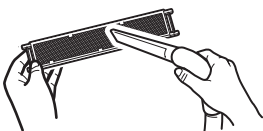

- 3 Trempez le filtre pendant 10 à 15 minutes dans de l'eau tiède.

**Note:** NE retirez PAS le filtre du cadre.




- 4 Après le lavage, secouez l'eau restante et séchez le filtre à l'ombre. N'essorez PAS le filtre lorsque vous retirez l'eau.

## 7.8 Remplacement du filtre désodorisant à l'apatite de titane et du filtre à particules d'argent (filtre ion Ag)

### **i** INFORMATION

Remplacez le filtre tous les 3 ans.

- 1 Retirez le filtre des languettes du cadre du filtre et remplacez le filtre par un neuf.

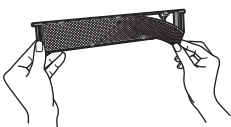


### **i** INFORMATION

- NE jetez PAS le cadre du filtre; réutilisez-le.
- Éliminez le filtre usagé comme déchet non inflammable.


## 7.9 Pour fermer le panneau avant

- 1 Placez les filtres comme ils étaient.
- 2 Soulevez légèrement le panneau avant et retirez le support de la languette de fixation.

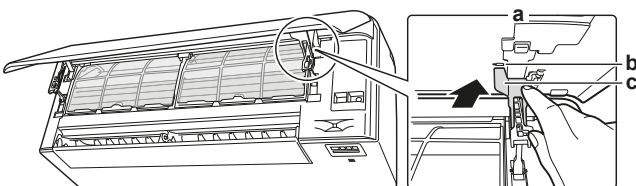

- a Arrière du panneau avant
- b Languette de fixation
- c Support

- 3 Fermez le panneau avant.

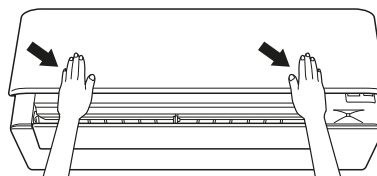


- 4 Appuyez délicatement sur le panneau avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

## 7.10 Dépose du panneau avant

### **i** INFORMATION


Retirez le panneau avant uniquement s'il DOIT être remplacé.

- 1 Ouvrez le panneau avant. Reportez-vous à "7.4 Pour ouvrir le panneau avant" [p. 17].
- 2 Ouvrez les serrures du panneau situées à l'arrière du panneau (1 de chaque côté).

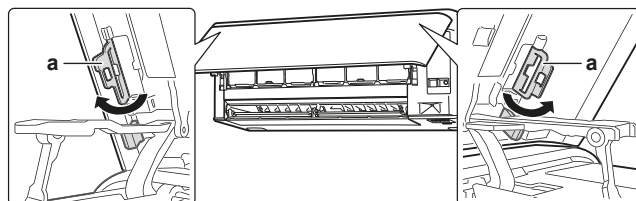


- a Serrure de panneau

- 3 Poussez légèrement le bras droit vers la droite pour déconnecter l'arbre de la fente d'arbre du côté droit.

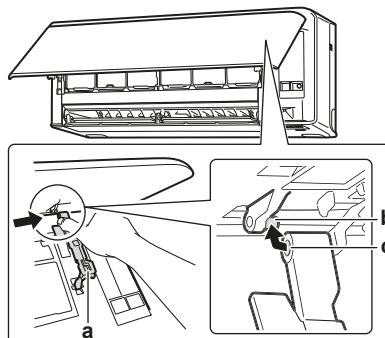

- a Bras
- b Arbre
- c Fente d'arbre

- 4 Débranchez l'axe du panneau avant de la fente d'arbre du côté gauche.

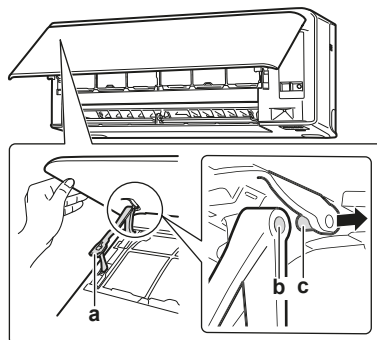

- a Bras
- b Fente d'arbre
- c Arbre

- 5 Enlevez le panneau avant.



## 8 Dépannage

- 6 Pour réinstaller le panneau avant, effectuez les étapes dans l'ordre opposé.

### 7.11 Tenez compte des éléments suivants avant une longue période d'inutilisation

Actionnez l'unité en mode **ventilation uniquement** pendant plusieurs heures pour sécher l'intérieur de l'unité.

- 1 Appuyez sur  pour sélectionner le mode .
- 2 Appuyez sur  et démarrez le fonctionnement.
- 3 Après l'arrêt du fonctionnement, coupez le disjoncteur.
- 4 Nettoyez les filtres à air et replacez-les dans leur position d'origine.
- 5 Retirez les piles de la régulation à distance sans fil.



#### INFORMATION

Il est recommandé de faire effectuer l'entretien périodique par un spécialiste. Pour l'entretien spécialisé, contactez votre revendeur. Les frais de maintenance sont à la charge du client.

Dans certaines conditions de fonctionnement, l'intérieur de l'unité peut se salir après plusieurs saisons d'utilisation. Il en résultera un mauvais rendement.

## 8 Dépannage

Si un des dysfonctionnements suivants se produit, prenez les mesures ci-dessous et contactez le fournisseur.



#### AVERTISSEMENT

**Désactivez le fonctionnement et COUPEZ l'alimentation si quelque chose d'inhabituel se produit (odeurs de brûlé, etc.).**

Si l'unité continue de tourner dans ces circonstances, il y a un risque de cassure, d'électrocution ou d'incendie. Contactez votre revendeur.

Le système DOIT être réparé par un technicien qualifié.

| Dysfonctionnement                                                                                                                                                                        | Mesure                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Si un dispositif de sécurité, comme un fusible, un disjoncteur ou un disjoncteur différentiel se déclenche fréquemment ou si l'interrupteur marche/arrêt NE fonctionne PAS correctement. | Mettez l'interrupteur principal sur arrêt.                                |
| De l'eau fuit de l'unité.                                                                                                                                                                | Arrêtez le fonctionnement.                                                |
| L'interrupteur de marche NE fonctionne PAS bien.                                                                                                                                         | Coupez l'alimentation électrique.                                         |
| Si l'affichage de l'interface utilisateur indique le numéro de l'unité, le témoin clignote et le code de dysfonctionnement apparaît.                                                     | Avertissez votre installateur et donnez-lui le code de dysfonctionnement. |

Si le système ne fonctionne PAS correctement, sauf dans les cas susmentionnés, et qu'aucun des dysfonctionnement ci-dessus n'est apparent, inspectez le système conformément aux procédures suivantes.



#### INFORMATION

Reportez-vous au guide de référence disponible sur <http://www.daikin.eu> pour plus de conseils de dépannage. Utilisez la fonction de recherche  pour trouver votre modèle.

S'il est impossible de remédier au problème soi-même après avoir vérifié tous les éléments ci-dessus, contactez votre installateur et communiquez-lui les symptômes, le nom complet du modèle de l'unité (avec le numéro de fabrication si possible) et la date d'installation (éventuellement reprise sur la carte de garantie).

### 8.1 Dépannage pour la connexion LAN sans fil

Le tableau suivant fournit une brève description de la façon de traiter certains problèmes. Si aucune des solutions suivantes ne vous aide, allez sur [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com) pour plus d'informations et la FAQ.

| Problème                                                                                                                                           | Mesure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il n'est PAS possible de se connecter à l'adaptateur WLAN (aucune LED ne clignote).                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Essayez de faire fonctionner l'unité avec l'interface utilisateur.</li><li>▪ Vérifiez si elle est sous tension.</li><li>▪ Éteignez et rallumez l'unité.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L'adaptateur WLAN n'est PAS visible sur l'écran de synthèse de l'unité (écran d'accueil) après la configuration de l'adaptateur WLAN (option WPS). | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Assurez-vous que l'adaptateur LAN sans fil est suffisamment proche du périphérique de communication.</li><li>▪ Vérifiez si la communication est bonne.</li><li>▪ Assurez-vous que l'appareil intelligent est connecté au même réseau sans fil que l'adaptateur WLAN.</li><li>▪ Réinitialisez le réglage et répétez le réglage. Reportez-vous à "<a href="#">Réinitialisation par défaut du réglage de connexion</a>" [p. 16].</li></ul>                      |
| L'adaptateur WLAN n'est PAS visible dans la liste des réseaux wi-fi disponibles sur l'appareil intelligent (option Point d'accès).                 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Essayez de basculer entre le point d'accès et le réglage WPS pour changer de canal sans fil. Le canal sans fil DOIT être compris entre 1~11.</li><li>▪ Vérifiez si la communication est bonne.</li><li>▪ Réinitialisez le réglage et répétez le réglage. Reportez-vous à "<a href="#">Réinitialisation par défaut du réglage de connexion</a>" [p. 16].</li></ul>                                                                                            |
| La valeur de température/humidité intérieure/extérieure affichée Online Controller diffère de la valeur mesurée par d'autres appareils.            | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Le Online Controller affiche la température/l'humidité intérieure/extérieure uniquement pour l'environnement de l'unité intérieure/extérieure.</li><li>▪ La température/humidité mesurée pour d'autres appareils peut différer en raison de conditions différentes autour de l'appareil (par ex., lumière solaire directe, accumulation de givre...).</li><li>▪ La température/humidité affichée dans le Online Controller n'est qu'une référence.</li></ul> |







## 9 Mise au rebut



### REMARQUE

NE tentez PAS de démonter le système: le démontage du système et le traitement du réfrigérant, de l'huile et des autres pièces DOIVENT être conformes à la législation en vigueur. Les unités DOIVENT être traitées dans des établissements spécialisés de réutilisation, de recyclage et de remise en état.

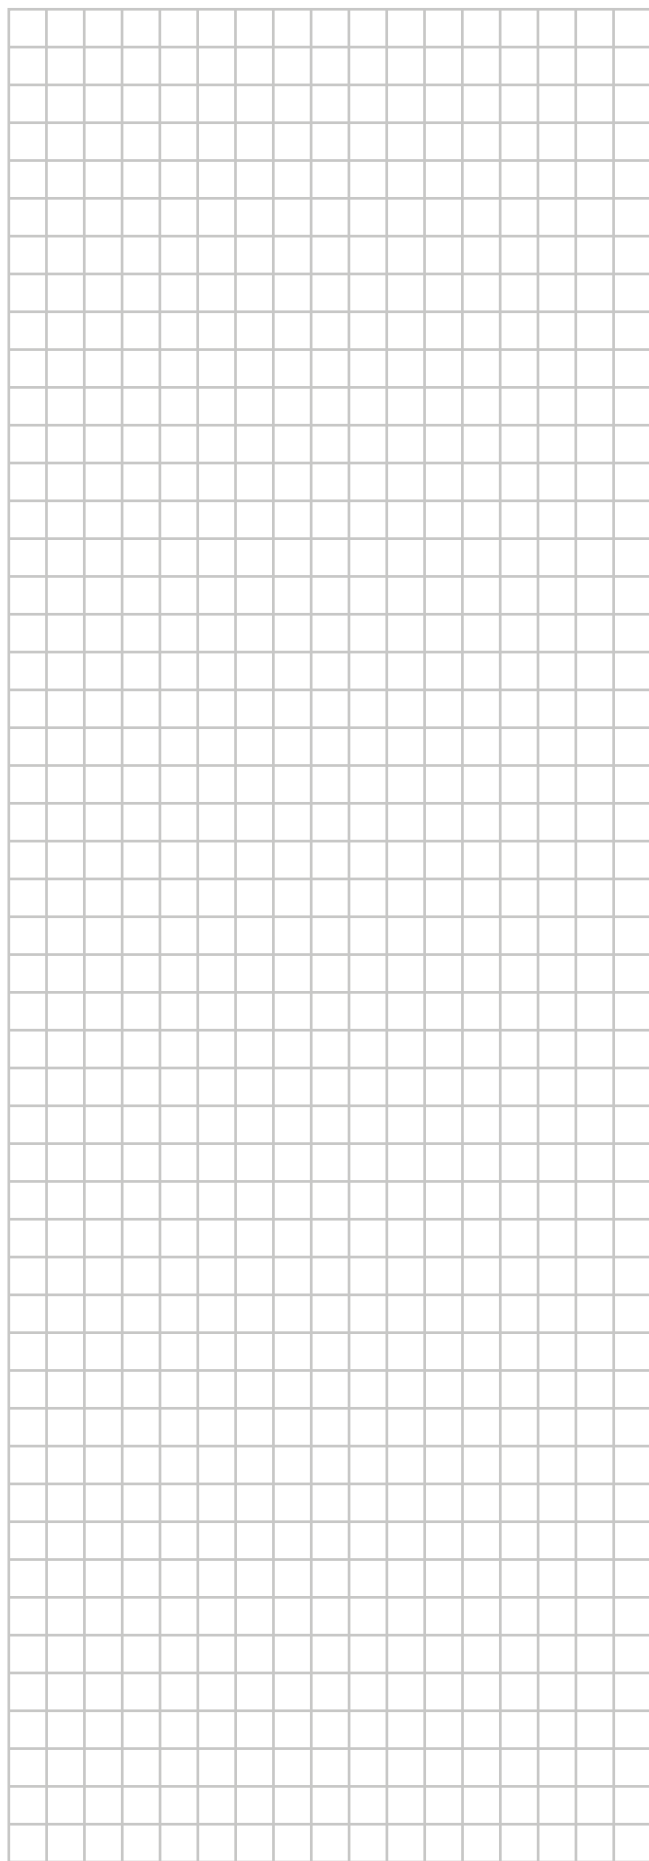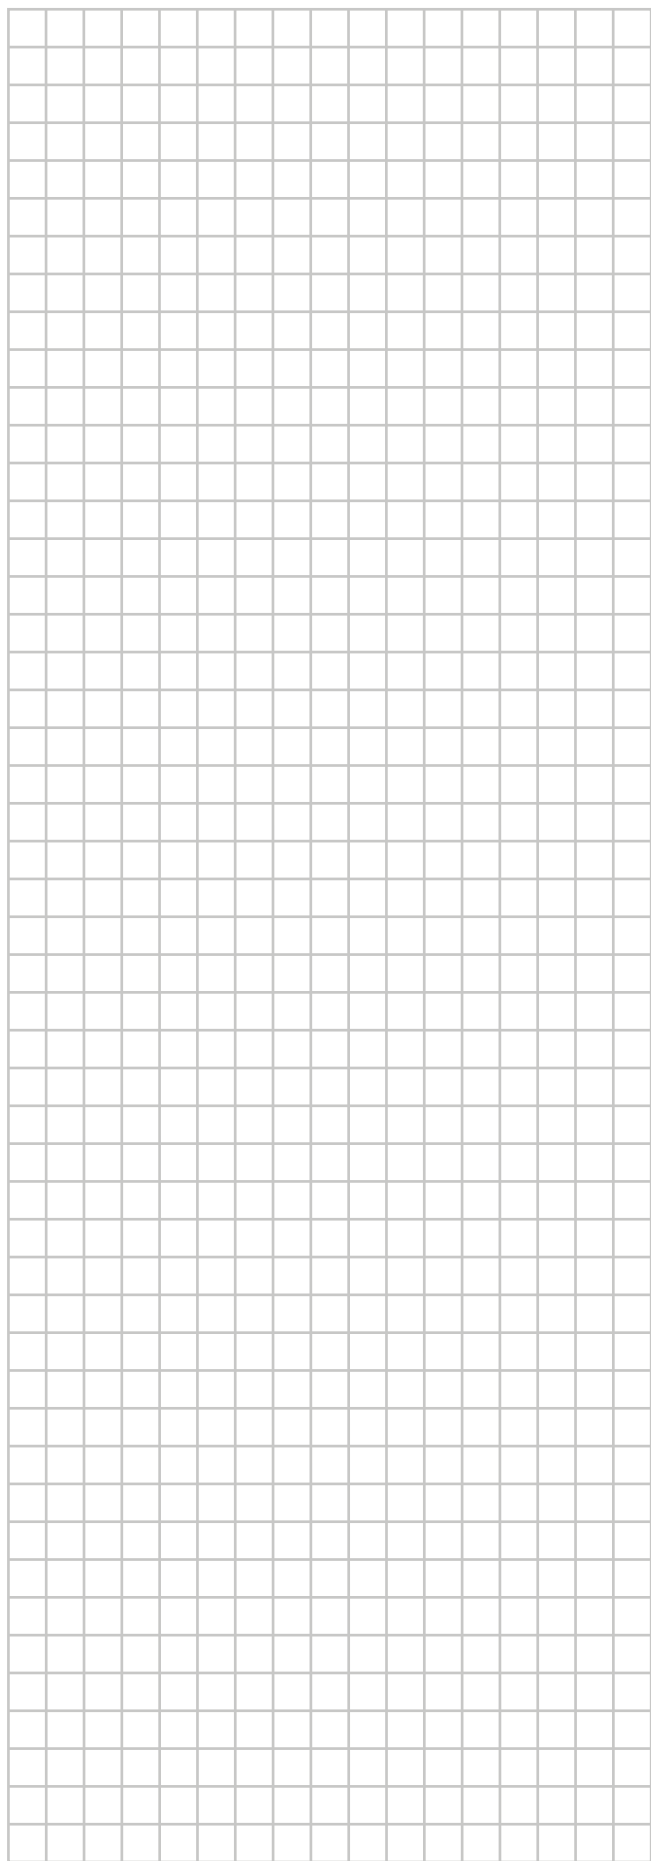

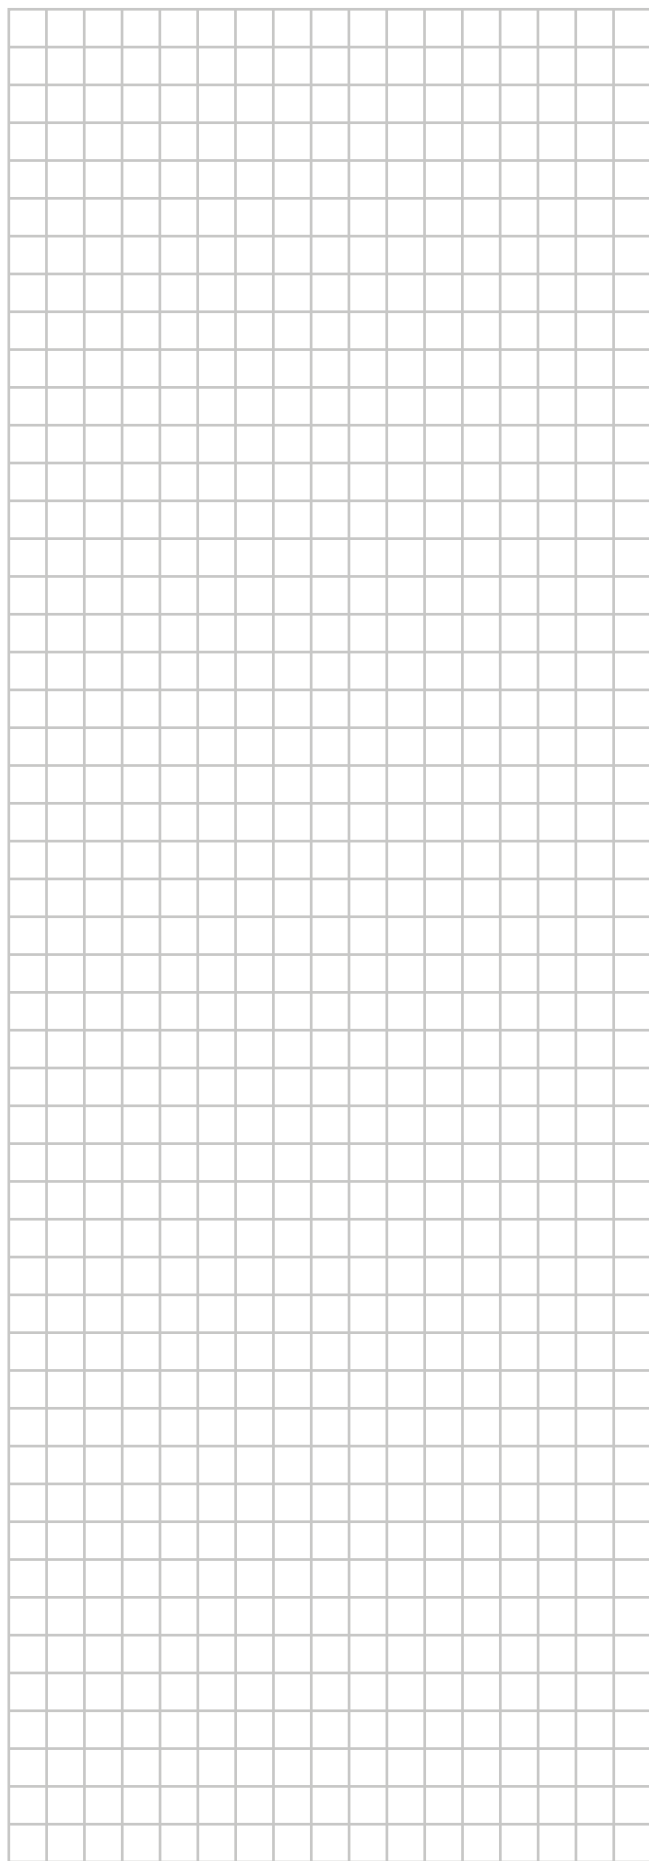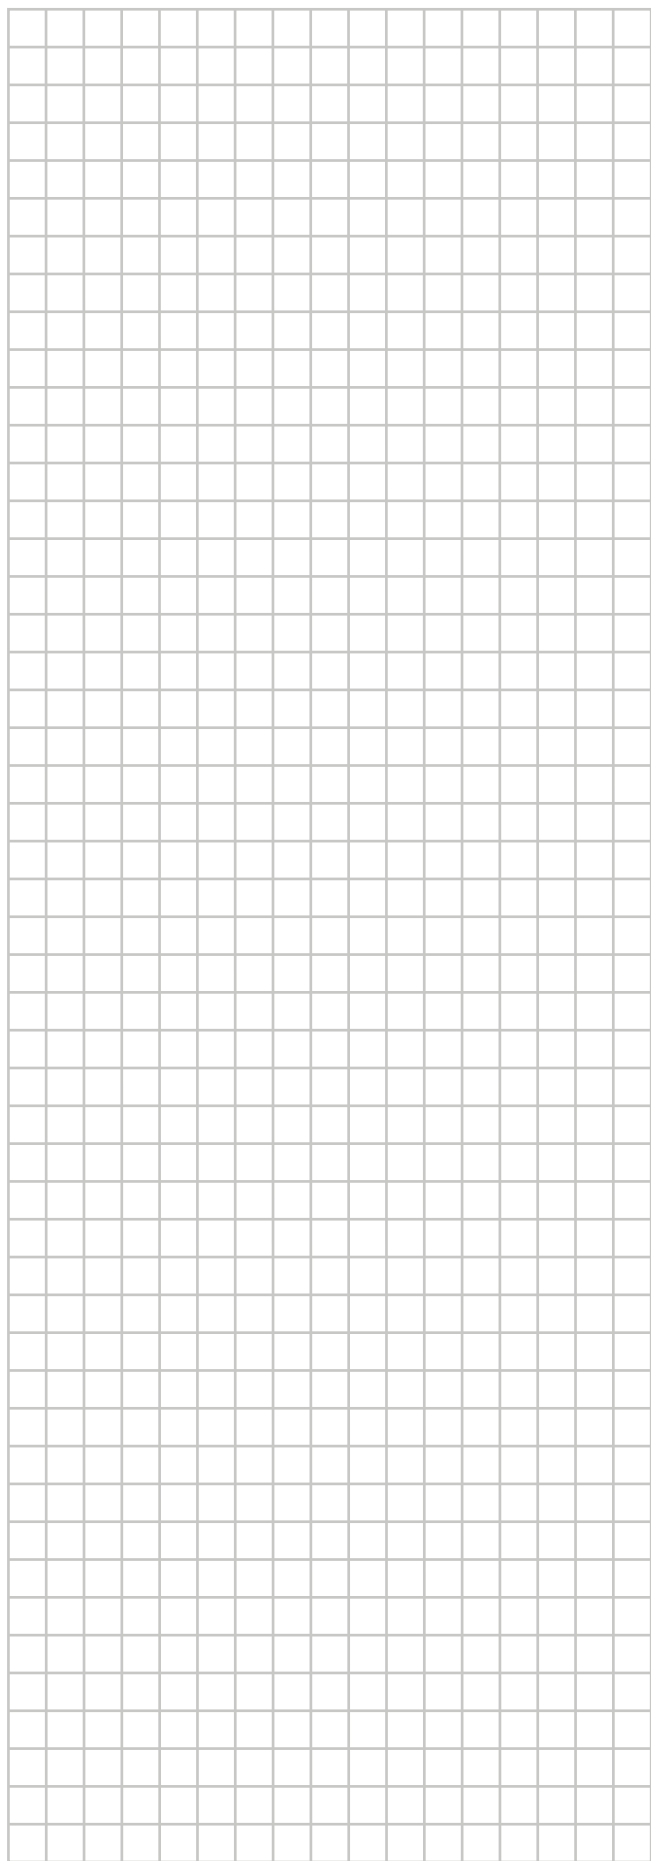



Copyright 2023 Daikin

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P728539-1 2023.05