


Cuvette suspendue AKW

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

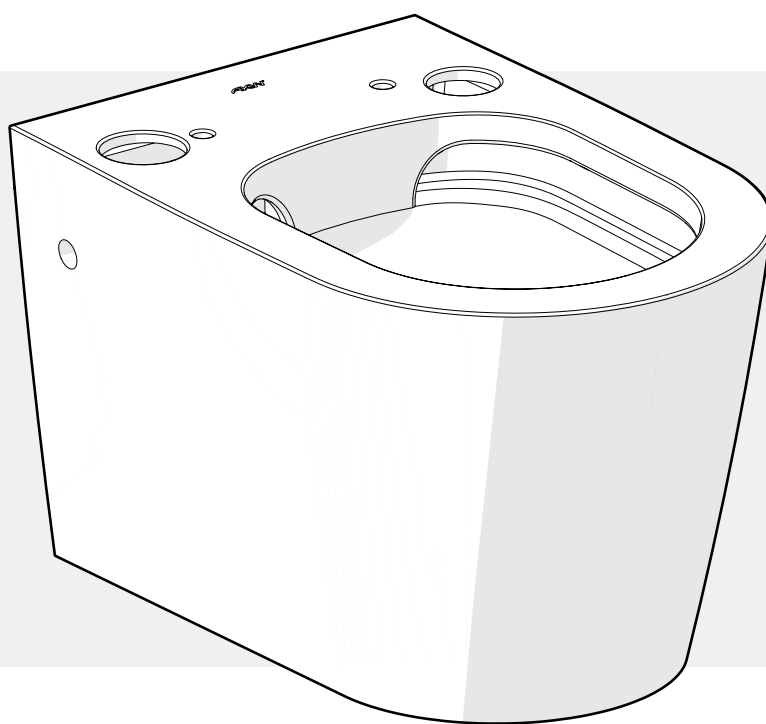


Référence :
28400


Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation et laissez ce document à l'utilisateur final pour référence ultérieure, car il contient des informations importantes sur la garantie.

Informations importantes

Dimensions

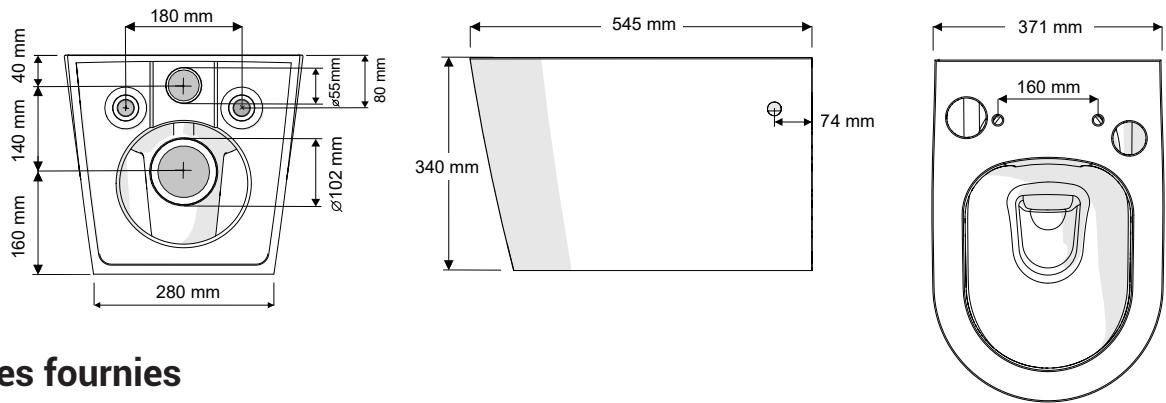

Pièces fournies

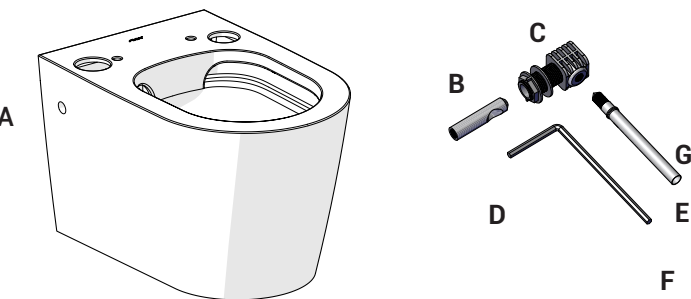

Parts		QTY
A	Panneau pour montage mural	1
B	Support en nylon, rondelle et écrou	2
C	Douille filetée	2
D	Vis sans tête et douille	2
E	Clé Allen	1
F	Bouchon d'obturation	2
G	Clé	1

L'installation doit être réalisée conformément à ces instructions et doit être effectuée par un installateur qualifié et compétent. Ce produit doit être installé conformément à la réglementation sur l'eau. Une vanne d'isolement de l'eau froide doit être installée sur la tuyauterie d'entrée.

Important : l'accès à l'alimentation en eau et aux fixations doit être assuré pour les opérations de maintenance et d'entretien ultérieures. Assurez-vous que tous les trous de fixation sont utilisés et ne serrez pas trop les fixations.

Remarque : assurez-vous que l'arrivée d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'alimentation électrique et les goujons de fixation sont déjà installés avant de procéder à cette installation. Reportez-vous aux instructions d'installation du réservoir mural interne pour plus de détails sur le raccordement des alimentations en eau et en électricité du WC Levita. Remarque : les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau ne sont pas fournis.

Avant de commencer


Enlever toutes les protections et examiner soigneusement l'appareil. Vérifiez que tous les éléments sont présents avant de jeter l'emballage. Signalez immédiatement au revendeur tout dommage ou défaut. Le fabricant ne peut être tenu responsable des coûts d'installation qui pourraient résulter de l'installation de produits endommagés ou défectueux et non conformes à ces instructions. Éliminez tous les emballages conformément aux autorités locales en matière de recyclage.

Sécurité


- Manipuler les céramiques avec une extrême prudence.
- Ce produit est lourd et doit être porté par deux personnes
- Disposer des outils adéquats.
- Lors du perçage des murs ou des sols, vérifier d'abord s'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles cachés
- Porter des lunettes de sécurité lors du perçage.
- Tenir les petites pièces et l'emballage hors de portée des enfants.




Important! Avant de procéder à l'installation, il faut isoler l'alimentation en eau. Avant l'installation, coupez l'alimentation en eau. Veillez à ce que le sol soit plat et lisse, exempt de matériaux de construction ou d'objets pointus susceptibles d'endommager la céramique pendant l'installation. Mesurez et installez soigneusement toute la tuyauterie nécessaire avant d'installer la cuvette et le bidet AKW.

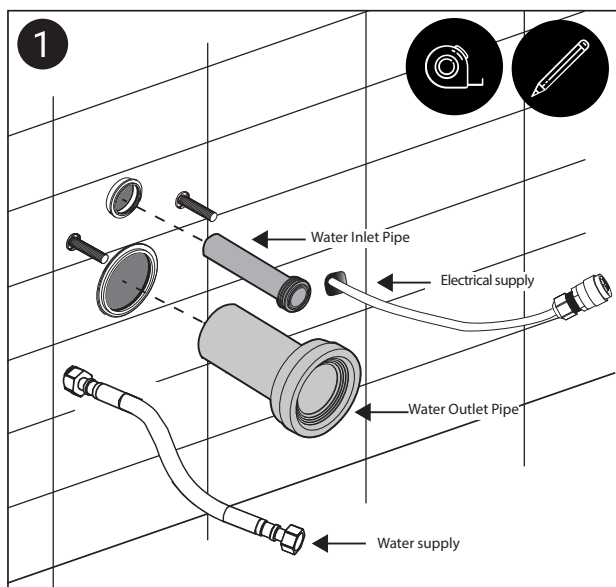


Insérez les tuyaux d'entrée et de sortie d'eau dans les orifices du mur et assurez-vous qu'ils sont bien raccordés. Placez le joint en caoutchouc à ailettes sur le tuyau d'arrivée d'eau.

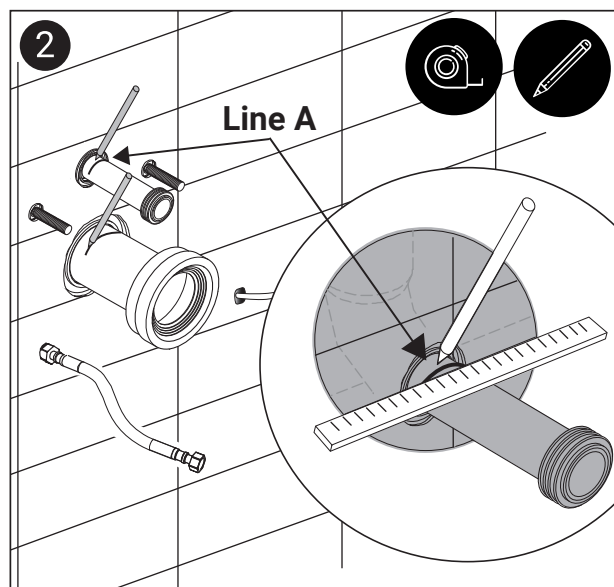

Lorsque le tuyau est entièrement inséré, placez une règle contre le mur pour marquer la ligne A sur les deux raccords de tuyaux. Retirez ensuite les deux tuyaux avec précaution.

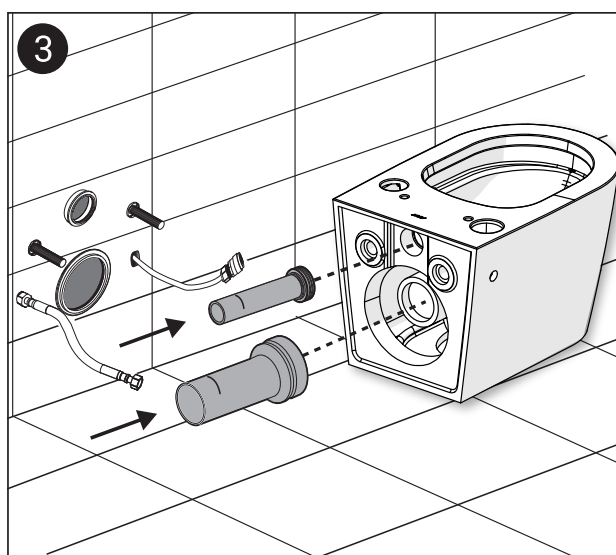


Insérez les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau à l'arrière de la cuvette et assurez-vous qu'ils sont complètement insérés.

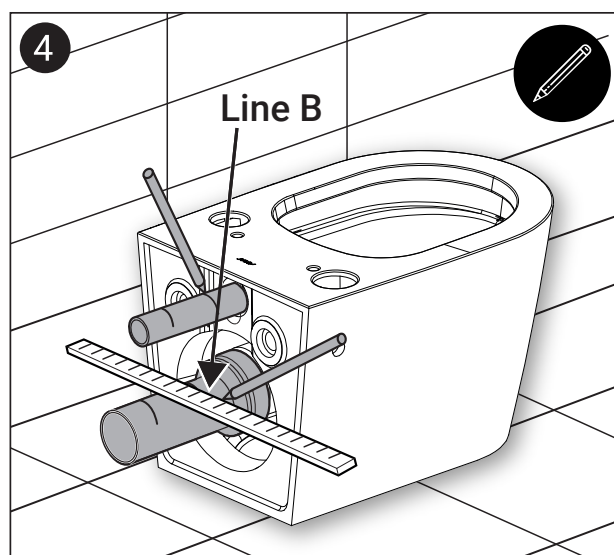


Utilisez une règle à l'arrière de la cuvette des toilettes pour marquer une nouvelle ligne B sur les deux tuyaux. Retirez ensuite avec précaution les deux tuyaux.

Installation


INSTALLATION

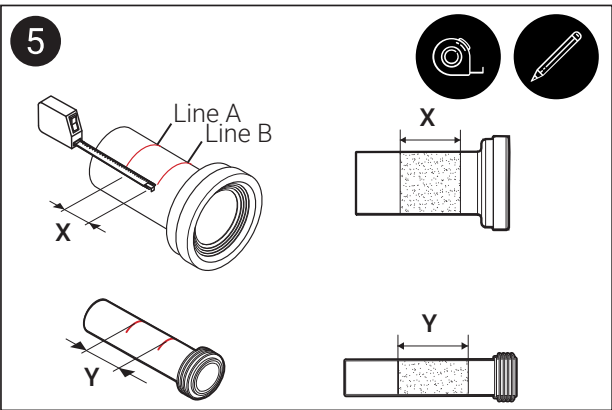


Pour les raccords de tuyauterie solides, mesurez la distance entre la ligne A et la ligne B pour obtenir les dimensions X et Y sur la tuyauterie. Les raccords de tuyaux flexibles peuvent varier.

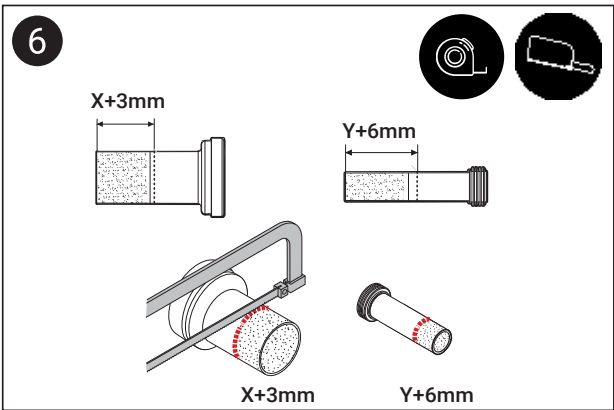


Ajoutez 3 mm à la dimension X et 6 mm à la dimension Y. En utilisant cette dimension, marquez une autre ligne sur le tuyau en la mesurant à partir du côté du moyeu. Coupez le tuyau à l'aide d'un coupe-tube au niveau de la nouvelle ligne afin d'éliminer la distance excédentaire.

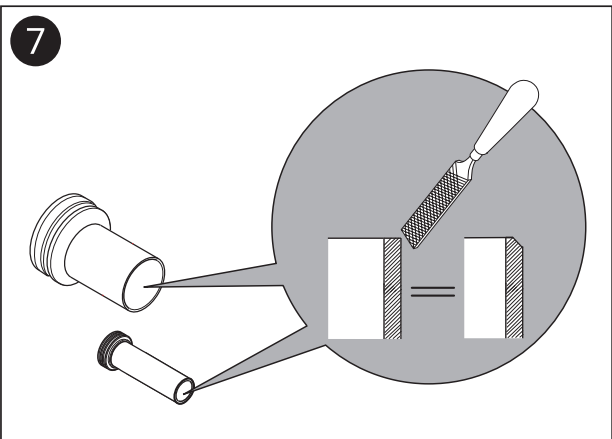


Lisser les bords coupés pour s'assurer qu'ils s'insèrent dans les orifices du tuyau de la chasse d'eau dans le mur.

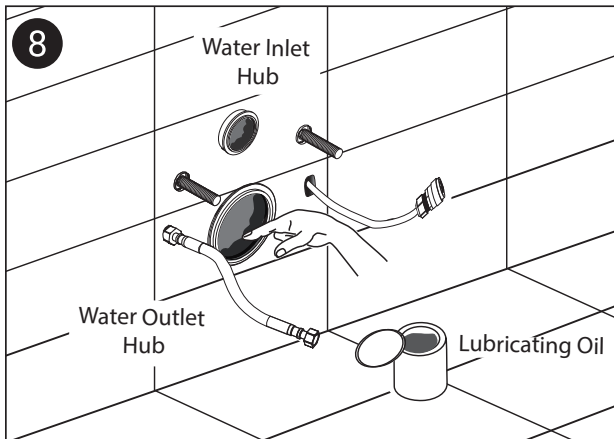


Répandre de l'huile lubrifiante à l'intérieur des orifices.

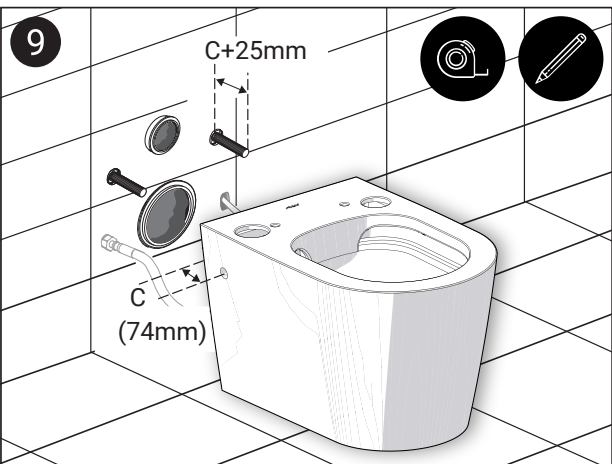


Mesurer la distance "C" sur le plateau et s'assurer que les boulons muraux sont supérieurs de +25 mm à la distance "C" afin que la vis sans tête puisse se connecter aux douilles filetées.

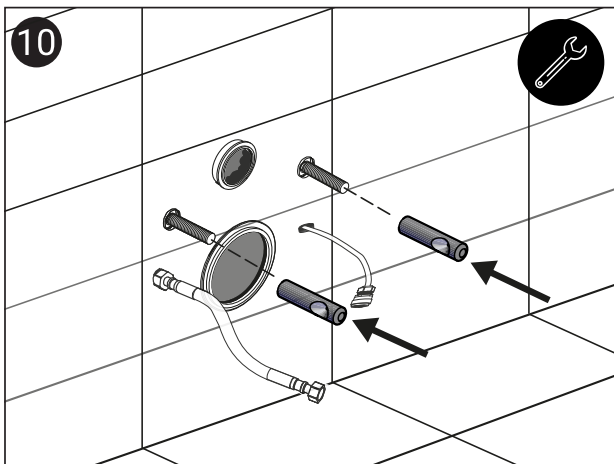


Visser les manchons filetés (C) sur les boulons muraux.

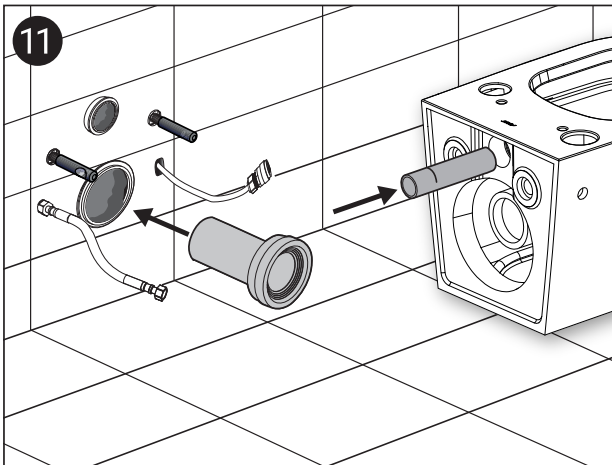


Fixez à nouveau le tuyau d'arrivée d'eau sur la cuvette et insérez le connecteur du tuyau de sortie d'eau dans le manchon mural sur le tuyau de sortie.

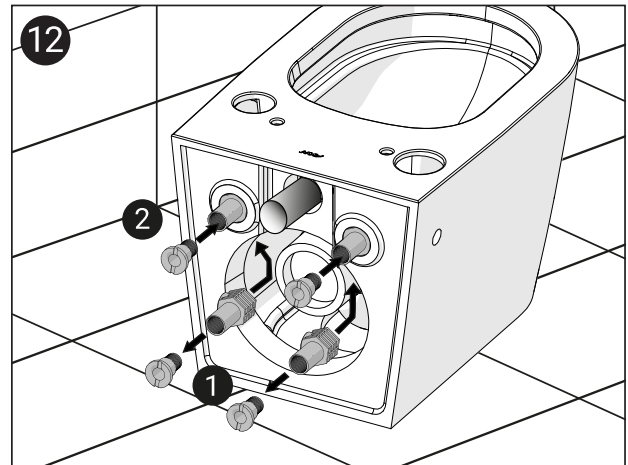


Installez les supports de fixation en nylon, la rondelle et l'écrou (B) à l'arrière de la cuvette des toilettes, comme indiqué.

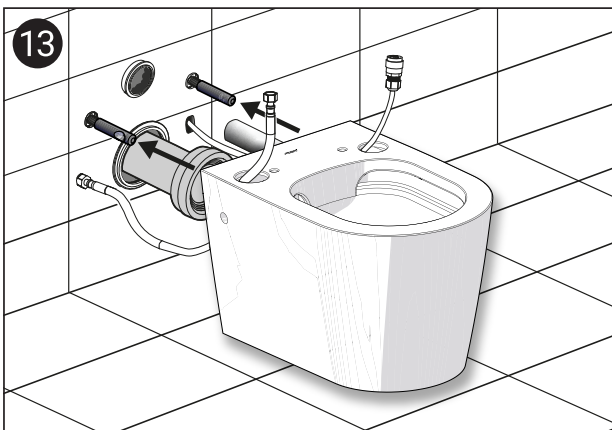


Repositionnez la cuvette des toilettes et vérifiez que tout est aligné. Faites passer le tuyau flexible et le câble par les trous de la cuvette. Faites glisser la cuvette sur les manchons filetés (C).

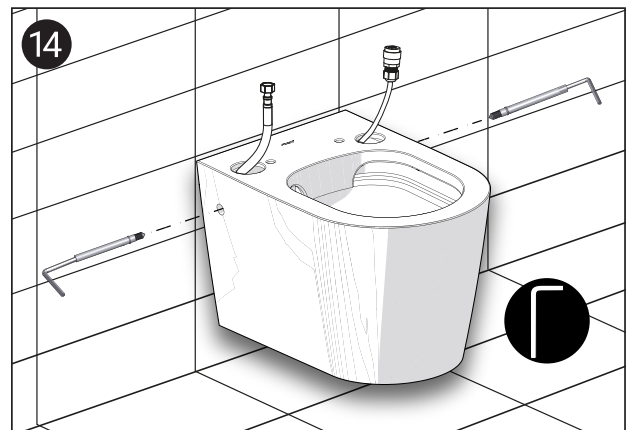

Veillez à ce que le bac soit au même niveau que le mur. Utiliser la clé Allen (E), la vis sans tête et la douille (D). Insérez-les dans les trous situés sur le côté du bac.

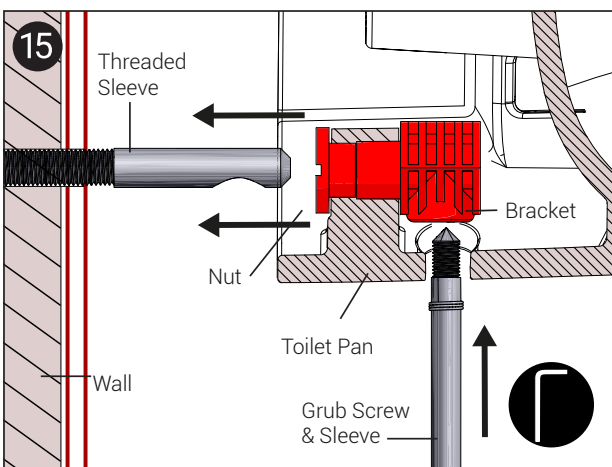

Placez soigneusement le support en nylon et serrez fermement les deux côtés de manière uniforme. Ne pas trop serrer pour ne pas endommager la céramique.

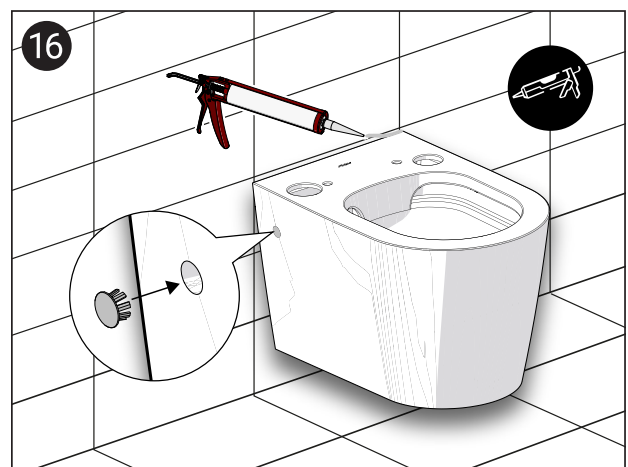

Insérer les bouchons d'obturation. Appliquer le produit d'étanchéité sur les joints entre la cuvette et le mur, en éliminant tout excédent.

Nous contacter

Renseignements généraux

0032 68 33 48 99

Fax

0032 68 33 16 58

Site Internet

www.akw-medicare.com

Courriel et commandes

ism@akw-medicare.com

AKW

29E rue de la Terre à brique
7522 Marquain
Belgique

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



Garantie

La garantie à vie s'applique uniquement aux défauts de fabrication ou de matériaux, à condition que le produit soit installé correctement une seule fois.

Elle ne s'applique pas à :

- L'utilisation inappropriée ou les dommages accidentels.
- Dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte.
- Le manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté ou les dommages résultant d'un nettoyage inapproprié.
- Dommages ou défauts résultant de réparations ou de modifications effectuées par des personnes non autorisées.
- par des personnes non autorisées.
- Cette garantie exclut l'usure générale due à l'utilisation et ne s'applique pas aux finitions de surface.

Que faire en cas de problème ?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et, si cela ne résout pas le problème, contactez l'équipe technique d'AKW qui vous donnera des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance pour signaler tout problème. Voir les T&C sur notre site Web ou notre catalogue pour de plus amples informations. Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.