


DFH

Diffuseurs à jet hélicoïdal avec déflecteurs sectorisés

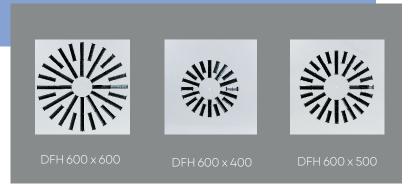

Le logiciel Select Diffusion indique les pertes de charges, les niveaux sonores, la portée. Disponible sur **www.atlantic-pro.fr**



Les diffuseurs DFH ont été conçus pour être intégrés aux systèmes de ventilation et de climatisation.

La conception des lames du diffuseur et leur disposition circulaire impulsent l'air en lui donnant un jet hélicoïdal avec un effet coanda, ce qui amène à un taux d'induction élevé tout en réduisant la stratification.

Leurs ailettes sont orientables individuellement, ce qui permet de modifier l'angle de soufflage et d'adapter le diffuseur à la décoration d'intérieur. De même, leurs ailettes sectorisées diffusent un flux d'air uniforme dans toute la section de passage.

Les diffuseurs de la série DFH admettent une variation de débit de 60 % tout en gardant la stabilité de la veine d'air. Ces diffuseurs peuvent être utilisés depuis une hauteur de 2,5 à 4 mètres et avec un différentiel de température jusqu'à 12°C.

GAMME

3 modèles pour faux plafond 600/600:

- 600 x 600

- 600 x 400 : section réduite du diffuseur
- 600 x 500 : section réduite du diffuseur


DFH

DFH: déflecteur sectorisé noir DFH-B: déflecteur sectorisé blanc

DFH../T../ Plafond Fineline

.../T15/ Plaque pour faux plafonds profile 15 mm et dalle décrochée.

.../T24/ Plaque pour faux plafonds profile 24 mm et dalle décrochée.

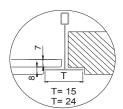

FINITIONS

Blanc 9016

Nous consulter pour d'autres RAL.

MONTAGE

Montage plafond


MATÉRIAUX


Diffuseur fabriqué en acier galvanisé et ailettes de déflexion sectorisées en plastique injecté type ABS, noir ou blanc.

Tous les diffuseurs sont équipés d'un joint mousse placé sur la partie arrière pour assurer l'étanchéité avec le plenum ou le plafond.

DIMENSIONS

DFH

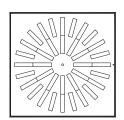


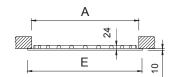

	E	А
400	395	376
500	495	476
600	595	576


MONTAGE SUR PLÉNUM BOXSTAR

Plénum pyramidal à connexion circulaire latérale avec registre de réglage. Il est fourni avec des supports pour être suspendu au plafond.

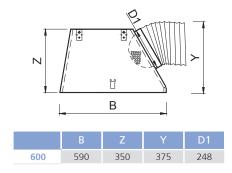

MODE DE FIXATION DU DIFFUSEUR SUR LE PLENUM


Fixation par vis centrale. Un cadre plastique blanc vient habiller la tête de la vis de fixation.

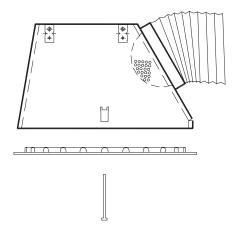

PLÉNUM ISOLÉ BOXSTAR/AIS/ en option

VARIANTE DFH-R AVEC PLÉNUM AXIAL MONTÉ SUR LE DIFFUSEUR




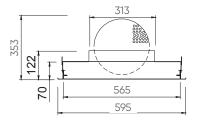


Le noyau s'ouvre, par simple pression sur les verrous invisibles type PUSH.

Le noyau reste articulé d'un côté. Si besoin, il peut être facilement enlevé pour faciliter leur maintenance


RÉGLAGES DES DÉFLECTEURS POUR ORIENTATION DE LA VEINE D'AIR

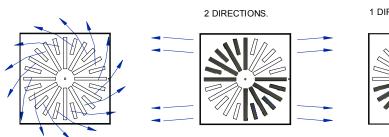

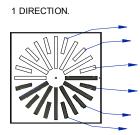



SOUFFLAGE HORIZONTAL POSITION 1.



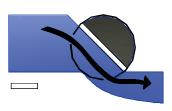

SOUFFLAGE VERTICAL

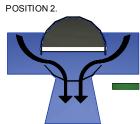

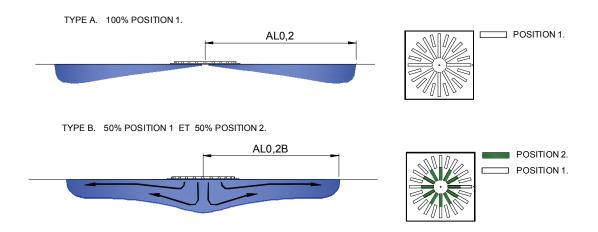

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES ET ACOUSTIQUES

VITESSE RECOMMANDÉE


DFH	Vmin m/s	Vmax m/s
400	2,5	5,9
500	2,5	5,4
600	2,5	5,3

SECTION LIBRE DE PASSAGE D'AIR (m²)

DFH	Afree m2	Qmin m3/h	Qmax m3/h
400	0,0201	181	430
500	0,029	261	565
600	0,044	396	845


VALEURS DE CORRECTION POUR DPt ET Lwa1.

BOXST	AR-R	100 % Open	50 % Open	10 % Open
400	DPt (Kp)	1	1,2	2,3
400	Lwa1 (Kf)	+ 0,8	+ 1,5	+ 2,9
500	DPt (Kp)	1	1,4	4
300	Lwa1 (Kf)	+ 0,8	+ 2,1	+ 2,8
600	DPt (Kp)	1	1,5	4,8
000	Lwa1 (Kf)	+ 0,9	+ 5,8	+ 7,7

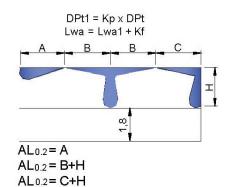


VITESSE LIBRE, PERTE DE CHARGE, PUISSANCE SONORE ET PORTÉE AVEC EFFET PLAFOND


DFH + BOXSTAR

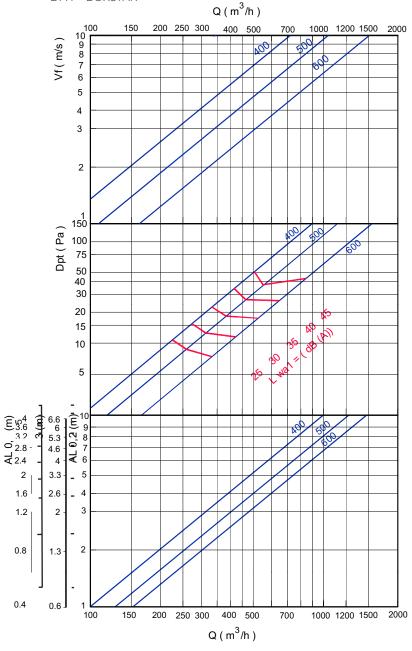

FACTEUR DE CORRECTION POUR LA DIFFUSION VERTICALE(bv) POUR DT (-).

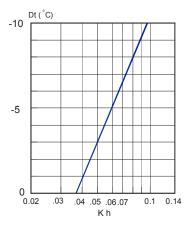


Kh = Facteur de correction pour la diffusion verticale.

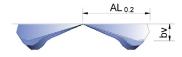


RELATION DE TEMPERATURES.

$$\frac{\text{Dtl}}{\text{Dtz}} = \frac{\text{t habitation - t x}}{\text{t habitation - t impulsion.}}$$

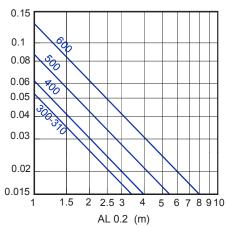

TYPE B.50% POSITION 1 ET 50% POSITION 2.

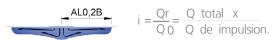

COEFFICIENT DE CORRECTION DE LA PORTÉE TYPE B.


DFH	KB
500	0,75
600-625	0,74

AL0,2B = KB * AL0,2

EXEMPLE:

DFH-600-625 Q = 600 m3/h AL0,2 = 4 m AL0,2B = 0,74·* 4 = 2,96 m i = 28

FACTEUR DE CORRECTION DE LA PORTÉE (L0,2) DT (-).

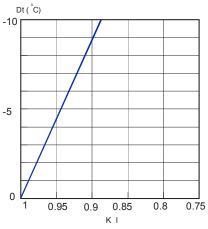


KI = Facteur de correction pour la porteé.

bv = Kh x AL
$$_{0.2}$$


AL $'_{0.2}$ (Dt <0) = Kl x AL $_{0.2}$

RELATION D'INDUCTION.

$$i = \frac{Qr}{Q0} = \frac{Q \text{ total } x}{Q \text{ de impulsion.}}$$

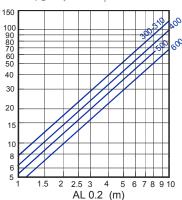

RELATION D'INDUCTION. TYPE B.

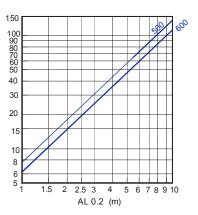

VITESSE RECOMMANDÉE


DFH	Vmin m/s	Vmax m/s
310	2,5	6,5
400	2,5	5,9
500	2,5	5,4
600	2,5	5,3

SECTION LIBRE DE PASSAGE D'AIR (m²)

DFH	Afree m2	Qmin m3/h	Qmax m3/h
310	0.0112	101	263
400	0,0201	181	430
500	0,029	261	565
600	0,044	396	845


VALEURS DE CORRECTION POUR DPt ET Lwa1.

BOXST	AR-R	100 % Open	50 % Open	10 % Open
310	DPt (Kp)	1	1,2	2,4
310	Lwa1 (Kf)	+ 0,8	+1,5	+1,1
400	DPt (Kp)	1	1,2	2,3
400	Lwa1 (Kf)	+ 0,8	+ 1,5	+ 2,9
500	DPt (Kp)	1	1,4	4
500	Lwa1 (Kf)	+ 0,8	+ 2,1	+ 2,8
600	DPt (Kp)	1	1,5	4,8
600	Lwa1 (Kf)	+ 0,9	+ 5,8	+ 7,7

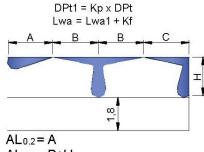


 $AL_{0.2} = B+H$ $AL_{0.2} = C+H$ VITESSE LIBRE, PERTE DE CHARGE, PUISSANCE SONORE ET PORTÉE AVEC EFFET PLAFOND


DFH + BOXSTAR

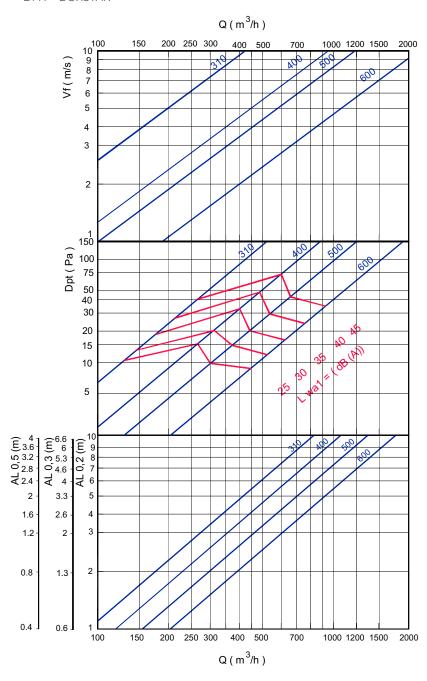

FACTEUR DE CORRECTION POUR LA DIFFUSION VERTICALE (bv) POUR DT (-).

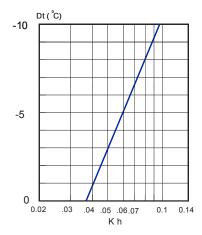


Kh = Facteur de correction pour la diffusion verticale.

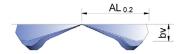


RELATION DE TEMPERATURES.

$$\frac{\text{Dtl}}{\text{Dtz}} = \frac{\text{t habitation - t x}}{\text{t habitation - t impulsion.}}$$

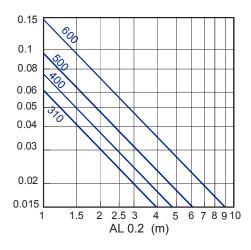

TYPE B. 50% POSITION 1 ET 50% POSITION 2.

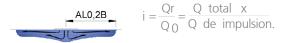


COEFFICIENT DE CORRECTION DE LA PORTÉE TYPE B.

DFH	KB
400	0,75
500	0,65
600	0,6

AL0,2B = KB *AL0,2

FACTEUR DE CORRECTION DE LA PORTÉE (L0,2) DT (-).

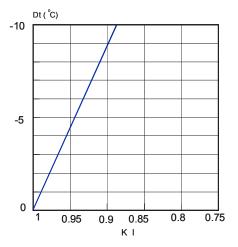


Kl = Facteur de correction pour la porteé.


bv = Kh x AL 0.2
AL' (Dt
$$<$$
0)= Kl x AL 0.2

RELATION D'INDUCTION.

$$i = \frac{Qr}{Q_0} = \frac{Q \ total \ x}{Q \ de \ impulsion}.$$

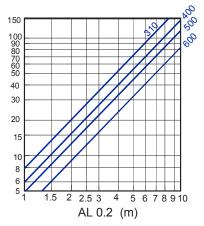

RELATION D'INDUCTION. TYPE B.

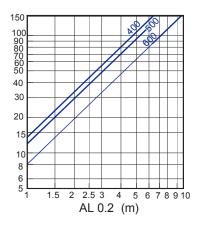

VITESSE LIBRE, PERTE DE CHARGE, PUISSANCE SONORE ET PORTÉE AVEC EFFET PLAFOND

VITESSE RECOMMANDÉE


DFH	Vmin m/s	Vmax m/s
310	2,5	6,6
400	2,5	6,8
500	2,5	6,1
600	2,5	5,3


SECTION LIBRE DE PASSAGE D'AIR (m²)

DFH	Afree m2	Qmin m3/h	Qmax m3/h
310	0.01	90	240
400	0,0181	163	445
500	0,025	225	555
600	0,044	387	840


VALEURS DE CORRECTION POUR DPt ET Lwa1.

BOXS	ΓAR-R	100 % Open	50 % Open	10 % Open
310	DPt (Kp)	1	1,2	2,4
310	Lwa1 (Kf)	+ 0,8	+1,4	+0,2
400	DPt (Kp)	1	2	2,3
400	Lwa1 (Kf)	+ 0,8	+ 2,2	+ 1,9
F00	DPt (Kp)	1	1,4	4
500	Lwa1 (Kf)	+ 0,8	+ 2,1	+ 1,7
600	DPt (Kp)	1	1,5	4,8
	Lwa1 (Kf)	+ 0,9	+ 5,1	+7

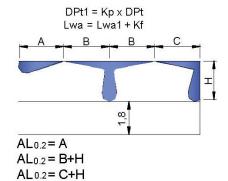

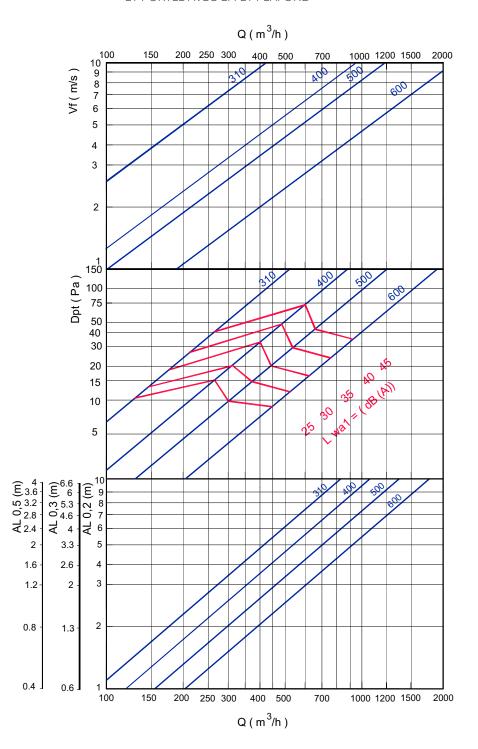


FACTEUR DE CORRECTION POUR LA DIFFUSION VERTICALE (bv) POUR DT (-).

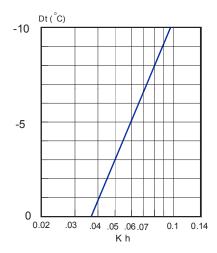


Kh = Facteur de correction pour la diffusion verticale.

RELATION DE TEMPERATURES.

$$\frac{Dtl}{Dtz} = \frac{t \text{ habitation - t } x}{t \text{ habitation - t impulsion.}}$$

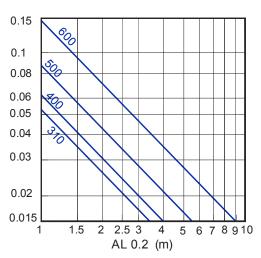

TYPE B.50% POSITION 1 ET 50% POSITION 2.

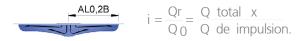


COEFFICIENT DE CORRECTION DE LA PORTÉE TYPE B.

DFH	KB
500	0,75
600	0,75

AL0,2B = KB *AL0,2

FACTEUR DE CORRECTION DE LA PORTÉE (LO,2) DT (-).

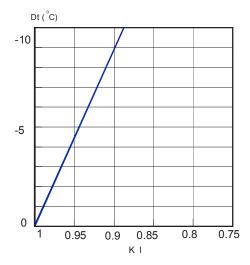


Kl = Facteur de correction pour la porteé.


bv = Kh x AL 0.2
AL' (Dt
$$<$$
0)= Kl x AL 0.2

RELATION D'INDUCTION.

$$i = \frac{Qr}{Q_0} = \frac{Q_0 \text{ total } x}{Q_0 \text{ de impulsion.}}$$

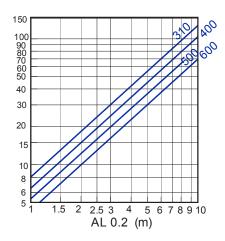

RELATION D'INDUCTION. TYPE B.

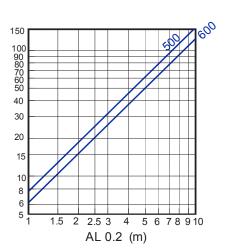

VITESSE RECOMMANDÉE


DFH	Vmin m/s	Vmax m/s
400	2,5	5,9
500	2,5	5,4
600	2.5	5.3

SECTION LIBRE DE PASSAGE D'AIR (m²)

DFH	Afree m2	Qmin m3/h	Qmax m3/h
400	0,0201	181	430
500	0,029	261	565
600	0,044	396	845

VALEURS DE CORRECTION POUR DPt ET Lwa1.

BOXSTAR-R		100 % Open	50 % Open	10 % Open
400	DPt (Kp)	1	1,2	2,3
	Lwa1 (Kf)	+ 0,8	+ 1,5	+ 2,9
500	DPt (Kp)	1	1,4	4
	Lwa1 (Kf)	+ 0,8	+ 2,1	+ 2,8
600	DPt (Kp)	1	1,5	4,8
	Lwa1 (Kf)	+ 0,9	+ 5,8	+ 7,7

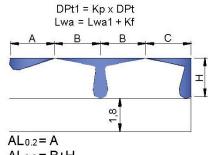

 $AL_{0.2} = B+H$ $AL_{0.2} = C+H$

VITESSE LIBRE, PERTE DE CHARGE, PUISSANCE SONORE ET PORTÉE AVEC EFFET PLAFOND DFH + PLFZ

