



TRINÉO

SOLUTION 3 SERVICES :

CHAUFFAGE

CLIMATISATION


EAU CHAUDE SANITAIRE




Tous les outils et
conseils pour piloter
votre appareil

UTILISATION DU BALLON

BOÎTIER DE COMMANDE

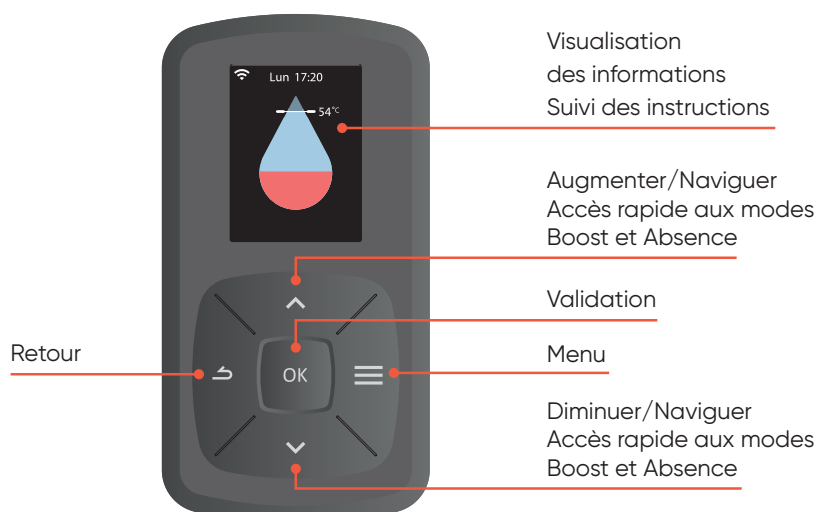


LES AFFICHAGES

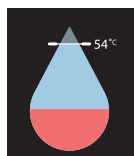

Quantité
d'eau chaude



Absence enregistrée
Absence en cours

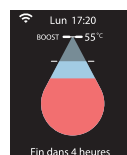

Boost
en cours




Cycle
anti-légionelle

1 | JE PROGRAMME MON APPAREIL

Choisissez parmi les 2 modes de fonctionnement :

Eco+ : gestion des sources énergétiques de manière intelligente pour combiner un meilleur confort et une performance optimale.

Manuel : permet de définir la quantité d'eau chaude souhaitée en choisissant la consigne entre 50°C et 55°C.

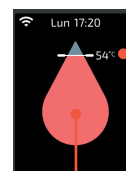

Consigne



Voyant :

- En rouge : quantité d'eau chaude disponible
- Animé : chauffe en cours

2 | J'UTILISE LA FONCTION BOOST

Cette fonction permet d'augmenter la production d'eau chaude de manière ponctuelle, grâce à la mise en marche de la pompe à chaleur et de l'appoint électrique en même temps.


Pour l'activer, appuyez sur  puis Boost et choisissez la durée (jusqu'à 7 jours).
Pour la désactiver, répétez la même opération.

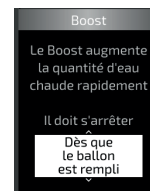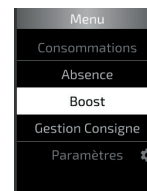

3 | JE CONSULTE LES INFORMATIONS RELATIVES À MA CONSOMMATION

Si vous êtes équipé du chauffe-eau thermodynamique Calypso Split Inverter, ce menu permet de visualiser la consommation énergétique en kWh pour la production eau chaude pour le mois en cours, le mois précédent, l'année en cours, l'année précédente, depuis la mise en service ainsi que le pourcentage de sollicitation de la pompe à chaleur.

Si vous êtes équipé de la solution 3 services Trinéo, ce menu permet de visualiser la consommation énergétique en kWh pour la production eau chaude, du chauffage et de la climatisation pour le mois en cours, le mois précédent, l'année en cours, l'année précédente, depuis la mise en service ainsi que le pourcentage de sollicitation de la pompe à chaleur.

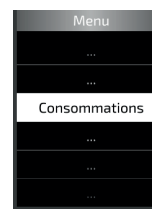


4 | J'ACTIVE LE MODE ABSENCE

Ce menu permet de programmer une absence pour la chauffe de l'eau :

- permanente à partir de la date du jour
- programmée (régler les dates de début et de fin d'absence).


Pendant cette période d'absence, la température de l'eau est maintenue au-dessus de 15°C.

Pour l'activer, appuyez sur  puis Absence.

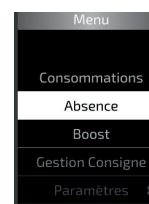

UTILISATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

LA TÉLÉCOMMANDE

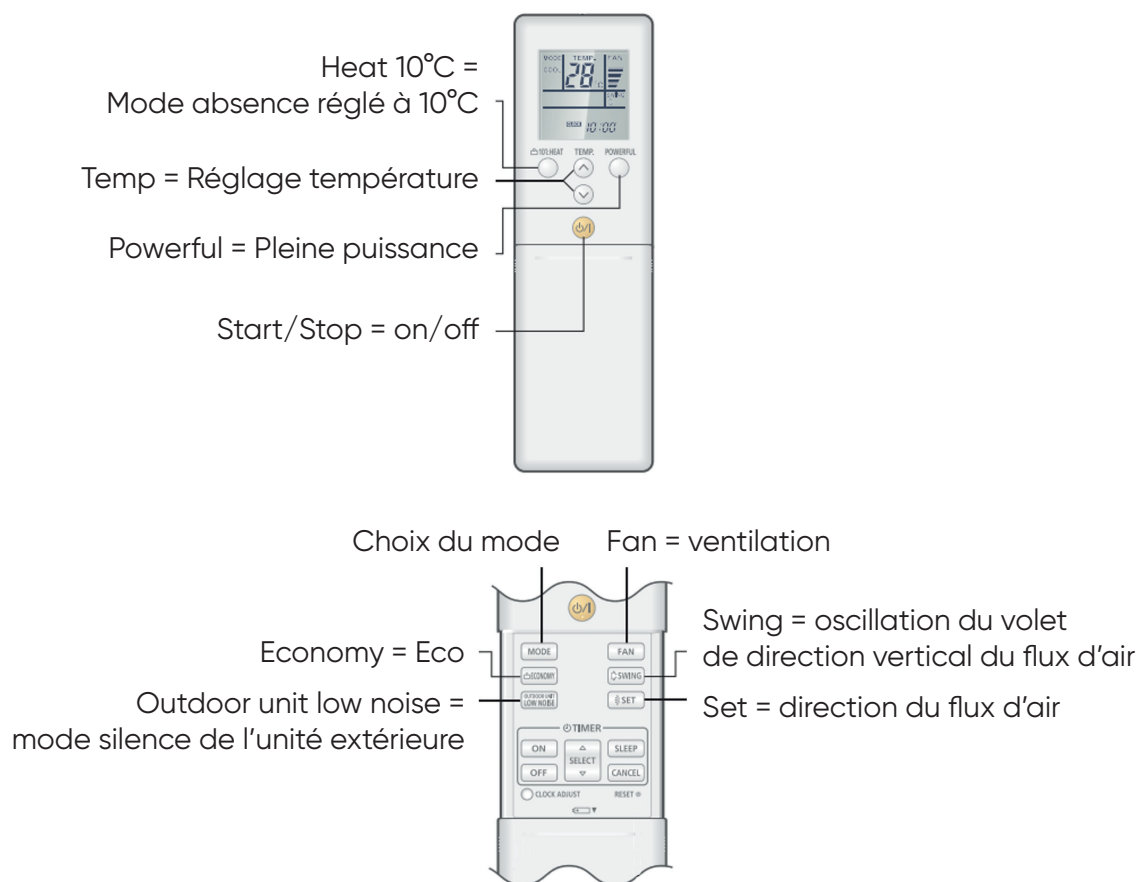

LES DIFFÉRENTS MODES



Je règle la température de consigne : ⬆️ ⬇️

Je programme mon appareil :

Nous vous conseillons de télécharger l'application gratuite Atlantic Cozytouch pour programmer les fonctions de chauffage, de climatisation et d'eau chaude sanitaire de Trinéo.

J'active le mode Eco (Economy) :

La puissance est limitée à 70% pour réduire la consommation énergétique.

J'active la fonction pleine puissance (Mode Powerful) :

Cette fonction permet d'atteindre rapidement la température de consigne réglée et de profiter d'une pièce à la température idéale.

J'active le mode absence (Heat 10°C) :

En cas d'absence prolongée (>48h00), nous vous recommandons d'activer le mode hors-gel qui maintient votre logement à 10°C.



Je consulte les tutoriels vidéo.


PILOTAGE DEPUIS UN SMARTPHONE

JE CONNECTE MON TRINÉO




- 1 - Téléchargez l'application gratuite Atlantic Cozytouch.
- 2 - Créez un compte utilisateur.
- 3 - Sélectionnez votre produit et suivez les instructions de connexion et de mise en service

JE PILOTE L'EAU CHAUDE SANITAIRE

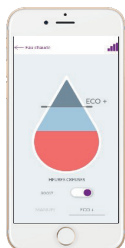


Sélectionnez le mode de fonctionnement de votre chauffe-eau Manuel / Eco+ Consultez la quantité d'eau chaude disponible.

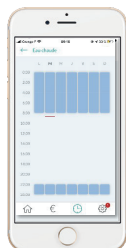

Programmez les plages de fonctionnement de votre chauffe-eau pour un confort sur mesure.



Activez le mode Absence à distance pour faire des économies et anticipez votre retour pour avoir de l'eau chaude en arrivant.

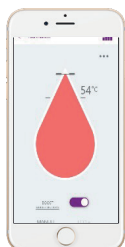


Activez la fonction Boost : réglez la durée pendant laquelle la production d'eau chaude est maximale (entre 1 et 7 jours).




Visualisez votre consommation d'énergie (électricité et eau chaude sanitaire) en volume et en euros.

JE PILOTE LE CHAUFFAGE ET LA CLIMATISATION

Pilotage de l'unité intérieure (Fonctions chauffage et climatisation)




Sélectionnez le mode de fonctionnement de l'unité intérieure : automatique, refroidissement, déshumidification, ventilation, chauffage.



Consultez et réglez la température de consigne.



Programmez les plages de fonctionnement de votre unité intérieure pour un confort sur mesure.



Réglez la puissance et le balayage vertical de la **ventilation**.

Activez le mode Silence de l'unité extérieure.



Activez le mode Eco pour réaliser des économies sans sacrifier votre confort.

Activez la fonction Pleine puissance pour bénéficier rapidement d'une pièce à la bonne température.

Activez le mode Absence quand vous vous absentez.



Visualisez votre consommation d'électricité en volume et en euros.

*Nous vous recommandons la programmation suivante

Profil de soutirage d'eau chaude sanitaire moyen : Eau chaude sanitaire : 0h-6h - Chauffage : 6h-0h

Profil de soutirage d'eau chaude sanitaire max : Eau chaude sanitaire : 0h-6h et 14h-16h - Chauffage : 5h-14h et 16h-0h



Je consulte le tutoriel vidéo Comment piloter Trinéo depuis le smartphone



VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION ?
www.atlantic.fr