Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Interrupteur automatique 2 fils

Référence: 61821

Produit de la gamme : **ESPRIT**



Caractéristiques:

Inter automatique programmable 2 fils sans neutre

Temporisation réglable de 10s à 10mn.

Seuil de luminosité de 3 à 200 Lux

Détecteur à infrarouge de mouvement, angle 160°, portée 7 à 8 m.

Avec commande locale marche permanente / arrêt permanent / marche automatique

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20

Protection contre les impacts (IK): 02

Types de charges compatibles :

3	·	Lampes fluo- compactes	Lampes incandescentes et halogènes 230V~	Halogènes 12V~ avec transformateur électronique	LED 230V~
2x 1.5mm²	35° 0°			+	J
240 V~	Mini	20 VA	20 W	35 VA	20 VA
	Maxi	100 VA	300 W	250 VA	100 VA



Utiliser les transformateurs électroniques dans leur plage de fonctionnement.

Types de charges non compatibles :

Halogènes 12V~ avec transformateur ferromgnétique et tubes fluorescents

Fonctions:

Bouton « 0 » : Arrêt permanent Bouton « Auto » : Marche Auto. Bouton « I » : Marche forcée

Potentiomètre « ¬¬¬ » : Permet de régler le temps de fonctionnement (de 10 sec à 10 min)


Votre distributeur:



ZAC du Peuras 38210 TULLINS Tél: 04.76.06.50.33 Fax: 04.76.06.43.81

Fiche technique produit

Schéma de câblage :



Préconisation de montage :

Couple de serrage des vis de la boite d'encastrement de 0.5 à 0.7 Nm Couple de serrage des vis de connexion de 0.3 à 0.5 Nm

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -5°C à +50°C Température d'utilisation de -5°C à +35°C

Mise en fonctionnement :

A la mise sous tension de l'interrupteur, les lampes s'allument pendant 1s, puis l'interrupteur se met à l'arrêt.

Appuyer alors sur « Auto » ou « 1 » pour avoir le fonctionnement désiré.

Préconisations d'utilisation :


Ne pas placer l'inter automatique au-dessus d'un point chaud (radiateur, plaque de cuisson, clim, etc....)

Ne pas placer à proximité directe d'une fenêtre ou du rayonnement solaire.

Ne pas masquer l'inter automatique (plante, rideau, etc...)

Pour éviter les déclenchements intempestifs, éviter de placer l'interrupteur automatique dans un lieu propice aux courants d'air.

Encombrement:

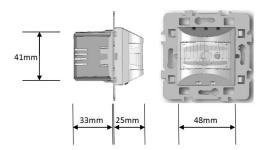

Consigne de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de chocs électriques ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil. Toute ouverture, réparation non autorisée et utilisation incorrecte annule 'l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.





ZAC du Peuras 38210 TULLINS Tél: 04.76.06.50.33 Fax: 04.76.06.43.81