



Gamme SAPHIR

Flexible radio



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT	433,92 Mhz
PUISSANCE EFFECTIVE RADIO	0,3 mW
MODULATION	amplitude (on off)
ABSORPTION DURANT LA TRANSMISSION	10mA
TYPE DE BATTERIE	12V alcaline GP23A

CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE 99/05/CE

La radiocommande est conforme aux normes essentielles fixées par la Directive 99/05/CE. Ont été appliquées les Normes Techniques suivantes pour vérifier la conformité :

EN 60335-1, EN 301489-3, EN 300220-3

FLEXIBLE RADIO code 620078 avec FLEXIBLE DU KIT RADIO code 620126

PROGRAMMATION A (CONSEILLÉE)

- 1 - Démontez le bac à poussière de la centrale d'aspiration.
- 2 - Appuyez sur le bouton de mise en marche (P) sur le flexible (R) pendant environ 25 secondes ; la centrale d'aspiration s'éteint.
- 3 - Appuyez sur le bouton de mise en marche (P) sur le flexible (S) dans les 5 secondes qui suivent.
- 4 - Attendez 5 secondes pour compléter la mémorisation.
- 5 - Remontez le bac à poussière

La programmation est terminée. La centrale d'aspiration s'allume et s'éteint depuis chaque flexible.

FLEXIBLE RADIO code 620078 avec RÉCEPTEUR DU KIT RADIO code 620126

PROGRAMMATION B (SI NÉCESSAIRE)


La centrale d'aspiration et le récepteur radio doivent rester alimentés. Le récepteur radio est alimenté à 12 Volt, il n'y a donc pas de danger électrique.

- 1 - Vérifier la correcte connexion entre la ligne plug du récepteur (A) et la centrale d'aspiration.
- 2 - Ouvrir le boîtier récepteur (A).
- 3 - Extraire délicatement la carte électronique (C).
- 4 - Appuyer sur la touche rouge (H), la led (K) s'allume.
- 5 - Appuyer dans les 5 secondes qui suivent sur le bouton de mise en marche (P) du flexible (S).
- 6 - Attendez 5 secondes pour compléter la mémorisation.
- 7 - Réinsérer délicatement la carte électronique et refermer le boîtier récepteur.

La programmation est terminée. La centrale d'aspiration s'allume et s'éteint depuis chaque flexible.

REEMPLACEMENT DES BATTERIES DU FLEXIBLE

Le remplacement de la batterie doit être effectué lorsque l'intensité lumineuse de la led (L) positionnée sur le flexible radio s'atténue et le champ de transmission se réduit considérablement. Ouvrir le couvercle sur le raccord en dévissant les vis de fixation (V).

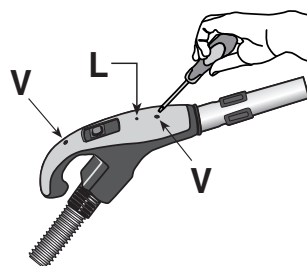



S&P France

Avenue de la Côte Vermeille

66300 THUIR

Tel. 04 68 530 260

Fax 04 68 531 658

www.solerpalau.fr

