

# Liste des accessoires et compatibilités

Référence accessoire	Description	YUTAKI S 2.0	YUTAKI S COMBI 2.0	YUTAKI S80	YUTAKI S80 COMBI	YUTAKI H	YUTAKI H COMBI	YUTAKI M 4,3 ET 6KW	YUTAKI M 11 A 16 KW	YUTAMPO R32
<b>Accessoires de contrôle</b>										
PC-ARFH1E	Télécommande filaire			•	•			•		
PC-ARFH2E	Télécommande filaire	•	•			•	•		•	
ATW-RTU-07	Thermostat radio à compensation d'ambiance 1er circuit	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-RTU-06	Thermostat radio à compensation d'ambiance 2ème circuit	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-RTU-04	Thermostat ON/OFF radio	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-IOT-01	Passerelle IOT Hitachi	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ATW-HCD-01	Adaptateur HLINK pour thermostats radio et dispositifs centraux type Modbus / KNX / ATW-IOT-01									•
1811527	Box domotique SOMFY Tahoma	•	•	•	•			•		•
ATW-YMM-01	Armoire de contrôle (contrôleur en option)							•		
ATW-YMM-02	Armoire de contrôle (contrôleur en option)								•	
ATW-YCC-01	Armoire de régulation Cascade			•	•			•		
ATW-YCC-03	Armoire de régulation Cascade	•	•			•	•		•	
ATW-AOS-02	Boîtier de sorties auxiliaires 4 ports	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-OFC-02	Câble connecteurs entrées / sorties configurables									•
ATW-FCP-01	Cache obturation				•					
ATW-FCP-03	Cache obturation Yutaki 2.0 et H	•	•			•	•		•	
ATW-KNX-02	Interface de communication KNX	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ATW-MBS-02	Interface de communication Modbus Single	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HC-A16MB	Passerelle MODBUS pour systèmes multiples YUTAKI (jusqu'à 8 unités, avec ou sans contrôleur en cascade, 16 UI DRV)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HC-A64MB	Passerelle MODBUS pour systèmes multiples YUTAKI (jusqu'à 8 unités, avec ou sans contrôleur en cascade, 64 UI DRV)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Accessoires hydrauliques</b>										
ATW-2TK-08	Kit 2 zones (intégrable uniquement sur modèle 220L)		•				•			
ATW-2TK-07	Kit 2 zones (non intégrable) version murale	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-AQT-01	Aquastat de sécurité maxi sol	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nous consulter	Bouteille de découplage hydraulique pour PAC	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-WCV-01	Clapet anti-retour d'eau	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ATW-DPOV-01	Soupape de décharge différentielle	•	•	•	•	•	•	•	•	

Référence accessoire	Description	YUTAKI S 2.0	YUTAKI S COMBI 2.0	YUTAKI S80	YUTAKI S80 COMBI	YUTAKI H	YUTAKI H COMBI	YUTAKI M 4,3 ET 6KW	YUTAKI M 11.A.16 KW	YUTAMPO R32
<b>Accessoires Eau Chaude Sanitaire</b>										
ATW-CP-05	Anode active Titane		•				•			•
DHWT-200S-3.0H2E	Ballon de stockage d'Eau Chaude Sanitaire 200L - Acier Inox	•		•		•		•	•	
DHWT-300S-3.0H2E	Ballon de stockage d'Eau Chaude Sanitaire 300L - Acier Inox	•		•		•		•	•	
DHWS200S-2.7H2E	Ballon de stockage d'Eau Chaude Sanitaire 200L - Acier Inox				•					
DHWS260S-2.7H2E	Ballon de stockage d'Eau Chaude Sanitaire 260L - Acier Inox				•					
ATW-FWP-02	Kit pour installation ballon déporté Yutaki S80 Combi (Ballon ECS à coté de l'unité intérieure)				•					
ATW-3WV-01	Vanne 3 voies d'inversion directionnelle - Application ECS, Piscine	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Accessoires : sondes</b>										
ATW-ITS-01	Sonde d'ambiance filaire	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-2OS-02	Sonde extérieure	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-WTS-02Y	Sonde universelle pour sanitaire, découplage hydraulique, 2 <sup>ème</sup> circuit, piscine, solaire, ballon ECS si pas DHWT Hitachi	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Accessoires mode rafraichissement</b>										
ATW-CKS-01	Kit réversible Yutaki S 2.0 4,3 à 8kW	•								
ATW-CKS-02	Kit réversible Yutaki S 2.0 11 à 16kW et Yutaki H	•				•				
ATW-CKS-03	Kit réversible Yutaki S 2.0 20 à 24kW	•								
ATW-CKM-01	Kit réversible Yutaki M							•	•	
ATW-CKSC-02	Kit réversible Yutaki S Combi 2.0 et H combi - Isolation + cavalier		•				•			
ATW-CKSC-03	Kit réversible Yutaki S Combi 2.0 et H combi - Isolation + cavalier + pompe d'évacuation		•				•			
<b>Accessoires groupes extérieurs</b>										
WEH 6E	Réchauffeur en ligne			•	•			•	•	


# Liste des accessoires et compatibilités groupes extérieurs

Référence accessoire	Description	RAS-(2.0-3.0) WHVRP1	RAS-(4.0-10.0) WH(V)NPE	RASM-(2-3)VRE	RASM-(4-6)(V)NE	RASM-(4-7)(V) R(W)1E
<b>Divers</b>						
DH-SP63A	Résistance bac condensat	•		•		
DH-SP280A	Résistance bac condensat					•
DBS-12L	Raccordement d'évacuation des condensats	•				
DBS-26	Raccordement d'évacuation des condensats		•			
<b>Capots Déflecteurs flux d'air / Protection vent - Zinc</b>						
AG-264	Déflecteur flux d'air Yutaki 2-3 CV	•		•		
AG-335A	Déflecteur flux d'air Yutaki 4-10 CV		•		•	•
WSP-264	Capot protection vent Yutaki 2-3 CV	•		•		
WSP-160A	Capot protection vent Yutaki 4-10 CV		•		•	•
<b>Capots protection Neige - Zinc</b>						
ASG-SP10FTB	Capot protection neige face (Semi)	•		•		
ASG-SP11FTB	Capot protection neige face (Completo)	•		•		
ASG-NP335F1	Capot protection neige face (Semi)		•		•	
ASG-SP11FC	Capot protection neige face (Completo)		•		•	
ASG-SP10BTB	Capot protection neige arrière	•		•		
ASG-NP160B	Capot protection neige arrière (Semi)		•		•	•
ASG-SP11BA	Capot protection neige arrière (Completo)		•		•	•
ASG-SP10LTB	Capot protection neige gauche	•		•		
ASG-NP160L	Capot protection neige gauche (Semi)		•		•	•
ASG-SP11LA	Capot protection neige gauche (Completo)		•		•	•
<b>Capots protection Neige - Acier inoxydable</b>						
ASG-SP10FTBS	Capot protection neige face (Semi)	•		•		
ASG-SP11FTBS	Capot protection neige face (Completo)	•		•		
ASG-NP335FS4	Capot protection neige face (Semi)		•		•	•
ASG-SP11FCS2	Capot protection neige face (Completo)		•		•	•
ASG-SP10BTBS	Capot protection neige arrière (Semi)	•		•		
ASG-NP280BS4	Capot protection neige arrière (Semi)		•		•	•
ASG-SP11BAS2	Capot protection neige arrière (Completo)		•		•	•
ASG-SP10LTBS	Capot protection neige gauche (Semi)	•		•		
ASG-NP280LS4	Capot protection neige gauche (Semi)		•		•	•
ASG-SP11LAS2	Capot protection neige gauche (Semi)		•		•	•

# Accessoires de contrôles



**Télécommande filaire**  
Réf. : PC-ARFH1E  
Uniquement compatible avec les Yutaki M tailles 4,3kW et 8kW. Incluse sauf Yutaki M et S80.

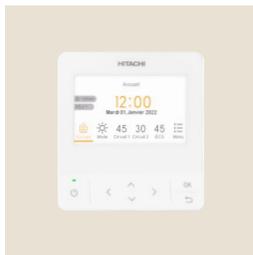

**Télécommande filaire**  
Réf. : PC-ARFH2E  
Pour les Yutaki M, uniquement compatible avec les tailles 11,12,13 et 16kW. Incluse sauf Yutaki M.



**Thermostat radio à compensation d'ambiance**  
1<sup>er</sup> circuit.  
Réf. : ATW-RTU-07



**Thermostat radio à compensation d'ambiance**  
2<sup>ème</sup> circuit.  
Réf. : ATW-RTU-06



**Thermostat ON/OFF radio**  
Réf. : ATW-RTU-04



**Passerelle IOT Hitachi**  
Passerelle de communication. Intégration environnement IOT Hitachi.  
Réf. : ATW-IOT-01



**Adaptateur HLINK**  
Permet de connecter un ballon Yutampo au système centralisé ATW-IOT-01 / ModBus / KNX  
Réf. : ATW-HCD-01



**Box domotique Somfy®**  
Réf. : 1811527



**Armoire de contrôle**  
Regroupe les raccordements électriques pour Yutaki M R32 4,3 et 6kW. Télécommande PC-ARFH1E en option.  
Réf. : ATW-YMM-01



**Armoire-de-contrôle**  
Uniquement pour les modèles Yutaki M 11 à 16kW R32. Regroupe les raccordements électriques et la télécommande.  
Réf. : ATW-YMM-02



**Armoire de régulation cascade**  
Gestion d'une cascade jusqu'à 8 Yutaki d'une même gamme et de même puissance (mono-triphasé)  
Réf. : ATW-YCC-01



**Armoire de régulation cascade**  
Gestion d'une cascade jusqu'à 8 Yutaki d'une même gamme et de même puissance (mono-triphasé)  
Réf. : ATW-YCC-03



**Boîtier de sorties auxiliaires**  
4 ports disponibles : fonctionnement, alarme, refroidissement, thermo-OFF.  
Réf. : ATW-AOS-02



**Câbles connecteurs Yutampo R32**  
Pour Entrées / sorties configurables.  
Réf. : ATW-OFC-02



**Cache frontal\***  
À utiliser en cas de déport de la télécommande dans l'ambiance.  
Réf. : ATW-FCP-01



**Cache frontal\***  
Yutaki 2.0 et H  
À utiliser en cas de déport de la télécommande dans l'ambiance.  
Réf. : ATW-FCP-03



**Interface de communication KNX®**  
Passerelle de communication. Intégration environnement KNX®.  
Réf. : ATW-KNX-02



**Interface de communication Modbus**  
Passerelle de communication. Intégration environnement Modbus®.  
Réf. : ATW-MBS-02



**Passerelle Modbus pour systèmes multiples Yutaki**  
(jusqu'à 8 unités, avec ou sans contrôleur en cascade).  
Réfs. :  
HC-A16MB  
HC-A64MB

\*Visuel non contractuel