


2 Avenue Jacques VAUCANSON 66600 RIVESALTES Tel. +33 (0)4.68.08.34.70 Fax. +33 (0)4.68.61.35.33 mail:contact@baillindustrie.com

**BAILLINDUSTRI** 

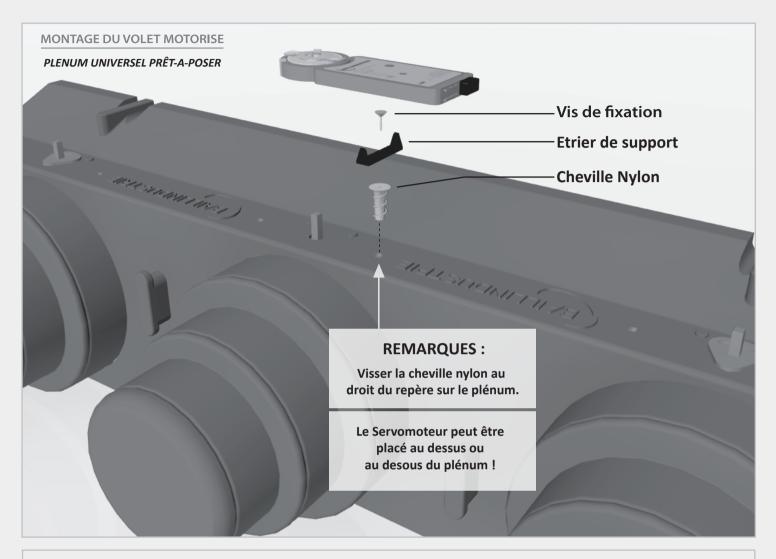

## INSTALLATION DE LA CONNECTIQUE POUR RALLONGE DE L'ALIMENTATION






Installer la connectique et brancher les 3 fils.
Veiller à bien respecter les numéros des fils!


OBSERVATION : Dans le cas de la Régulation BAILLINDUSTRIE, il est parfois utile de déplacer le boîtier de régulation afin de le rendre accessible sans être obligé d'accéder aux combles / faux plafond ou autre..



## POSITIONNEMENT DE L'AIMANT

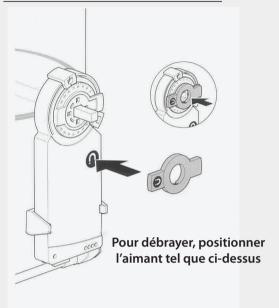


## **POSITIONNEMENT DES CAVALIERS**

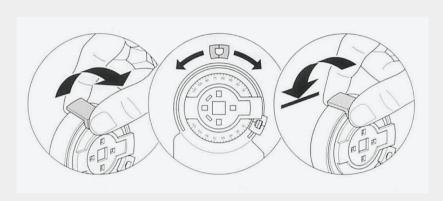

Cavalier de gauche règle la fermeture du volet

Cavalier de droite règle l'ouverture du volet

## **SCHEMA DE CABLAGE**

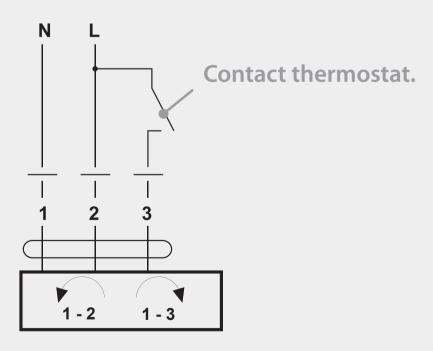

Alimentation 1 ( bleu ) et 2 ( marron ) : Fermeture du Volet
Alimentation 1 ( bleu ) et 3 ( blanc ) : Ouverture du Volet ( sens des aiguilles d'une montre )