




Panneaux Alvéo

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

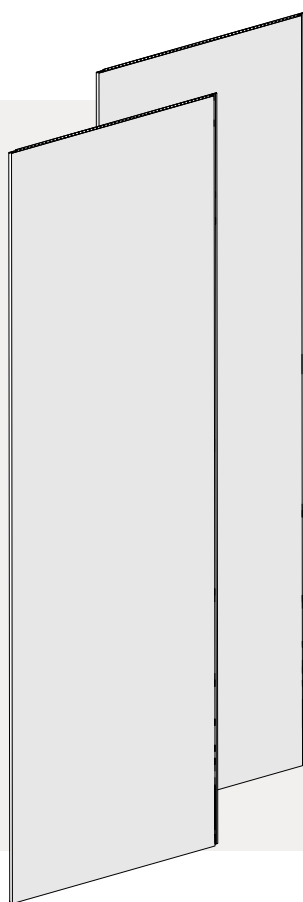

Stock Code:
27830XXX*

Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation et laissez ce document à l'utilisateur final pour référence ultérieure, car il contient des informations importantes sur la garantie.

Informations importantes

Ce produit est disponible dans les dimensions 600 x 2550 mm et dans différentes couleurs.

*Les X après le 27830 sur la page de couverture sont des indicateurs pour ces différentes couleurs.

L'installation de ce produit doit être effectuée par une personne compétente conformément à ces instructions.

L'installateur doit choisir les fixations appropriées selon le type de mur.

Lisez ces instructions pour voir comment tout s'emboîte avant de commencer l'installation.

En procédant à l'installation, vous reconnaissez que le produit est dans un état acceptable. Les réclamations concernant des produits défectueux ou endommagés après le début de l'installation sont nulles et non avenues.

Le fabricant n'est pas responsable des frais occasionnés par une installation non conforme à ces instructions.

Attention :

Utilisez l'équipement de protection individuelle approprié lors de l'utilisation d'outils électriques.

Débranchez les outils électriques de l'alimentation électrique lorsque vous avez fini de les utiliser.

Veillez à ce que les câbles électriques ne présentent pas de risque de trébuchement.

Soyez prudent lorsque vous déballez le produit.

Faites attention lorsque vous manipulez les profilés d'extrusion. Ils peuvent présenter des arêtes vives.

Avant de commencer à travailler :

Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, contactez le service des renseignements généraux d'AKW.

Vérifiez que le receveur de douche ou le sol est prêt pour l'installation.

Avant de percer un mur, vérifiez qu'il n'y a pas de câbles ou de tuyaux enterrés.

Pendant que vous travaillez :

Assurez-vous que toutes les surfaces sont propres, sèches et exemptes de poussière et de débris.

Protégez la surface du receveur de douche et couvrez la bonde de vidange pour éviter que des objets ne pénètrent dans le siphon.

Suivez les instructions du fabricant lors de l'application d'un dégraissant ou d'un produit d'étanchéité.

Utilisez l'emballage extérieur pour protéger le sol et le mur pendant le montage du produit.

Veillez noter que les panneaux présentent des bords dentelés, qui se produisent lorsque les panneaux muraux sont coupés au cours du processus de fabrication. Les bords dentelés sont coupables et peuvent être facilement enlevés par l'installateur si nécessaire. Il est également possible de recouvrir les bords dentelés à l'aide du profilé inférieur ou supérieur.

Après l'installation :

Ne pas mouiller la cabine de douche pendant 24 heures afin de s'assurer que le produit d'étanchéité est complètement durci.


Éliminez l'emballage conformément aux réglementations locales en matière de recyclage.

Les profilés d'extrusion en aluminium inutilisés doivent être apportés au recyclage.

Ces instructions indiquent les normes minimales d'installation. En raison de la diversité des conditions d'installation, AKW ne peut pas tenir compte de toutes les circonstances. Ces informations sont fournies mais c'est à l'installateur de déterminer si elles sont adaptées à chaque cas.


Profils des panneaux muraux

L'installation illustrée ci-dessous montre comment les profils et les panneaux s'emboîtent. Elle n'est donnée qu'à titre d'exemple.

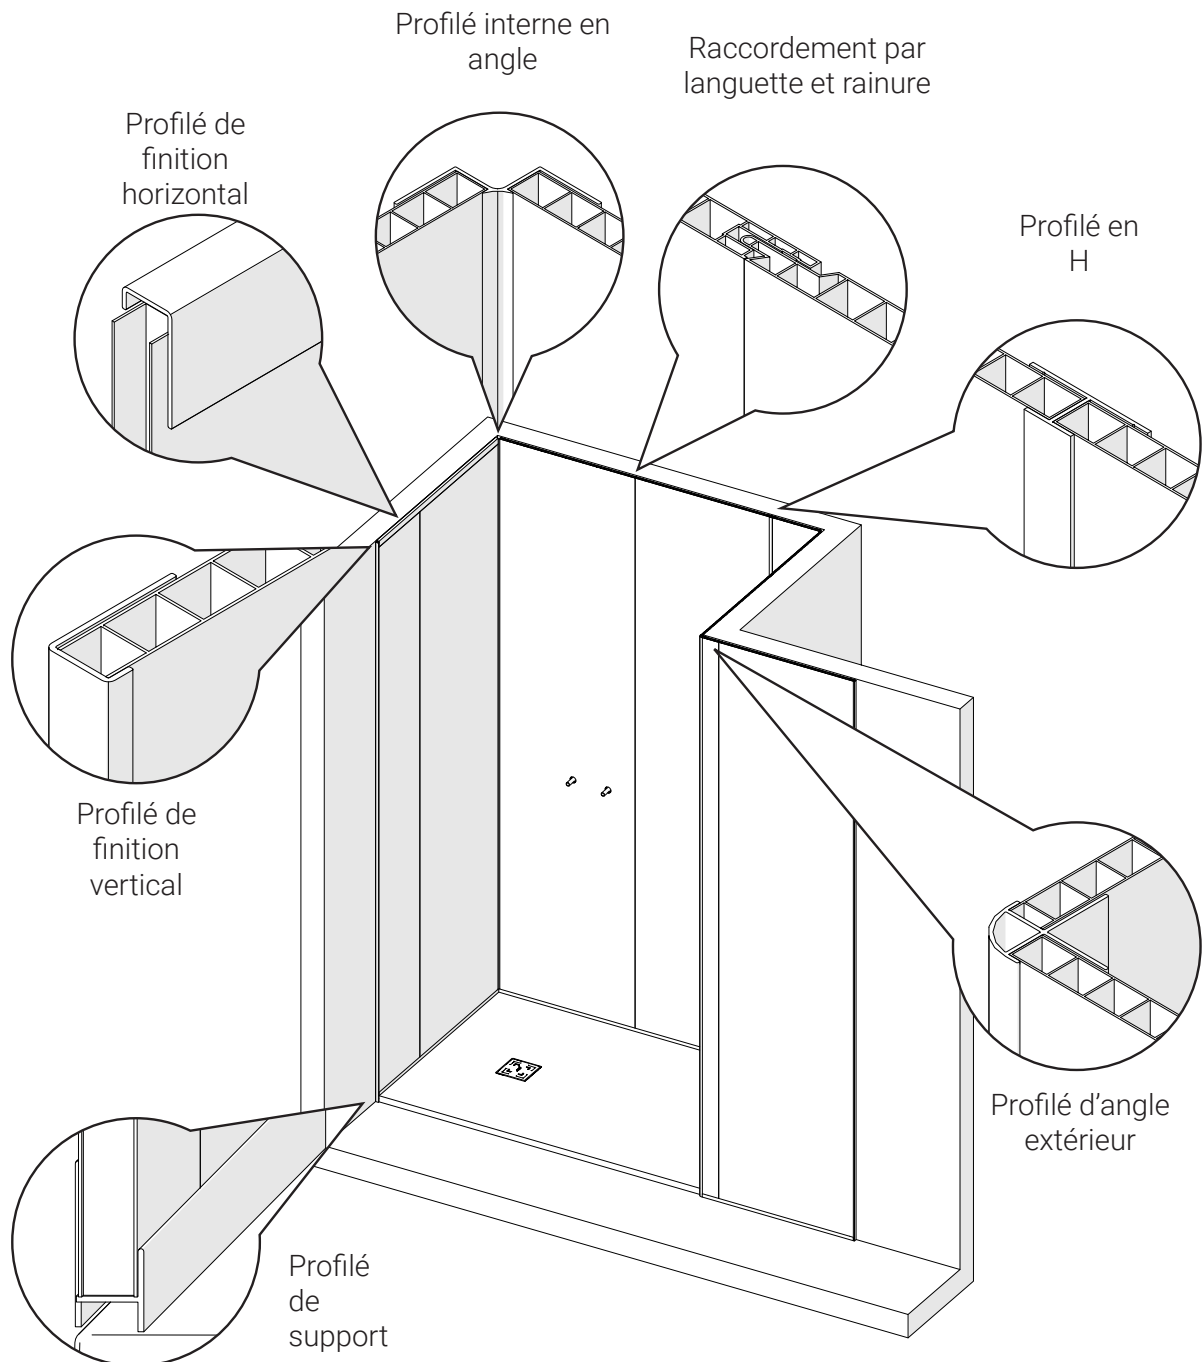


Bien que les panneaux soient à rainures et languettes, la section en H est prévue pour des raisons de commodité. Plutôt que de découper un nouveau panneau, on peut découper le côté d'emboîtement restant d'un panneau et l'insérer dans le profilé en H, ce qui permet de l'utiliser jusqu'au bout.

Au point de rencontre des profilés, le matériau doit être coupé sur la face arrière afin d'éviter que les profilés ne s'obstruent mutuellement.
Les coupes ne doivent pas être particulièrement nettes ou précises. Une paire de cisailles suffit.

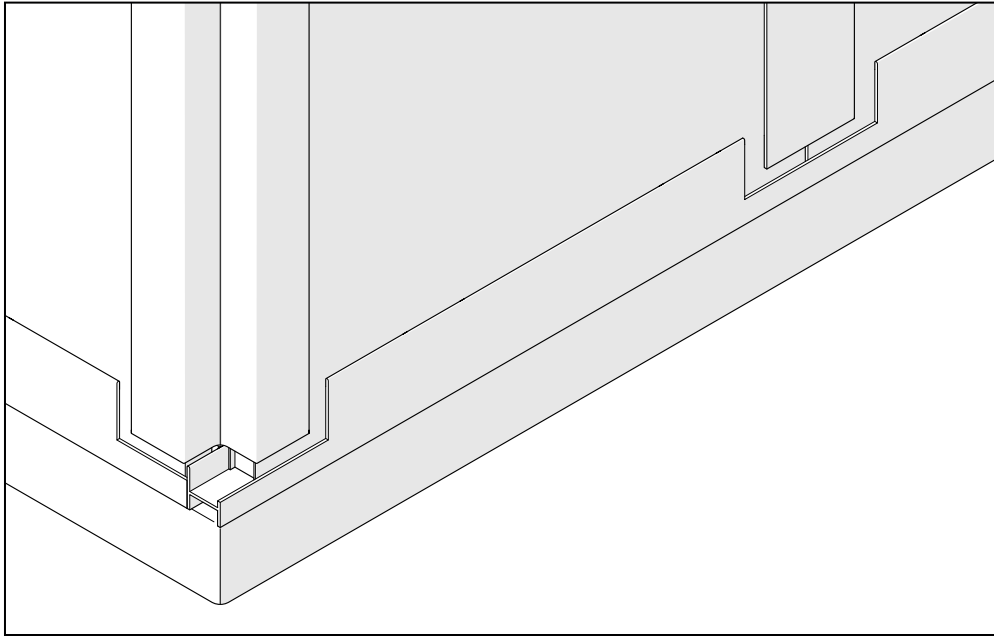


Pour chaque coupe, appliquez le mastic sur toute la longueur comme indiqué ci-dessous.

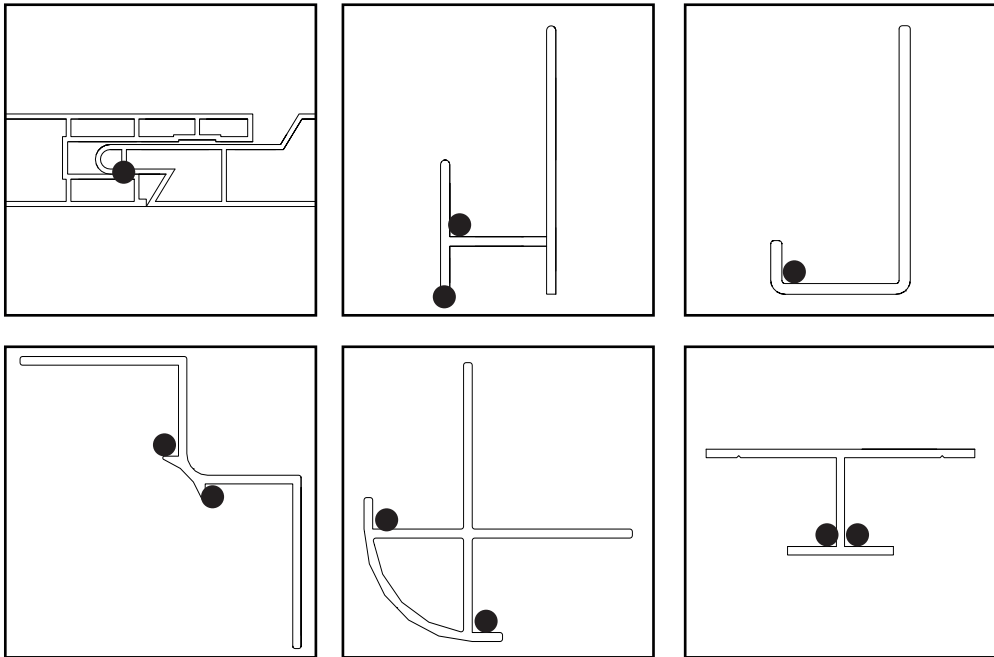


Le long de la partie supérieure, le profilé de finition est installé avec le côté le plus long à l'avant, poussé jusqu'au plafond pour cacher l'espace.

Coupez les panneaux au moins 5 mm avant le plafond pour permettre l'insertion de ce profilé. Appliquez de la colle de construction sur le plafond, puis poussez le profilé vers le haut.

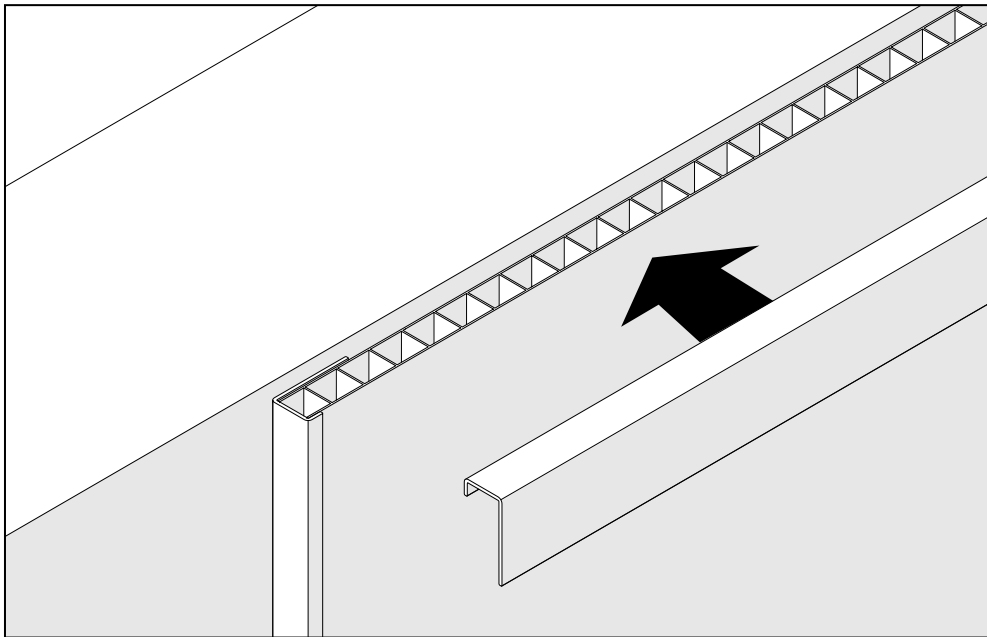

ATTENTION

Les panneaux doivent être coupés très soigneusement. Si les murs ne sont pas parfaitement verticaux, le bord du panneau qui s'insère dans les profilés d'angle doit être coupé en fonction de la pente du mur.

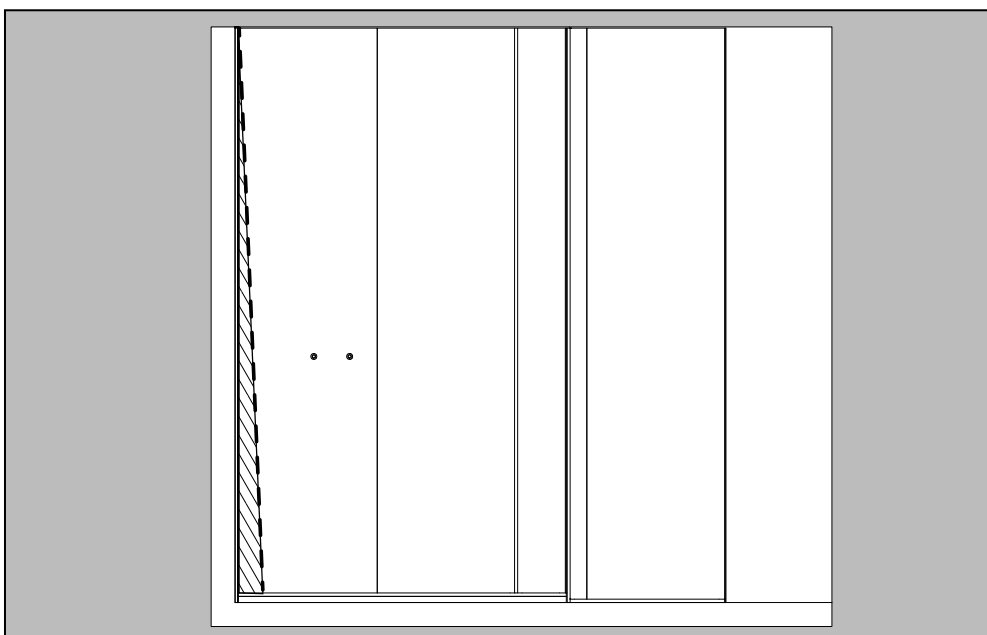

INFORMATIONS


INFORMATIONS

INFORMATIONS




Pour les receveurs de douche, placez le profilé inférieur sur le receveur. Pour les sols en vinyle, coupez l'excédent de revêtement si nécessaire et insérez-le dans le profilé inférieur, puis fixez le profilé au mur à une hauteur raisonnable. Fixez le première profilé vertical (extrémité ou angle interne) au mur. Coupez le panneau à la bonne hauteur. Coupez l'extrémité de la languette ou de la rainure du panneau.

Installation sur receveur

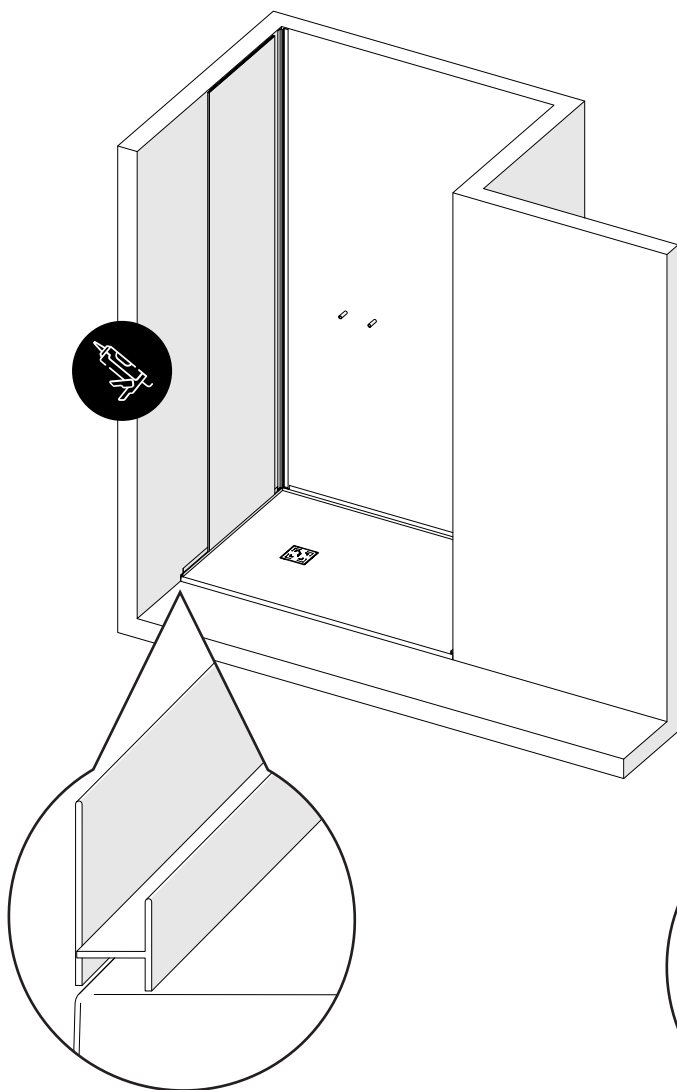


Installation sur sol en vinyle

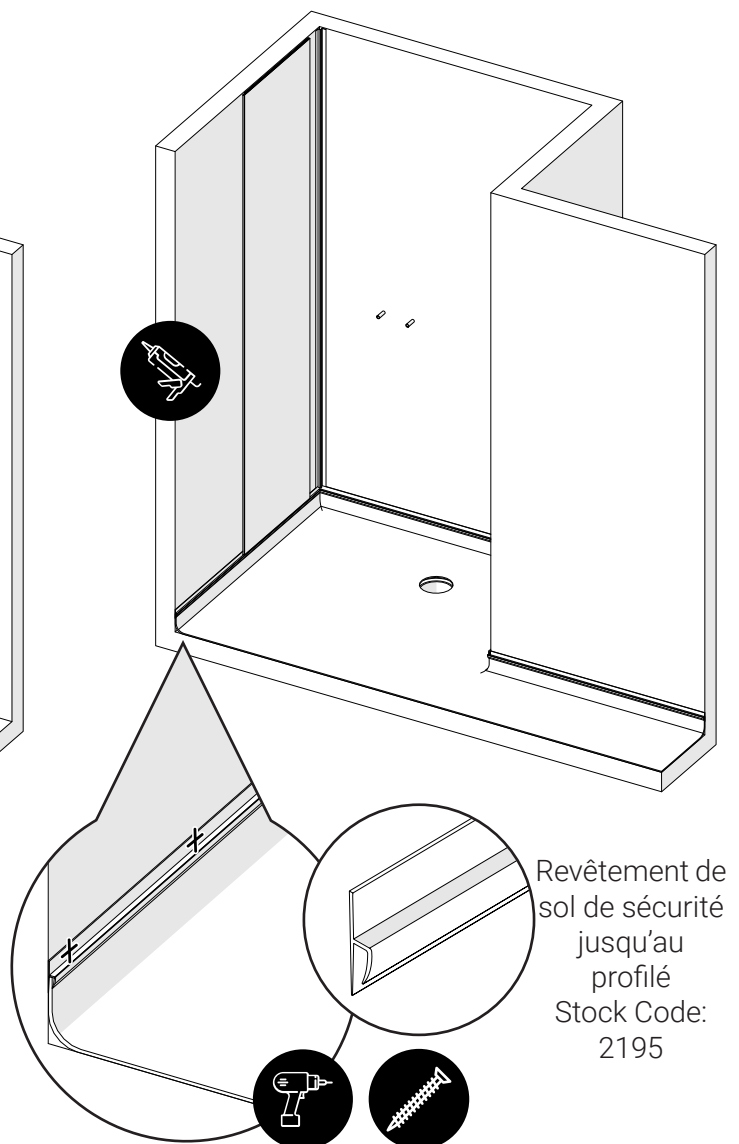


Revêtement de
sol de sécurité
jusqu'au
profilé
Stock Code:
2195

Appliquez la colle de construction au dos du panneau ou sur le mur. Insérez le panneau dans les profilés verticaux et inférieurs et appuyez fermement contre le mur. Répétez l'opération pour le panneau suivant, en mesurant, coupant et insérant. Coupez l'extrémité de la languette ou de la rainure du panneau.


Faire les découpes nécessaires dans les panneaux pour tenir compte de toute tuyauterie ou autre saillie.

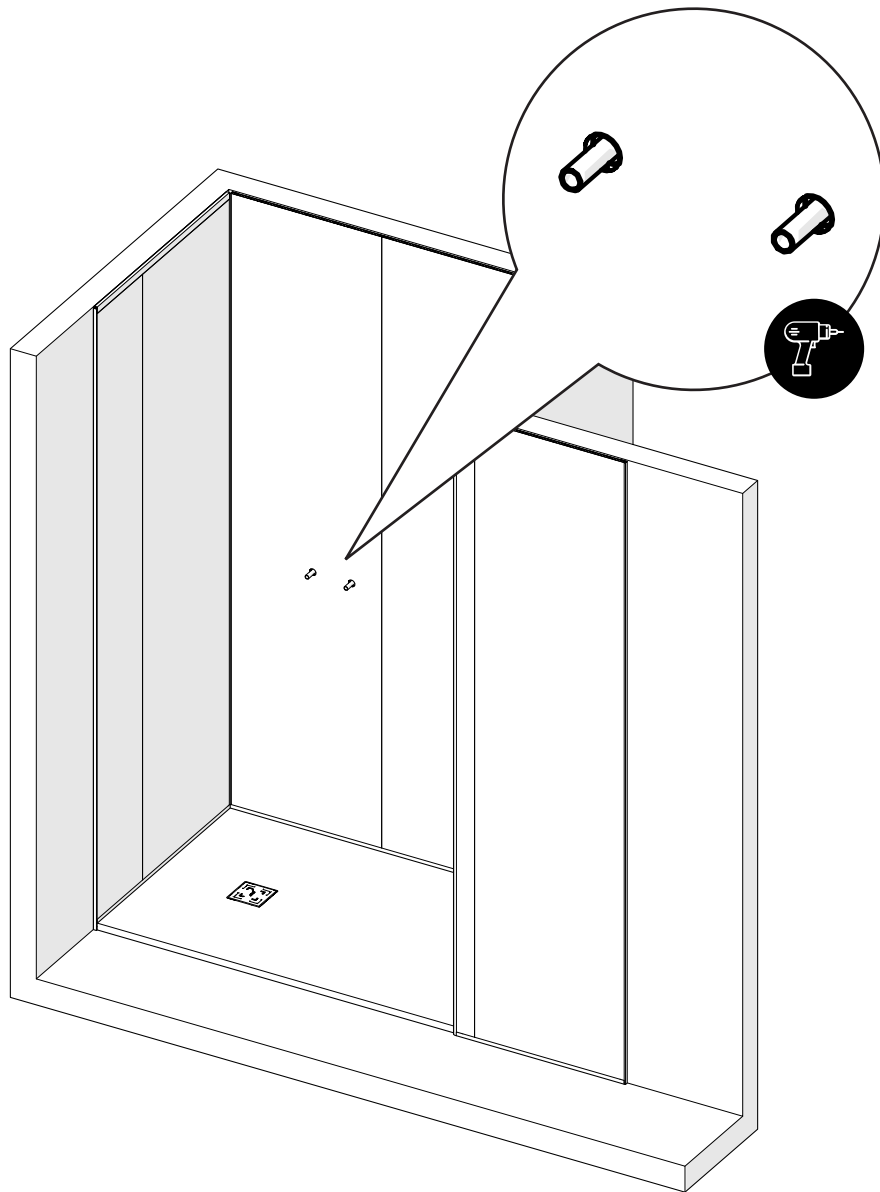


Lorsqu'un profilé en H est mis en place, il faut visser le côté exposé restant avant d'insérer le panneau.

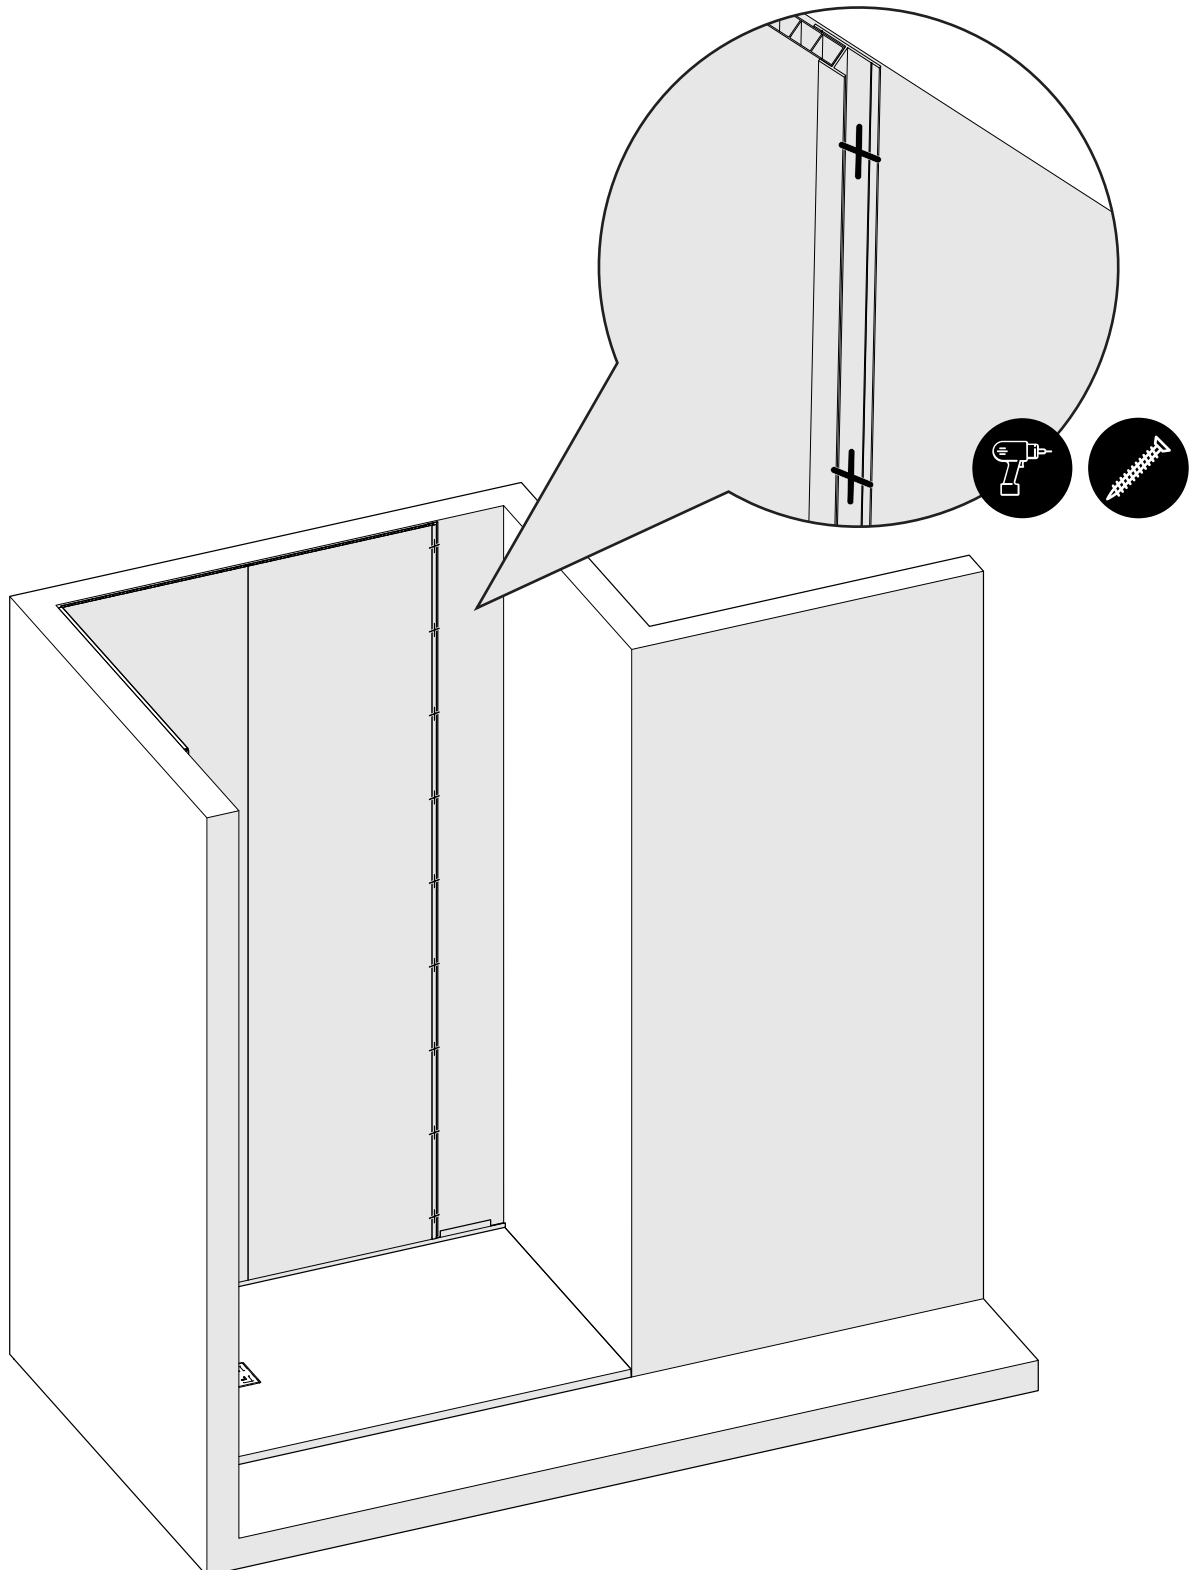

Pour un deuxième profilé d'angle intérieur, il faut le mettre en place en même temps que le panneau. Le côté exposé restant peut ensuite être fixé au mur.

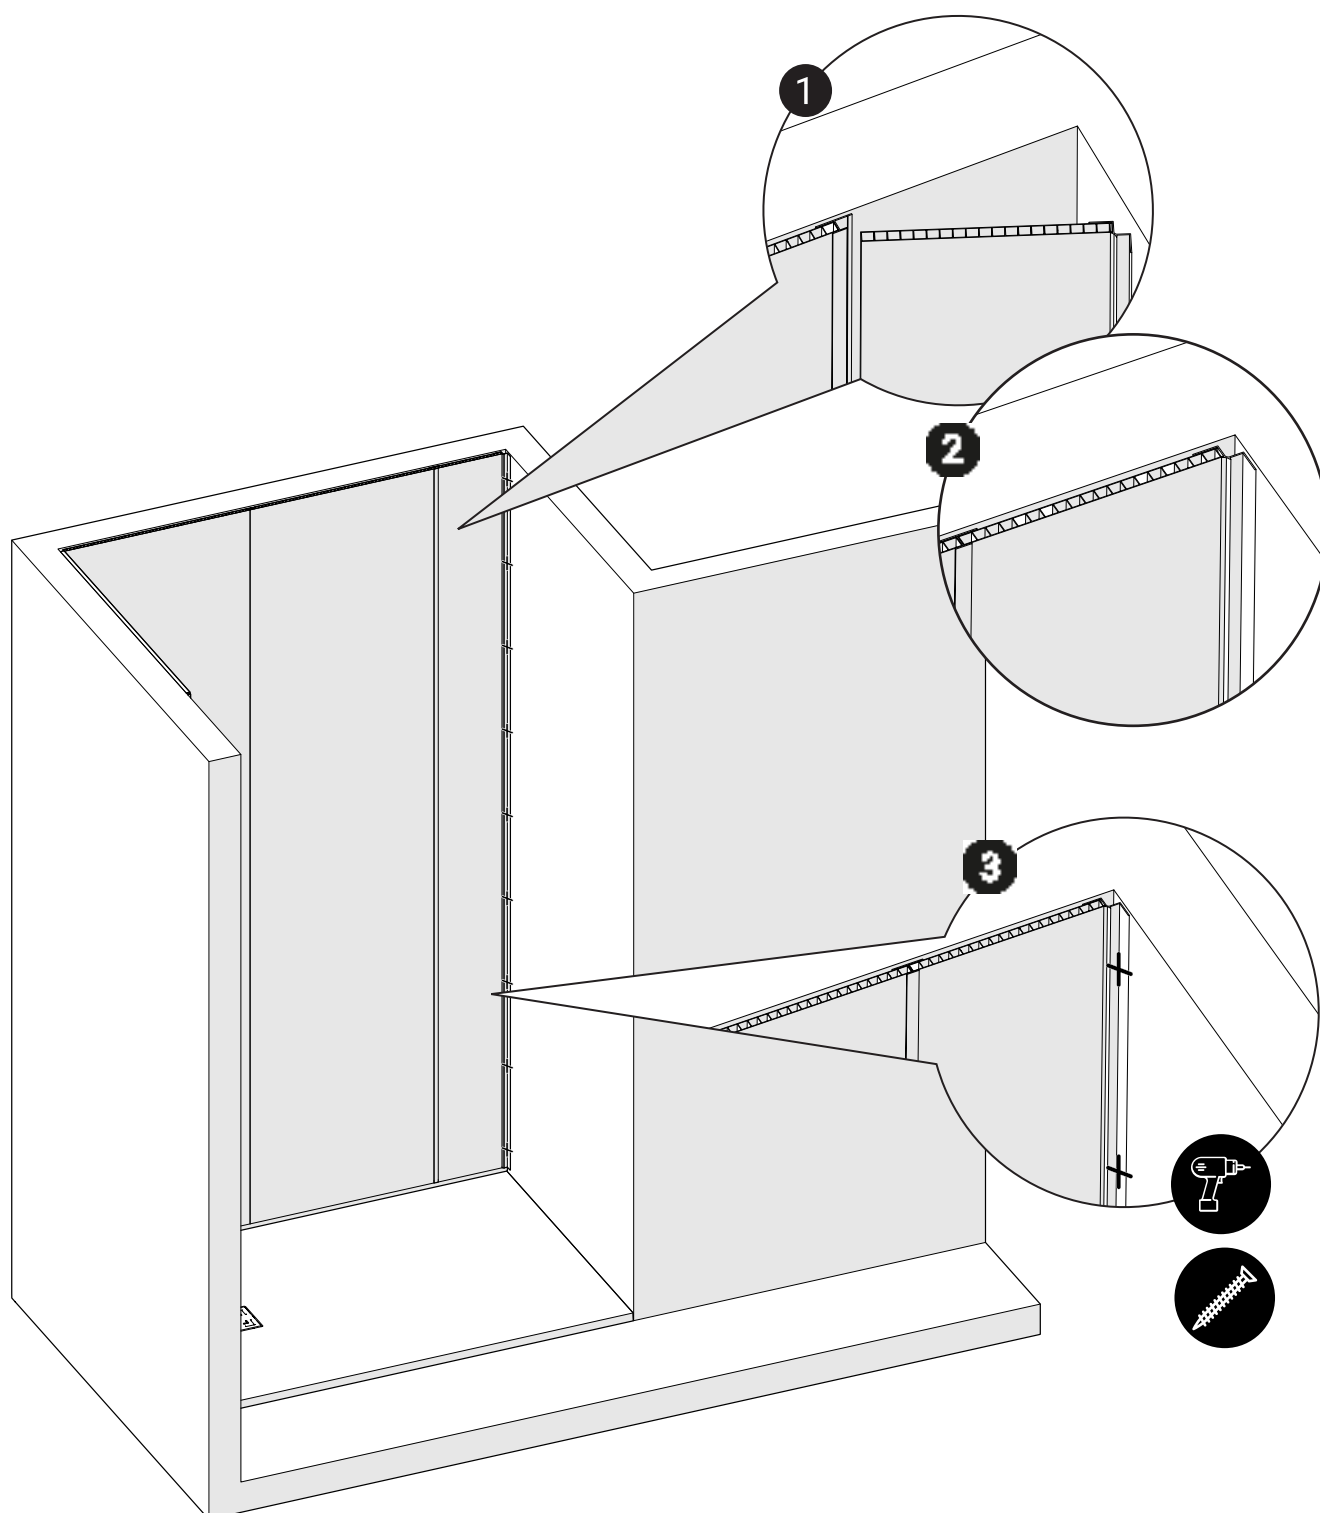

Installer les profilés supérieurs une fois que tous les panneaux sont en place. Laissez reposer pendant 24 heures, le temps que le mastic durcisse.

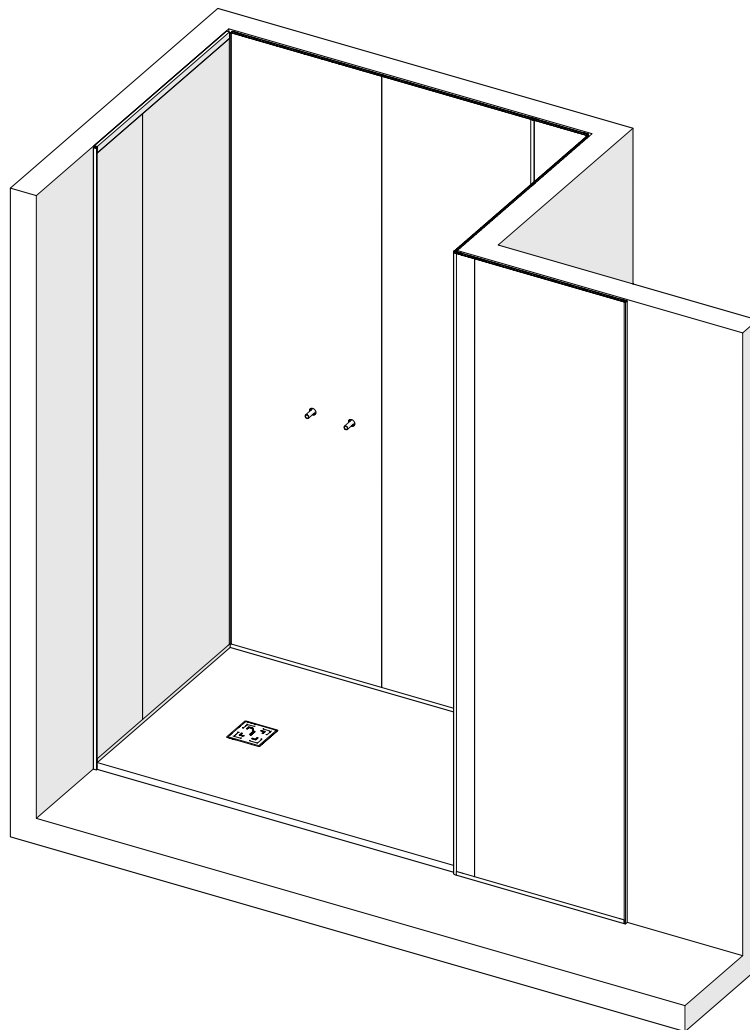

Contactez-nous

The logo for AKW, featuring the letters 'AKW' in a bold, white, sans-serif font on a black rectangular background.

Renseignements généraux

01 74 74 33 85

Fax

0032 68 33 16 58

Site Internet

www.akw-medicare.eu

Courriel et commandes

ism@akw-medicare.com

AKW

29E Rue de la Terre à Brique
7522 Marquain
Belgique

Suivez-nous:



Garantie

La garantie couvre uniquement aux défauts de fabrication ou de matériel, à condition que l'installation unique soit bien faite.

La garantie ne couvre pas:

- Utilisation inappropriée ou dommages accidentels.
- Dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte.
- Manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté ou dommages résultant d'un nettoyage inapproprié.
- Dommages ou défauts résultant de réparations ou modifications effectuées par des personnes non autorisées.
- Usure normale et elle ne s'applique pas aux finitions de surface.

La période de garantie commence à partir de la date d'installation.

Voir les conditions générales sur notre site internet pour plus d'informations.

Que faire si quelque chose ne va pas?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et si cela ne résout pas le problème, contactez l'équipe technique d'AKW qui fournira des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance et signaler tout problème. Dans le cadre de notre programme qualité et formation, les appels peuvent être suivis ou enregistrés.

Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.