

MONTAGE DES PIQUAGES SUR LES DIFFUSEURS DE LA GAMME DFA

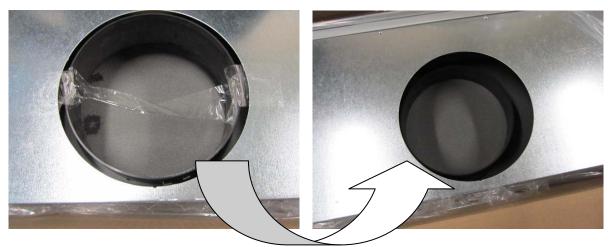

Enlever le scotch pour libérer les piquages



Sortir les piquages par les trous de la tôle.

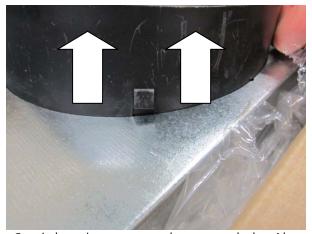

Aller jusqu'en butée (le 2ème rang de clips)

