


Panneaux New Style

CONSEILS POUR LE MONTAGE ET L'INSTALLATION DE NOS PRODUITS

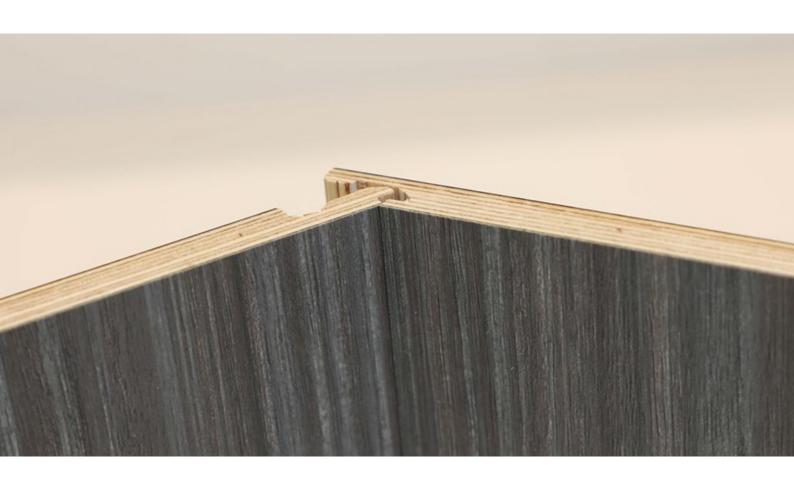



Informations essentielles pour l'installateur

LIEUX OÙ LES PANNEAUX PEUVENT ÊTRE APPLIQUES.

Les panneaux sont conçus pour un usage interne, aussi bien dans les pièces sèches que dans des salles humides de locaux commerciaux, domestiques et publics. Ils sont principalement utilisés dans les salles de bain, les douches à l'italienne, les cabines de douche et les endroits exposés à l'eau. Ils peuvent également être utilisés dans d'autres applications nécessitant un revêtement mural hygiénique.

DÉCOUPE

Les panneaux peuvent être aisément découpés avec les outils appropriés, aussi bien des outils manuels que des outils électriques. Si vous utilisez une scie à main, veuillez effectuer la découpe en positionnant le côté décoratif vers le haut. Si vous utilisez une scie circulaire, le côté décoratif doit être positionné vers le bas.

- Limite de charge de 150 kg.
- Disposez des outils adéquats.
- Lorsque vous percez des murs, vérifiez d'abord si des tuyaux et des câbles ne sont pas cachés.
- Portez l'ensemble des EPI (Équipement de Protection Individuel)nécessaires lors de la découpe (gants, lunette, casque...)
- Tenez les enfants éloignés de l'installation et des petites pièces et de l'emballage.

Installation

INSTALLATION

Les vis utilisés doivent être des vis à tête fraisée anti-corrosifs et les panneaux doivent être collés avec un adhésif à haute résistance à la traction. Tous les joints, y compris entre les panneaux et les profilés, doivent être scellés avec un enduit étanche.

Nous recommandons les produits suivants :

- Colle MS polymère
- Vis recommandés: No.6 x 18mm (3/4")
- 1. Les murs doivent être complètement secs et toute source d'humidité traitée avant la pose des panneaux. Nous recommandons que les panneaux soient posés sur du placoplâtre ou sur toute autre surface uniforme, propre et sèche. Les panneaux peuvent être posés sur du carrelage existant à l'aide un adhésif approprié.
- 2. Si, comme recommandé, vous utilisez notre profilé de finition inférieur, appliquez de l'enduit Sealux sur le profilé et placez-le sur le bac de douche / la baignoire en vous assurant qu'il est vertical. Fixez le profilé au mur à l'aide des vis appropriées.



- **3.** Vissez fermement le profilé d'angle intérieur dans l'angle en vous assurant qu'il est vertical dans les deux sens.
- 4. Laissez le film de protection en place sur la surface du panneau lors de la découpe.

- 5. Lorsque vous découpez les panneaux, assurez-vous que le côté fini soit positionné vers le bas si vous utilisez une scie sauteuse et vers le haut si vous utilisez une scie circulaire ou une scie à main pour éviter d'écailler la surface laminée.
- **6.** Appliquez une bande généreuse d'enduit Colle MS polymère sur le profilé d'angle intérieur et le long du profilé de finition inférieur





- 7. Appliquez une colle adhésive appropriée à l'arrière du panneau sous forme de grille, par carrés d'environ 300 mm, couvrant toute la surface du panneau.
- 8. Insérez le panneau dans le profilé d'angle intérieur et dans le profilé de finition inférieur.

Installation

Fixez en place en appliquant une pression manuelle sur toute la surface du panneau. Laissez un espace de dilatation de 3-4 mm en haut du panneau. Si vous n'utilisez pas de profilé de finition inférieur, laissez le même espace de dilatation en bas du panneau.

9. Les panneaux 600mm ou 900mm bouvetés pour clipsage permetent d'avoir une finition sans profilé en assemblant deux panneaux. Une couche de silicone doit être appliquée entre les panneaux. Le panneau doit être fixé à la structure porteuse

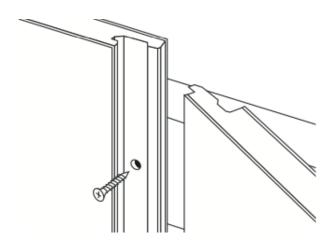

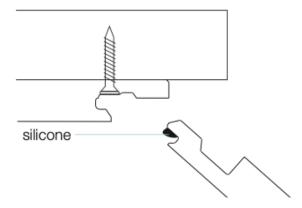

- **10.** Posez une baguette de finition au panneau d'extrémité et scellez à l'aide d'enduit Sealux.
- 11. Répétez la même procédure pour les panneaux et les profilés adjacents.
- 12. Les ouvertures doivent toujours être arrondies délicatement pour éviter les fissures sur la surface laminée. Tous les inserts doivent être complètement scellés avec de l'enduit Sealux

Profilés

l'usure. Uniquement disponible en blanc.

Profilé d'angle intérieur : ajoute une courbe aux jointures, ce qui est non seulement élégant mais empêche également les bactéries de s'accumuler et se Profilé en H: Profilé d'angle nettoie facilement. utilisé pour **extérieur**: permet l'assemblage de surmonter vertical des facilement les panneaux. colonnes et les conduits. Profilé de finition: utilisée pour la finition d'une rangée droite. Profilé de finition inférieur : offre une finition flexible qui protège contre l'infiltration d'humidité, des produits nettoyants et

Contactez-nous



Renseignements généraux

0032 68 33 48 99 01 74 74 33 85

Fax

0032 68 33 16 58

Site Internet

www.akw-medicare.com

Courriel et commandes

ism@akw-medicare.com

AKW

29E rue de la Terre à brique 7522 Marquain Belgique

Suivez-nous sur les réseaux sociaux









Garantie

La garantie à vie s'applique uniquement aux défauts de fabrication ou de matériel, à condition que le produit soit installé correctement une seule fois.

Ne s'applique pas à :

- Utilisation inappropriée ou dommages accidentels.
- Dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte.
- Manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté ou les dommages résultant d'un nettoyage inapproprié.
- Les dommages ou défauts qui résultent de réparations ou de modifications effectuées par des personnes non autorisées.
- Cette garantie exclut l'usure générale due à l'utilisation et ne s'applique pas aux finitions de surface.

Que faire en cas de problème ?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et, si cela ne résout pas le problème, contactez l'équipe technique de AKW qui vous donnera des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un technicien de maintenance pour signaler tout problème. Voir les CGDV sur notre site web ou notre catalogue pour plus d'informations. Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires