AKW MediCare

F

Support pour sol de douche à l'italienne *Tuff-Form*
Notice d'installation

(Demande de brevet n° 0311402.2)

dimensions des receveurs de douche dans cette gamme								
900 x 900mm	**1000 x 1000mm**	**1135 x 770mm**	**1200 x 1200mm**	**1300 x 820mm**	**1400 x 900mm**	**1500 x 820mm**	**1500 x 1200mm**	**1800 x 820mm**

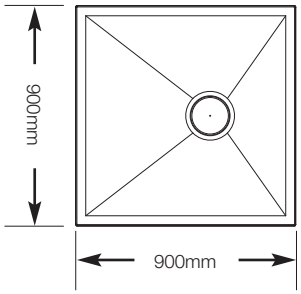

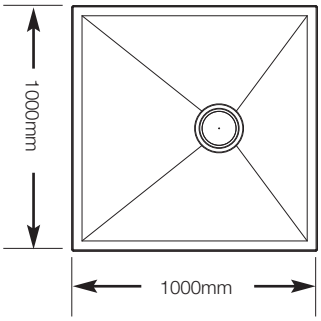

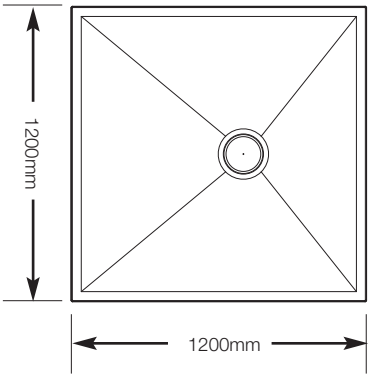

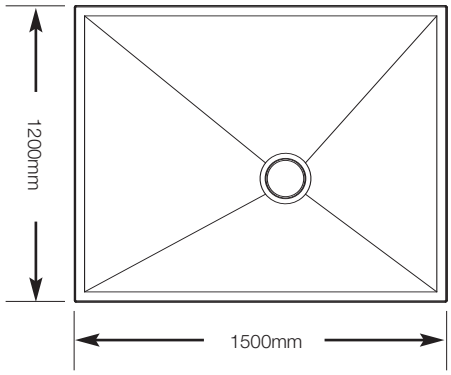

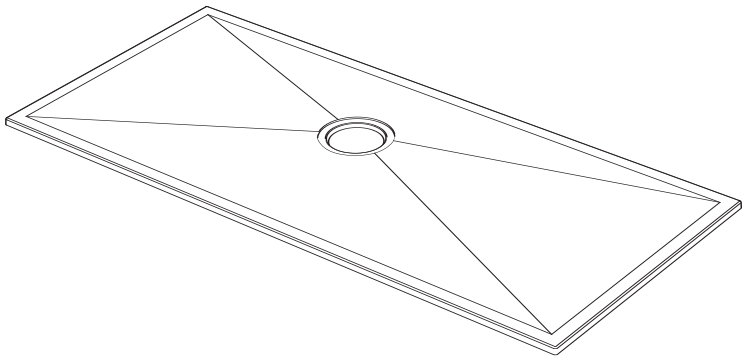

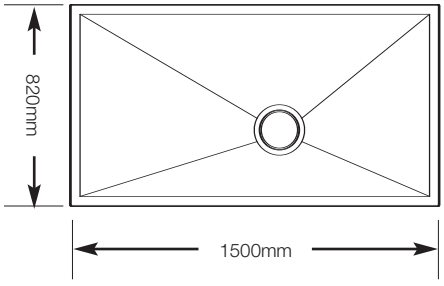

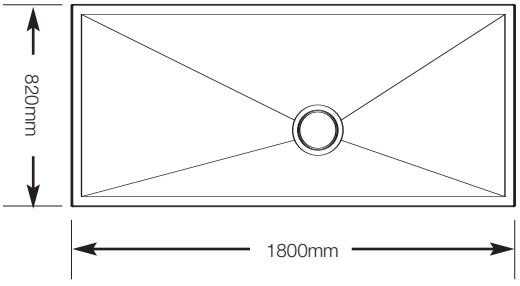

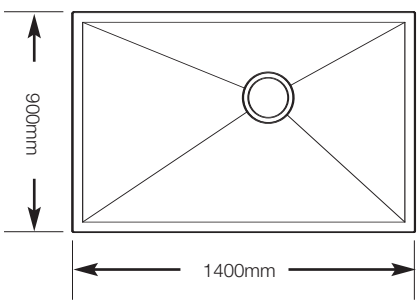

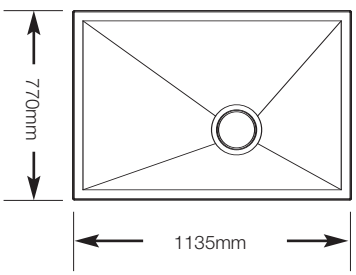

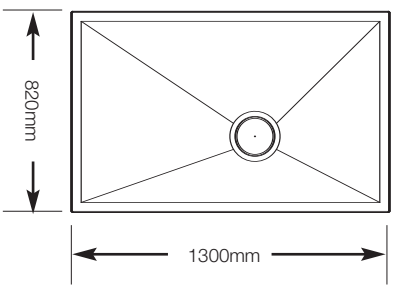

AKW MediCare

Support pour sol de douche à l'italienne *Tuff-Form*
Notice d'installation

installation sur des sols en bois

Positionnez le Tuff-Form, à l'endroit souhaité pour la douche. Marquez autour du bord.

Découpez le sol à l'intérieur de la surface marquée en prenant soin de ne pas découper les solives portantes ni le câblage électrique pouvant se trouver en dessous.

Placez des traverses mesurant 75 mm x 50 mm sur tous les bords de la surface découpée pour apporter un support au nouveau support pour sol de douche à l'italienne ainsi qu'au sol existant. N'oubliez pas de les installer à 100 mm de la sortie d'évacuation.

Les surfaces supérieures des solives **n'ont pas besoin** d'être profilées pour ce support au fond plat.

Alignez le Tuff-Form – pour éviter ou pour minimaliser tout recouvrement des solives, la position de la bonde de vidage du Tuff-Form est décalée.

Faire tourner le Tuff-Form de 90º ou de 180º pour pouvoir insérer la bonde de vidage entre les solives.

Réglez les niveaux – vérifiez que la partie supérieure du Tuff-Form est de niveau par rapport à la surface du sol environnant.

Si le sol environnant est inférieur au Tuff-Form, utilisez du contre-plaqué pour relever les niveaux du sol environnant par rapport au Tuff-Form.

Si le sol environnant est supérieur au Tuff-Form, utilisez du contre-plaqué sur **toutes** les solives **et** traverses exposées pour ramener le niveau du receveur à 22 mm en dessous des niveaux du sol environnant.

Posez – quand le receveur de douche est entièrement supporté et de niveau avec le sol environnant, appliquez du mastic avec des vis à bois sur le bord du support de douche pour poser et fixer le receveur de douche sur les solives et les traverses.

Les trous à vis sont munis de vis en blanc moulées qui doivent être enlevées par forage (dia. 5 mm) avant d'insérer les vis.

Utilisez au minimum 1 vis par côté – plusieurs trous de vis sont prévus pour faciliter la mise en place du support – vous n'êtes pas obligé de les utiliser tous ! Ne serrez **pas** trop les vis – voir les instructions moulées sur la surface supérieure du support de douche.

Remplissez les trous de vis inutilisés ainsi qu'au-dessus des têtes de vis de niveau avec la surface supérieure du receveur de douche. Des vis supplémentaires peuvent être ajoutées n'importe où sur le support de douche pour éliminer toute flexion le cas échéant.

Poncez la surface supérieure – puis nettoyez. Ceci permettra à la colle du revêtement de sol de mieux adhérer au support.

Installez un revêtement de sol en vinyle étanche sur le receveur de douche conformément aux instructions du fabricant.

Le couvercle de la bonde de vidage doit maintenant être mis en place.

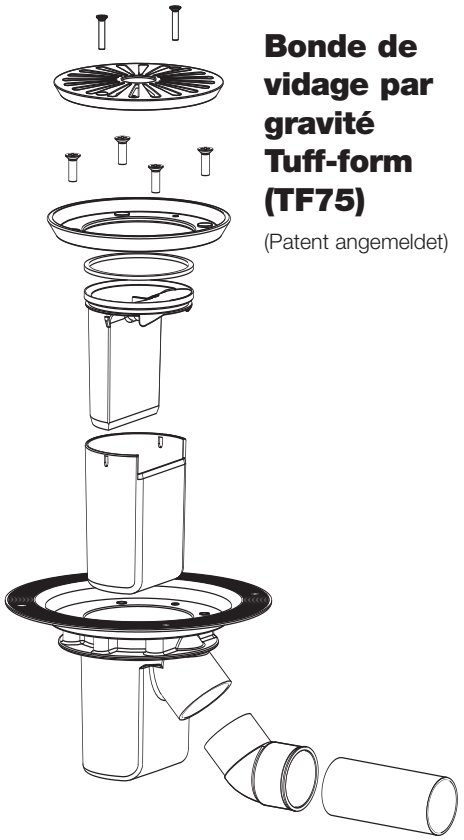

Bonde de vidage par gravité Tuff-form (TF75)

(Patent angemeldet)

Installation sur des sols à chape

Creusez la chape en fonction de la surface du support pour sol de douche à l'italienne.

Si l'installation du Tuff-Form se fait dans des sols en béton, il est recommandé d'utiliser notre système de collecte des eaux usées, peu profond et spécialement conçu avec une pompe. Pour ce cas de figure, il faut prévoir une profondeur de 45 mm sous la bonde de vidage pour l'installation de cette dernière.

Il est possible qu'il faille retirer du béton. Utilisez un tuyau Polypipe 15 mm ou Hep20.
Appliquez une petite quantité d'adhésif plastique étanche ou un équivalent sur environ 10 mm de l'extrémité extérieure du tuyau (conformément aux instructions du fabricant) ou utilisez le joint à emboîtement fourni le cas échéant. Fixez dans la sortie de la bonde de vidage PGTF. Laissez sécher cet assemblage pendant au moins 24 heures.

Si l'installation du Tuff-form se fait au rez-de-chaussée, il est possible d'utiliser la bonde de vidage de douche TF75. La bonde de vidage TF75 peut être installée dans un sol à chape, mais pour ce, retirez du béton afin que le tuyau d'évacuation puisse atteindre un puisard extérieur.

Le Tuff-Form doit être de niveau et contre la partie supérieure de la chape.

Le Tuff-Form a besoin d'être supporté sur les quatre côtés et au moins 50 % de la partie inférieure nervurée. Utilisez du sable et du ciment pour créer une sous-chape à 22 mm en dessous de la hauteur du sol fini. Laissez ce mélange sécher. Puis appliquez généreusement un mélange flexible de sable et de ciment sur la sous-chape pour maintenir le support fermement en place après l'installation.

Si nécessaire, vous pouvez également visser le support de douche autour du bord en au moins 4 endroits (un de chaque côté – ne pas trop serrer les vis).

Poncez la partie supérieure du support puis nettoyez. Ceci permettra à la colle de mieux adhérer au support.
Installez un revêtement de sol en vinyle étanche sur le Tuff-Form, conformément aux instructions du fabricant.
Le couvercle de la bonde de vidage doit maintenant être mis en place.

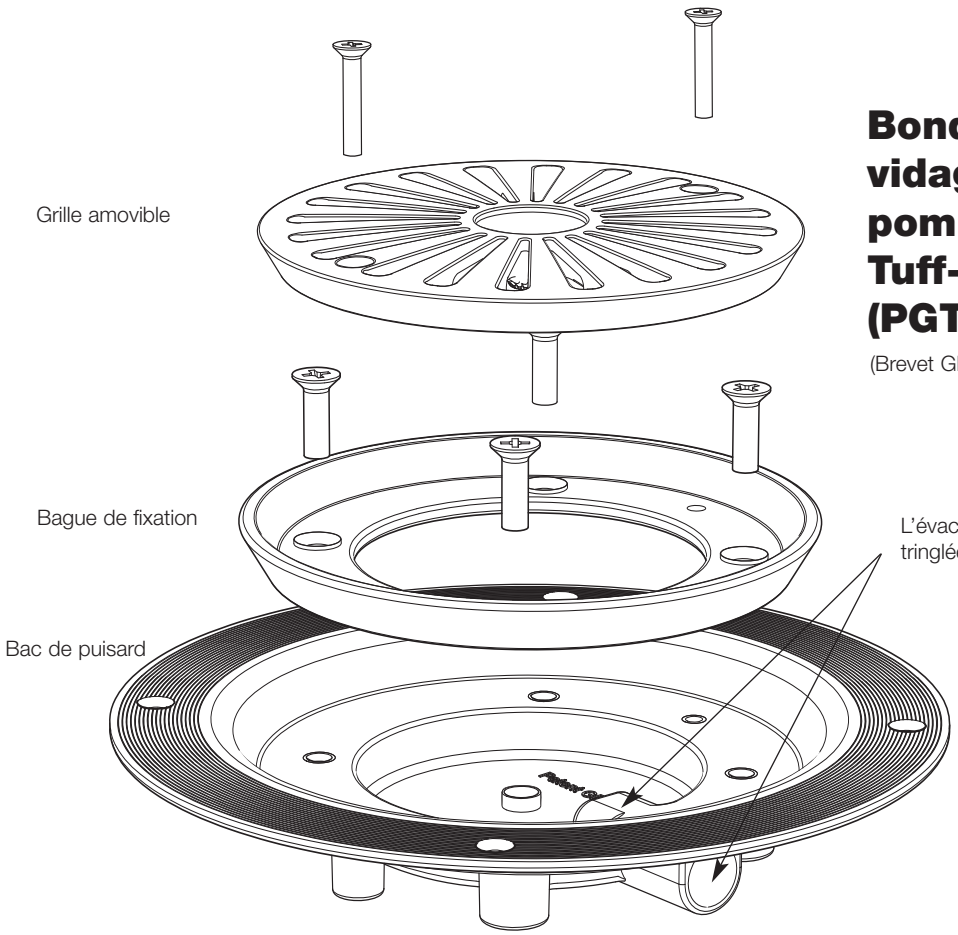

Bonde de vidage à pompe Tuff-form (PGTF)

(Brevet GB2373515)

Dessins d'installation

Installation dans du bois, 22 mm d'épaisseur jusqu'en haut des planches (garnir le cas échéant) avec bonde de vidage par gravité (TF75)

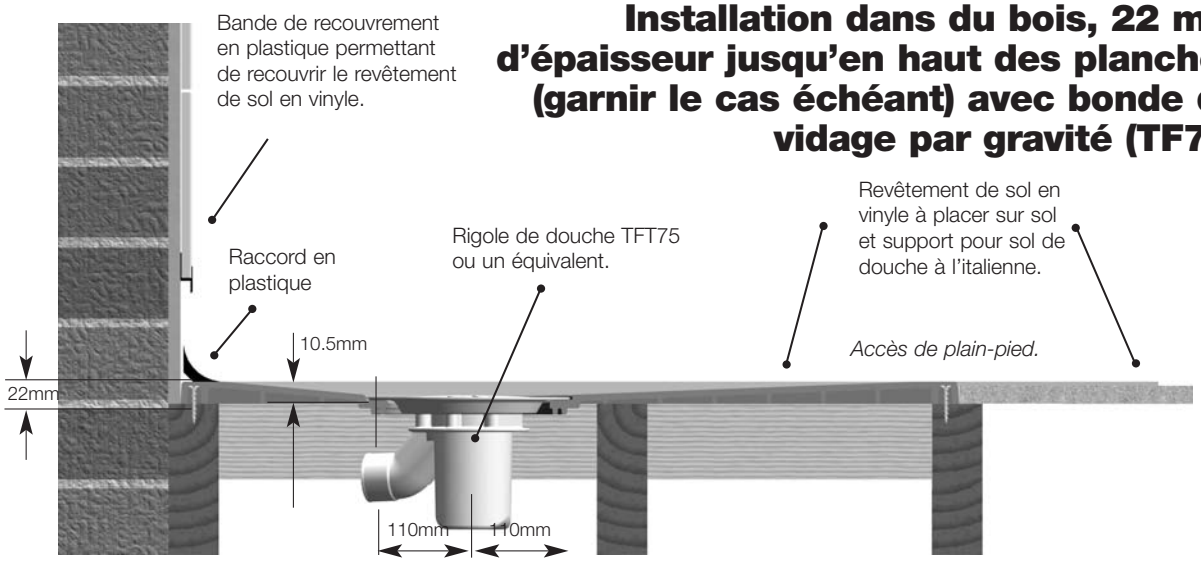

Installation dans une chape, avec bonde de vidage peu profonde (PGTF) pour pompe

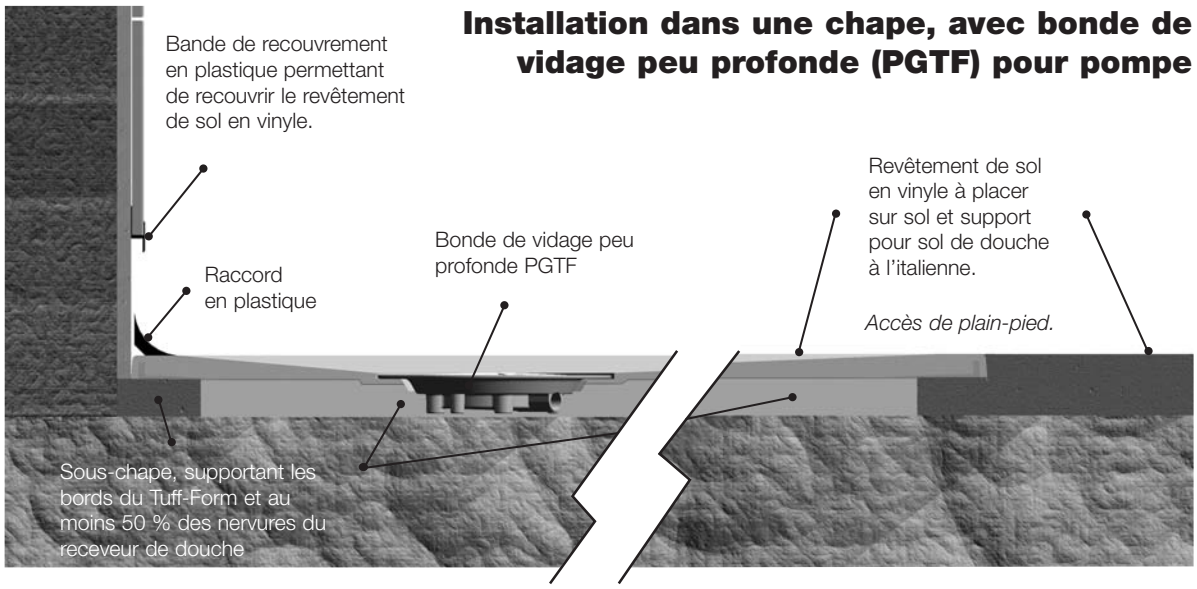

DLP Limited (AKW MediCare) n'offre aucune garantie, exprès ou tacite, et n'accepte aucune responsabilité concernant ces informations ou leur usage. Ces informations sont fournies sous condition que la personne qui les reçoit effectuera ses propres essais pour en déterminer la pertinence à son usage particulier.

Pour plus de détails sur ce produit ainsi que d'autres produits AKW, veuillez contacter votre distributeur – voir coordonnées sur l'emballage extérieur.

© 2006 AKW Medi-Care Limited