






***UNE DES DEUX MOITIÉS DU PLÉNUM EST MUNIE DE REPÈRES CONCAVES
LES SERVOMOTEURS DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE INSTALLÉS SUR CETTE MOITIÉ**

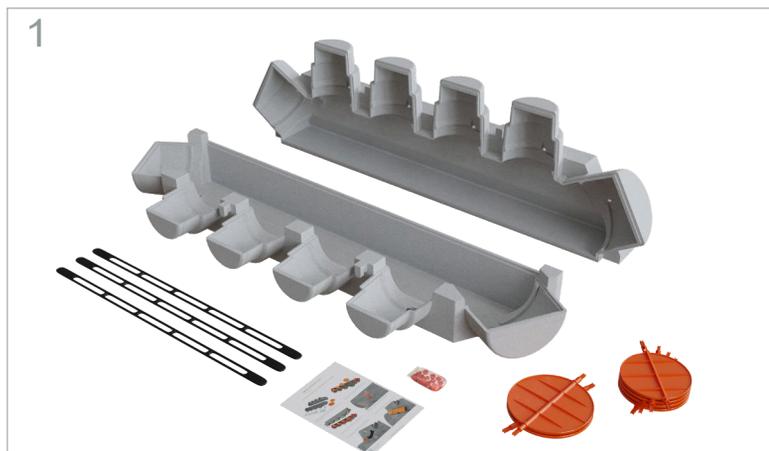


Chaque plénum est livré avec une pochette contenant :
Un jeu de 2 élastomères (3 élastomères dans le cas du plénum 6 sorties)
une pochette de bouchons ABS ainsi que cette notice (volets livrés à part)

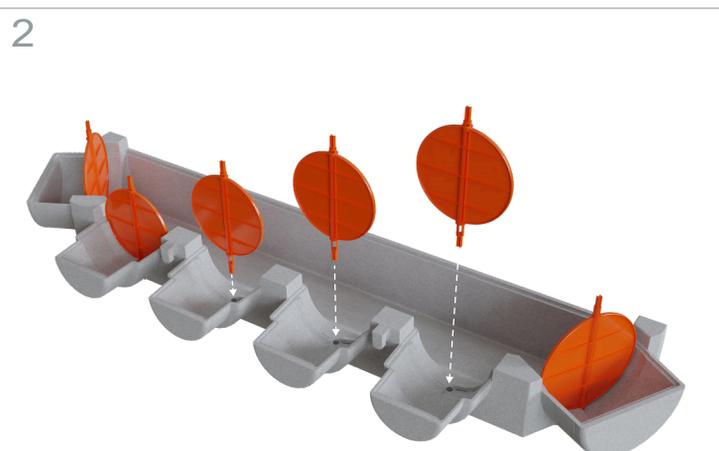


Commencez d'abord par insérer chaque volet ABS dans le plénum de soufflage. *Nous recommandons de les installer en position fermée.*

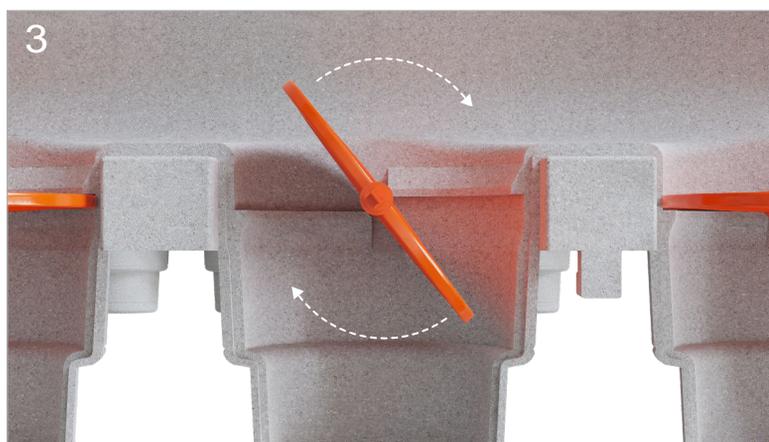

Vous constaterez que chaque piquage du plénum est pourvu de butées d'ouverture et de fermeture qui déterminent le sens de rotation du volet *Invariablement dans le sens des aiguilles d'une montre.*

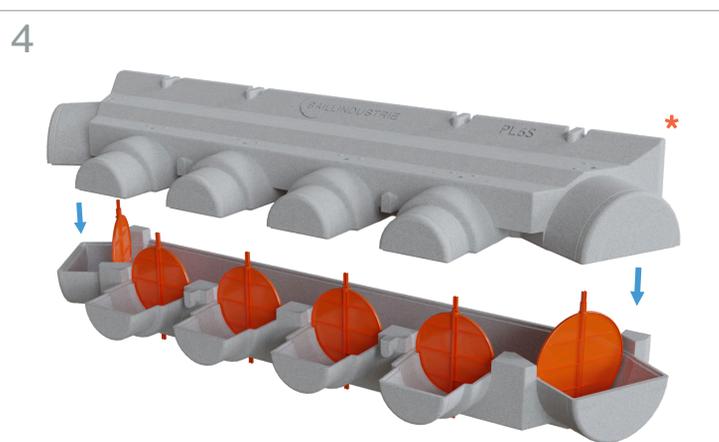

Refermez ensuite le plénum en faisant coulisser la partie supérieure

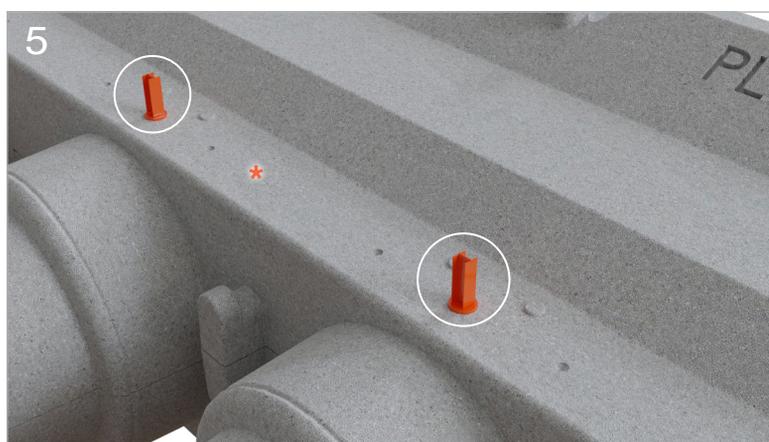

Veillez à ce que les axes des volets ressortent bien par les orifices.



Notez que la partie supérieure de l'axe du volet vous donne l'indication sur la position (ouvert ou fermé) du volet à l'intérieur du plénum. Dans le cas précis les volets sont fermés.



Scannez pour lire la vidéo
d'installation du Plénum
Universel Prêt-à-poser


*** UNE DES DEUX MOITIÉS DU PLENUM EST MUNIE DE REPÈRES CONCAVES LES SERVOMOTEURS DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE INSTALLÉS SUR CETTE MOITIÉ ***



Dans le cas d'un volet manuel vissez d'abord une cheville en nylon puis insérez le palier de guidage manuel et enfin la vis de serrage.



Faites pivoter le palier de guidage manuel selon le degré d'ouverture (débit nominal) souhaité puis serrez la vis pour bloquer l'axe.

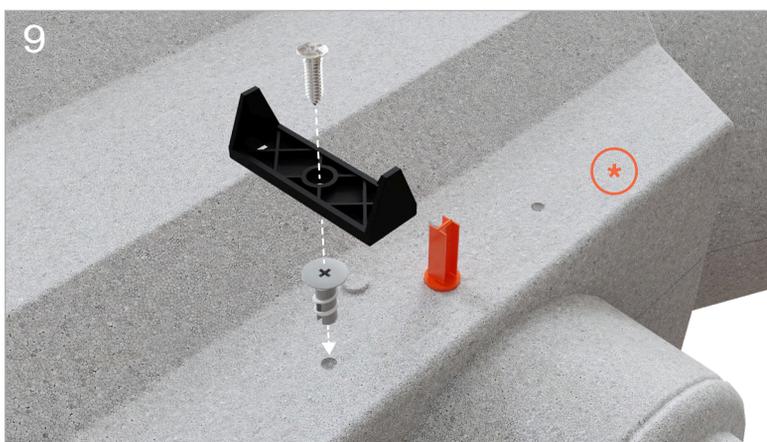

Dans le cas d'un volet motorisé, vissez la cheville nylon fournie avec chaque servomoteur, puis vissez fermement la pince anti-rotation



Enfin, clipsez le servomoteur dans la pince en veillant au placement des butées d'ouverture et de fermeture en fonction de l'axe du volet.




Scannez pour lire la vidéo d'installation du Plénum Universel Prêt-à-poser



***UNE DES DEUX MOITIÉS DU PLÉNUM EST MUNIE DE REPÈRES CONCAVES
LES SERVOMOTEURS DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE INSTALLÉS SUR CETTE MOITIÉ**




12

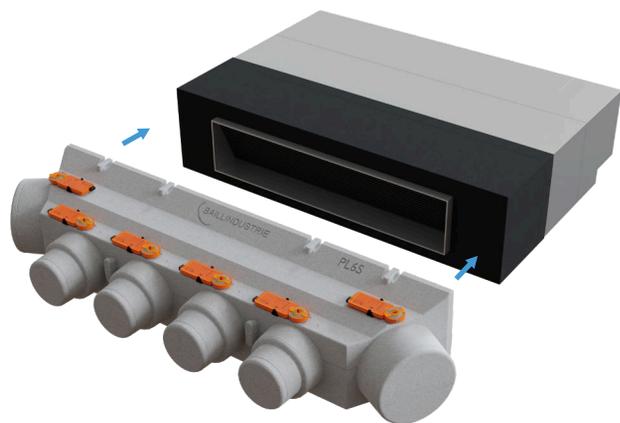

Pressez le plénum de soufflage contre le cadre de l'unité intérieure afin de marquer le dos du plénum et ainsi tracer l'empreinte de découpe. Vous pouvez aussi reporter la dimension du cadre à l'aide d'un mètre.

13

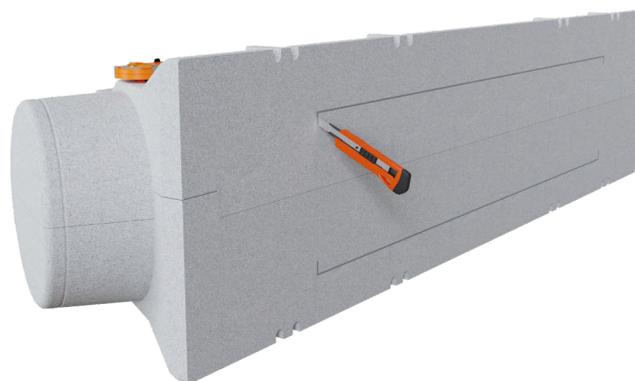

Découpez à l'aide d'un Cutter, ou d'un fil chaud en suivant méticuleusement l'empreinte ou le tracé de découpe.

14



Nous conseillons l'utilisation d'un cordon de silicone en périphérie de la découpe avant de l'appliquer contre l'évaporateur et assurer ainsi une parfaite étanchéité de paire avec la bande aluminium.

15



Répétez la même opération pour le plénum de reprise puis appliquez les plénums de soufflage et de reprise contre l'unité intérieure.

16



Utilisez les ergots afin de bien tendre les élastomères de fixation et ainsi lier les plénums de soufflage et de reprise.

Utilisez les différentes fenêtres des élastomères pour les tendre davantage

17



Pensez également à installer les élastomères par le dessous !




Scannez pour lire la vidéo
d'installation du Plénum
Universel Prêt-à-poser



***UNE DES DEUX MOITIÉS DU PLÉNUM EST MUNIE DE REPÈRES CONCAVES
LES SERVOMOTEURS DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE INSTALLÉS SUR CETTE MOITIÉ**




En suivant les lèvres de découpes prévues à cet effet, découpez les piquages selon les diamètres souhaités

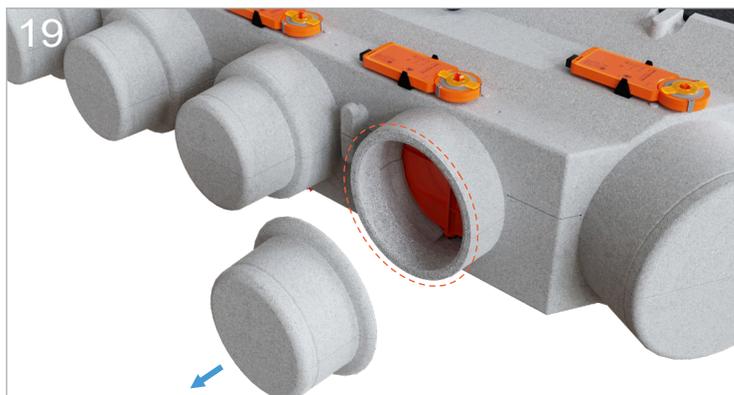


Après une découpe, quelques copeaux ou résidus de PSE peuvent subsister sur la périmétrie du piquage, n'hésitez pas à les retirer.



La forme légèrement cônique des piquages facilite grandement l'encaissement de la gaine. Répétez l'opération pour les autres piquages à raccorder.

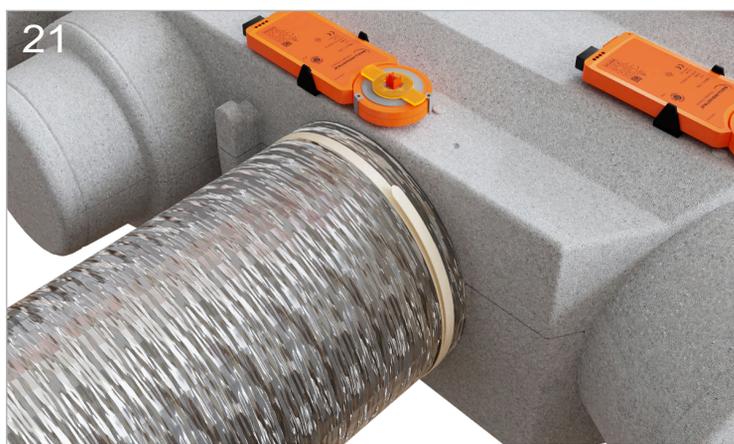

Utilisez des liens de serrage pour achever la fixation de la gaine sur le piquage

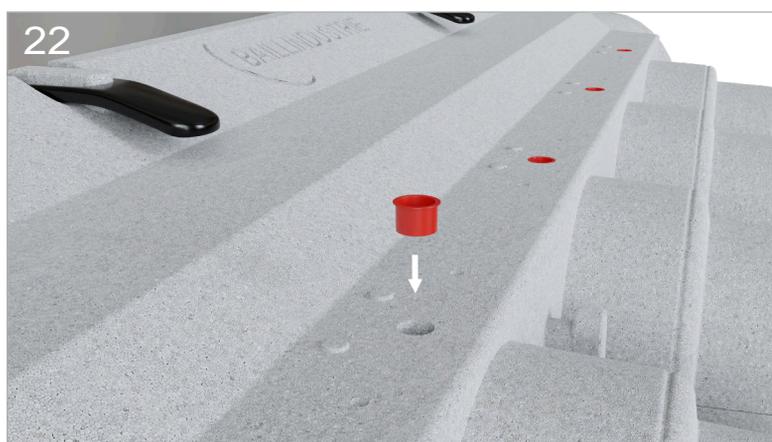

N'oubliez pas d'insérer les bouchons ABS dans les orifices du plénum de reprise ou de soufflage selon les besoins.



L'installation des plénums de soufflage et reprise est maintenant terminée !



Scannez pour lire la vidéo
d'installation du Plénum
Universel Prêt-à-poser