



KINEDIVA

L'élégance à son paroxysme





Kinediva

Côté utilisateur

- **Design** : aspect mat lisse et couleurs tendance au choix.
Cache-bonde assorti au receveur
- **Accès facilité** : 3,5 cm de ressaut extérieur maximum
- **Confort** : évacuation latérale de l'eau pour ne pas avoir les pieds dans de l'eau stagnante



Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible



RECEVEURS

KINEDIVA



Kinediva 180 x 90 - couleur blanc - pose avec décaissement total

INFO : Départ usine sous 4 semaines, sauf pour les références suivies du symbole 

Tarifs H.T.	Blanc - PN18		Bleu marine - PN12	Beige - PN12	
90 x 90 cm	RD180 	635 €	RD180M	RD180BE	751 €
100 x 100 cm	RD181 	727 €	RD181M	RD181BE	866 €
100 x 80 cm	RD182 	613 €	RD182M	RD182BE	722 €
100 x 90 cm	RD183 	663 €	RD183M	RD183BE	786 €
120 x 80 cm	RD184 	672 €	RD184M	RD184BE	797 €
120 x 90 cm	RD185 	731 €	RD185M	RD185BE	871 €
120 x 100 cm	RD186 	818 €	RD186M	RD186BE	980 €
140 x 80 cm	RD187 	748 €	RD187M	RD187BE	891 €
140 x 90 cm	RD188 	803 €	RD188M	RD188BE	960 €
140 x 100 cm	RD189 	913 €	RD189M	RD189BE	1 097 €
160 x 80 cm	RD190 	849 €	RD190M	RD190BE	1 017 €
160 x 90 cm	RD191 	917 €	RD191M	RD191BE	1 103 €
160 x 100 cm	RD192 	1 027 €	RD192M	RD192BE	1 240 €
180 x 80 cm	RD193 	967 €	RD193M	RD193BE	1 163 €
180 x 90 cm	RD194 	1 012 €	RD194M	RD194BE	1 220 €
180 x 100 cm	RD195 	1 117 €	RD195M	RD195BE	1 351 €

 Départ usine sous 48h

PN12 adhérence naturelle moyenne
PN18 adhérence naturelle élevée

Kit de réparation

Couleur blanc
KINEDIVA01 53 €

Couleur bleu marine
KINEDIVA02 53 €

Couleur beige
KINEDIVA03 53 €



Kinediva 120 x 90 - couleur beige - pose avec décaissement total





Kinediva 90 x 90 - couleur bleu marine - pose avec décaissement total

RECEVEURS KINEDIVA




TYPES D'INSTALLATION

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

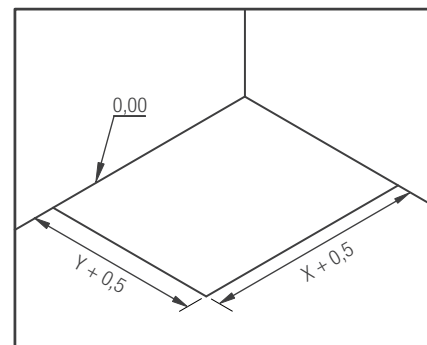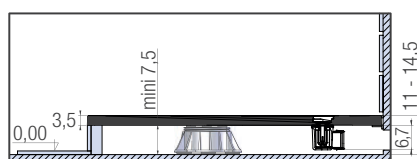



Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage

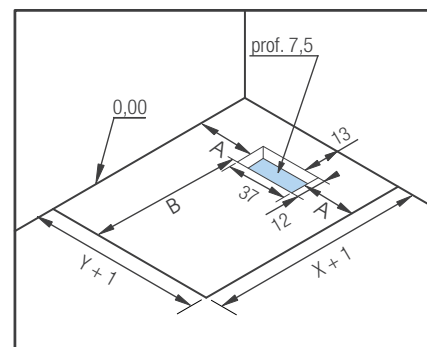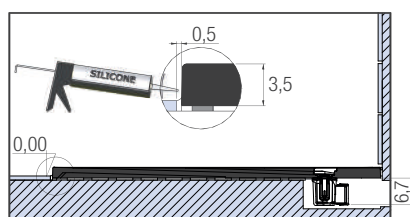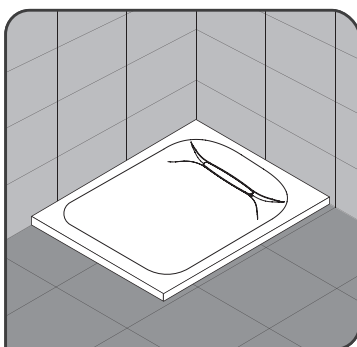




Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables

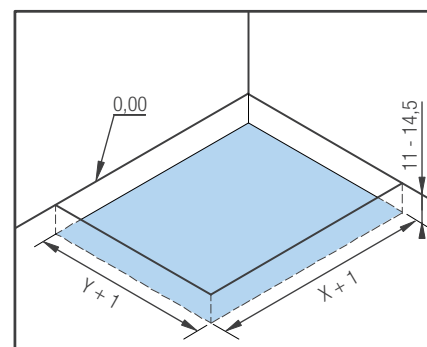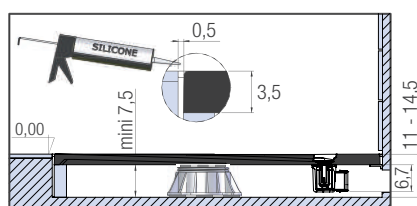

Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables

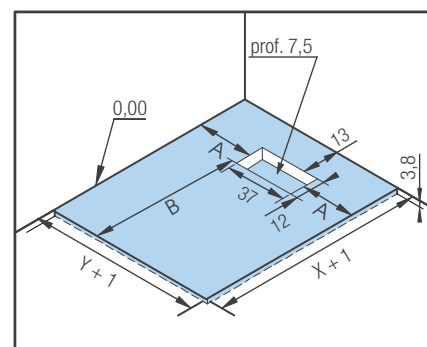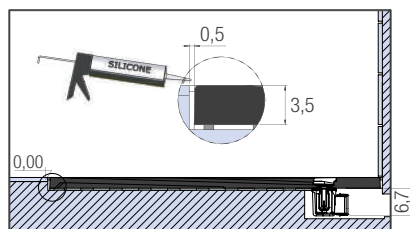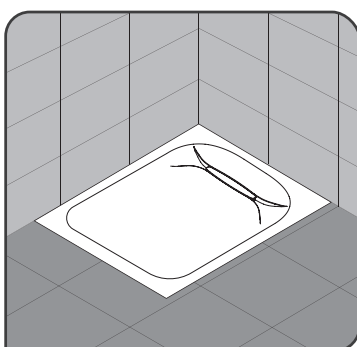

Préparation de l'implantation

A, B, X et Y : voir p.178