

Panneaux Muraux SMC

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

AKW
Life Made Better

Positionnement du receveur pour les panneaux muraux

Les panneaux muraux doivent être positionnés sur la surface plane du receveur de douche et serrés contre la surface du mur pour assurer une finition étanche. Tous les bords et espaces doivent être scellés au silicone, y compris les extrémités des tuyaux. Essuyez tout excès. Laissez le temps de durcir avant d'installer les parois de douche.

Préparation des murs

Les murs doivent être sains, lisses, de niveau et secs. Assurez-vous que les surfaces murales sont propres et dépoussiérées et qu'elles offrent une surface solide pour la fixation des panneaux muraux. Envisagez de lisser les murs s'ils ne sont pas adaptés pour supporter des objets lourds ou si les surfaces sont endommagées et inégales. Toute source d'humidité doit être traitée avant la pose.

Mesurez l'installation et marquez l'emplacement des panneaux muraux, en tenant compte de la tuyauterie et des autres obstacles. Si nécessaire, découpez les panneaux muraux aux dimensions requises. Utilisez une scie circulaire ou une scie sauteuse adaptée avec une lame à coupe ascendante. Les panneaux muraux doivent être coupés par l'arrière, face décorative vers le bas, afin d'éviter d'écailler et de rayer la face décorative. Si vous utilisez une scie à main à lame fine, les panneaux doivent être coupés face décorative vers le haut. Mesurez et marquez les sorties de tuyaux sur l'avant de la surface stratifiée. Utilisez du ruban de masquage pour protéger la surface finie lors de la découpe. Veillez à laisser un espace de 3 mm autour des sorties de tuyaux. Découpez la face avant à l'aide d'une perceuse et d'une fraise rotative. Fixez toute tuyauterie au mur de support et non aux panneaux muraux. Les extrémités de la tuyauterie ne doivent dépasser du panneau mural que d'un minimum de 30 mm.

Fixation du profilé vertical interne

Appliquez un cordon continu de silicone sur toute la longueur de l'envers du profilé d'angle interne. Fixez le profilé d'angle interne fermement dans l'angle et assurez-vous qu'il est de niveau. Appliquez un cordon généreux de silicone dans les évidements du profilé d'angle interne. Avant de poser le panneau mural, essuyez tous les bords du panneau avec un chiffon doux. Les profilés peuvent également être vissés à la surface du mur et fixés en place. Pour assembler deux panneaux muraux à l'horizontale, utilisez le profilé en H.

Fixation du profilé extérieur

Assurez-vous que le profilé de finition est utilisé au bas du panneau mural et qu'il est scellé à chaque panneau mural avant de le poser sur le receveur, en prenant note du dégagement nécessaire pour les profilés d'extrémité verticaux. Appliquez un cordon continu de silicone sur toute la longueur du profilé, fixez-le au bas de chaque panneau mural et enlevez l'excédent.


Installation du premier panneau mural dans un angle

Assurez-vous que toute la tuyauterie est bien fixée et affleurante aux murs avant d'installer les panneaux muraux. Utilisez un adhésif à base de silicone pour fixer les panneaux muraux aux murs. Appliquez l'adhésif au dos du panneau, en quadrillage, par carrés d'environ 300 mm, sur toute la surface du panneau. Positionnez le bord du panneau mural dans le profilé d'angle interne. Fixez fermement le panneau mural dans le profilé d'angle interne et sur le mur, en vous assurant que tous les niveaux sont d'aplomb. Veillez à ce que les profilés de finition soient fermement fixés et à ce que le panneau mural soit bien poussé contre le mur pour assurer une finition étanche. Vérifiez que le premier panneau mural est vertical et de niveau sur le mur et le receveur.


Coupe des profilés à longueur

Les panneaux peuvent être assemblés à l'aide du profilé en H, mais celui-ci doit être fixé à l'autre bord avant d'installer le panneau suivant. Pour les installations en niche en ligne qui utilisent 2 profilés d'angle internes, fixez un profilé d'angle au panneau mural avant de le fixer au mur dans l'angle opposé. Veillez à ce que les panneaux muraux soient coupés à des largeurs égales.


CE

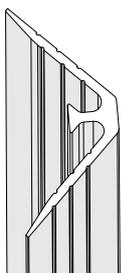


Profilé d'angle interne

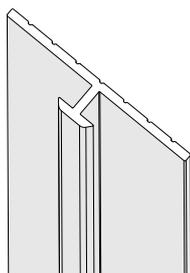

Profil H interne

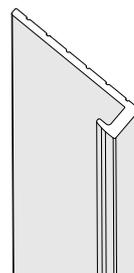

Profilé de finition

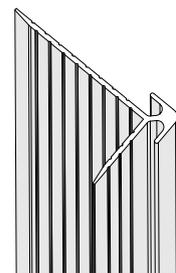

Profilé d'angle extérieur

Nous Contacter

AKW[®]
Life Made Better

Renseignements généraux

01 74 74 33 85

Fax

0032 68 33 16 58

Site Internet

www.akw-medicare.eu

Courriel et commandes

ism@akw-medicare.com

AKW

29E Rue de la Terre à Brique
7522 Marquain
Belgique

Suivez-nous:



Garantie

La garantie couvre uniquement aux défauts de fabrication ou de matériel, à condition que l'installation unique soit bien faite.

La garantie ne couvre pas:

- Utilisation inappropriée ou dommages accidentels.
- Dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte.
- Manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté ou dommages résultant d'un nettoyage inapproprié.
- Dommages ou défauts résultant de réparations ou modifications effectuées par des personnes non autorisées.
- Usure normale et elle ne s'applique pas aux finitions de surface.

La période de garantie commence à partir de la date d'installation.

Voir les conditions générales sur notre site internet pour plus d'informations.

Que faire si quelque chose ne va pas?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et si cela ne résout pas le problème, contactez l'équipe technique d'AKW qui fournira des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance et signaler tout problème. Dans le cadre de notre programme qualité et formation, les appels peuvent être suivis ou enregistrés.

Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.