




## Pare-douche – option « E » Notice d'installation

**Veillez à lire soigneusement toutes les étapes avant de commencer l'installation**

### 1ère étape

Retirez les vis de réglage de l'intérieur de l'élément compensateur (côté porte uniquement). Placez l'élément compensateur contre la paroi et, lorsqu'il est à la verticale, marquez la position du trou. Puis percez la paroi en utilisant un foret de maçonnerie n° 10. Insérez les chevilles rouges et fixez l'élément compensateur en utilisant une vis à tête cylindrique bombée n° 8 x 1 1/2".

**Voir figure 1**

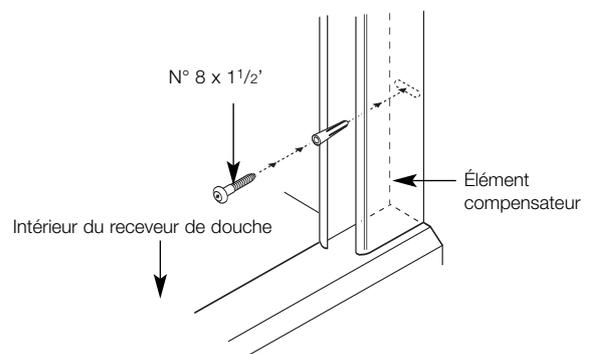


**Fig. 1**

### 2e étape

En faisant coulisser, placez les portes dans l'élément compensateur extérieur puis fixez la plaque de réglage ainsi que la plaque de serrage. Une fois les portes alignées et le joint d'étanchéité inférieur en contact continu avec le receveur, marquez l'avant-trou sur le receveur puis percez un trou de 3,0 mm et fixez dans le receveur en utilisant une vis à tête cylindrique bombée n° 6 x 1".

**Voir figure 2**

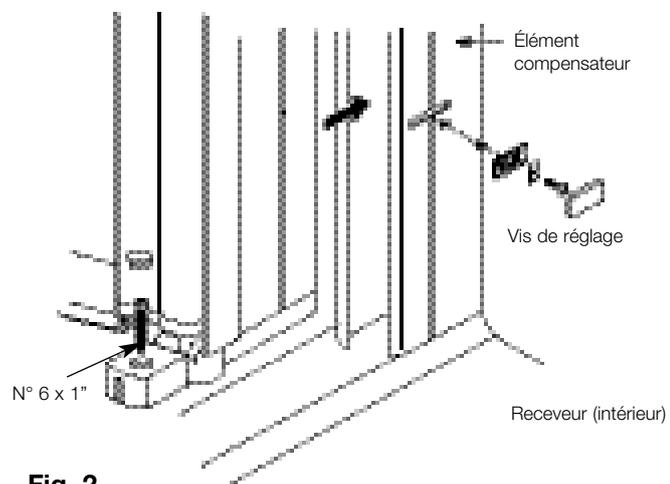


**Fig. 2**

## 3e étape

Fermez les portes et quand les aimants sont alignés, les portes doivent être de niveau et le joint d'étanchéité inférieur en contact continu.

**Voir figure 3**

### FERMETURE DES PORTES D'ANGLE

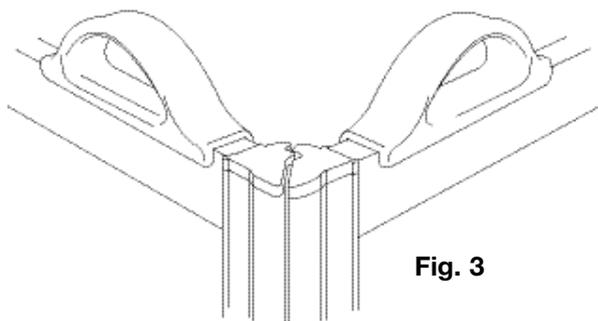


**Fig. 3**

## 4e étape

Serrez à fond les vis de réglage avant de percer des trous de 3,5 mm de diamètre dans les trous des éléments compensateurs extérieurs puis mettez des vis de blocage munies de caches universels.

**Voir figure 4**

Vis à tête cylindrique bombée n° 8 x 1/2" avec cache universel.

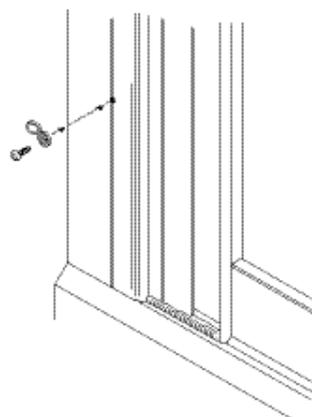


**Fig. 4**

## 5e étape

Installez les caches des éléments compensateurs.

**Voir figure 5**

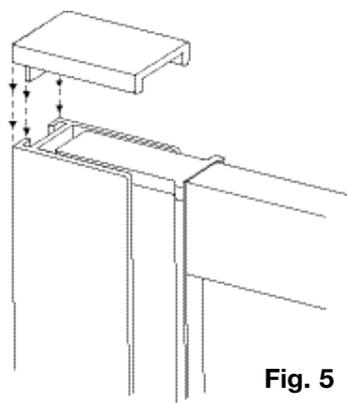

**Fig. 5**


## 6e étape

En utilisant de la silicone, scellez tous les joints entre le cadre et le receveur, ainsi qu'entre le cadre et la paroi.

**Voir figure 6**

(Extérieur uniquement)

Fig. 6

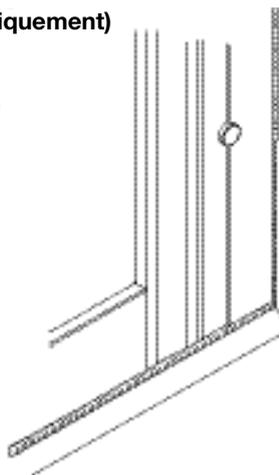

**REMARQUE : SI UN KIT DE BARRES DE RIDEAU DE DOUCHE EST FOURNI, IL FAUT SAVOIR QUE LES BARRES DE RIDEAU DE DOUCHE SONT FOURNIES PLUS GRANDES QUE PRÉVU ET DEVRONT ÊTRE COUPÉES EN FONCTION DES DIMENSIONS SOUHAITÉES. VEUILLEZ INSTALLER LE NOMBRE CORRECT DE CROCHETS ET COULISSEAUX SUR LA BARRE AVANT L'INSTALLATION.**

## 7e étape

Les barres de rideau de douche doivent être placées à l'intérieur des portes. **Voir figure 7**

Une fois la barre de rideau de douche en place, marquez les positions des trous du support de fixation de la barre de rideau de douche puis percez dans la paroi à l'aide d'un foret de maçonnerie n° 10 et installez en utilisant des vis n° 8 x 1 1/2" ainsi que des caches. **Voir figure 8**

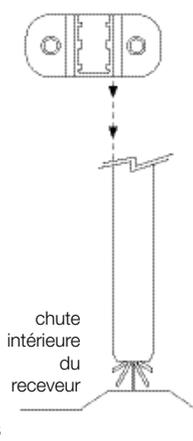


Fig. 7

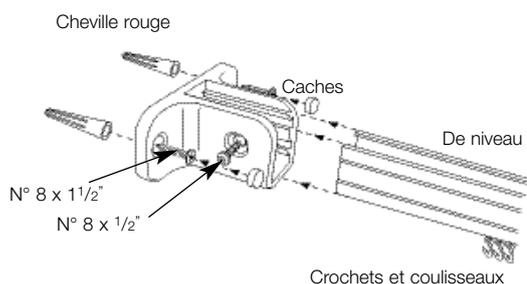


Fig. 8

## 8e étape

**Vérifiez que la barre est de niveau avant de découper la tige pendante.**

En faisant coulisser, placez le connecteur dans la barre puis installez la tige pendante. Vissez la vis à tête cylindrique bombée n° 4 x 1/4" et marquez la position des trous une fois que la tige pendante est à la verticale. Percez dans le plafond en utilisant une fixation rapportée (celle-ci n'est pas fournie). Dans le cas d'une fixation dans une plaque de plâtre, installez le support au plafond et reliez-le à la tige pendante en utilisant une vis à tête cylindrique bombée n° 4 x 1/4".

**Voir figure 9**

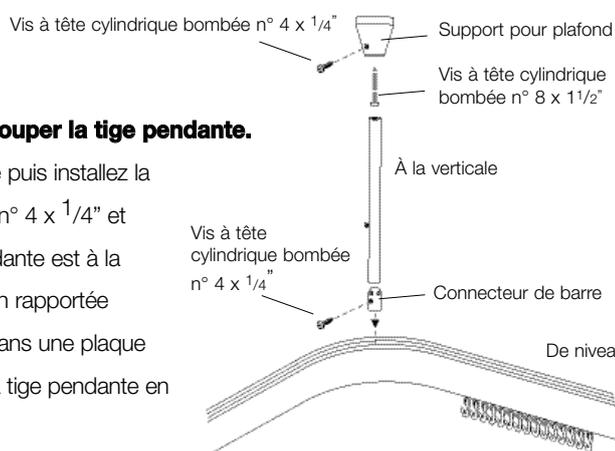


Fig. 9

