



# Receveur Belharra

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

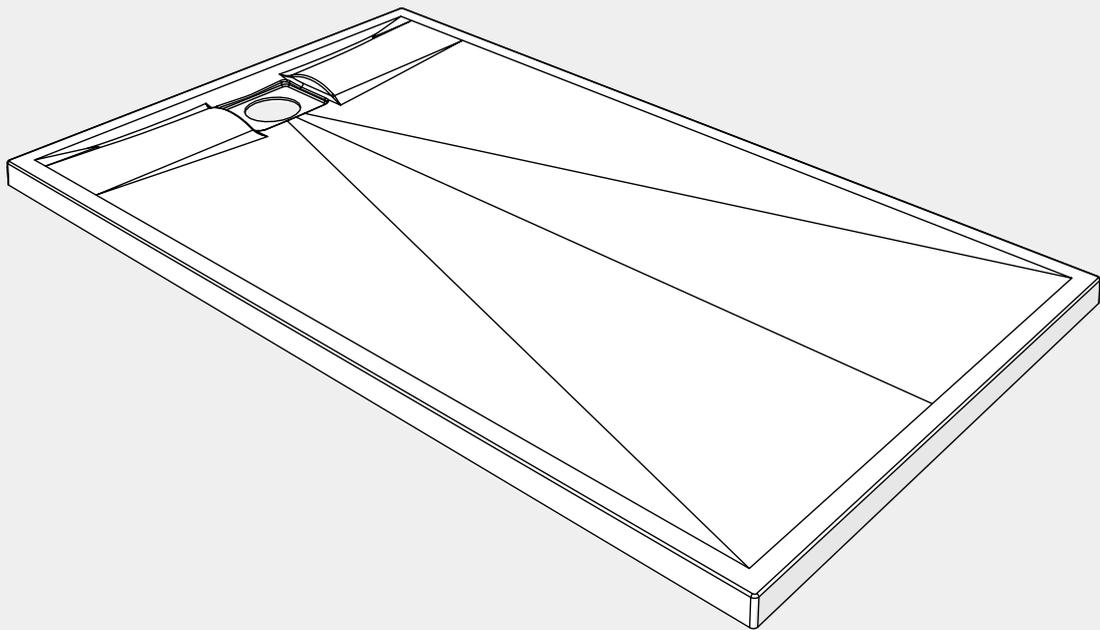

Lisez toutes les instructions avant l'installation et laissez ce document à l'utilisateur final pour référence future car il contient des informations importantes sur la garantie

## Liste des composants

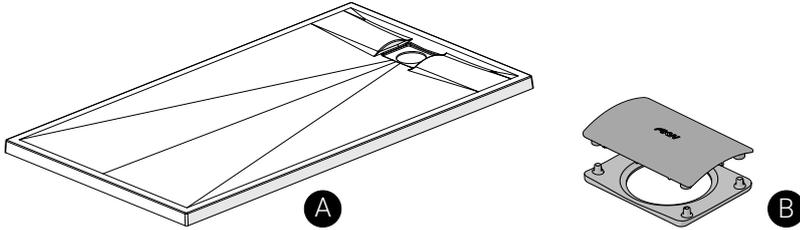

Part	Description	QTY
A	Receveur Belharra	1
B	Cache bonde*	1

\* Le cache bonde (B) est disponible en pièce détachée. Réf.17412

## Remarque pour les installateurs


**IMPORTANT:** Avant d'achever l'installation, tester l'écoulement du receveur dans les eaux usées et tester la pompe (si elle est installée) pour s'assurer que l'installation est correcte et que l'évacuation est efficace. Il est important de s'assurer que le sol est de niveau dans toutes les directions avant de mettre le receveur en place. Si l'eau forme des flaques loin de l'évacuation, cela indique clairement que les niveaux ne sont pas corrects - l'eau agit comme un "niveau à bulle". Les côtés du receveur A et B peuvent être de niveau lors des tests, mais si le point C est bas, l'eau s'accumulera dans la zone du point C et la seule solution consistera à niveler le sol et à remettre le receveur en place. Le receveur est doté de "terres" sur les quatre côtés.

Utilisez un niveau à bulle d'avant en arrière et d'un côté à l'autre.

La pente de l'écoulement est imoulée dans le receveur.

Il n'est pas nécessaire d'enlever le plâtre des murs pour installer le receveur.

Lors de la pose de carrelage, veillez à ce que la rangée inférieure de carreaux soit placée pour s'aligner sur la position finale.

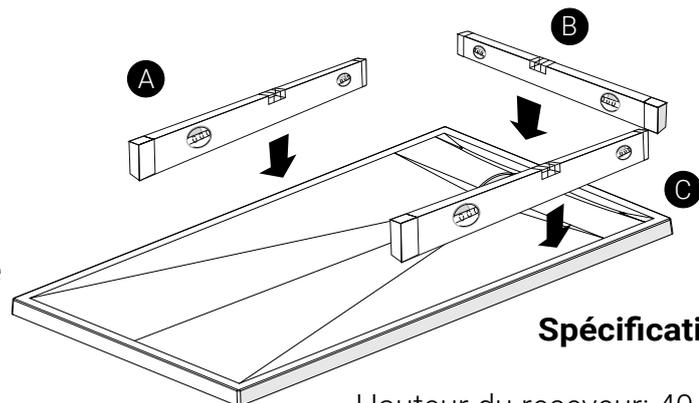

## Spécifications



Hauteur du receveur: 40 mm  
 Finition effet pierre  
 Cache bonde chromé  
 Bonde encastrée  
 Evacuation excentrée  
 Matériau: GRP renforcé


**UK  
 CACÉ**

## Sortie de tuyauterie


Déterminez la position de sortie du tuyau d'évacuation (Fig. 1.1).

Découpez un trou de 42mm minimum dans le receveur et faites passer le tuyau par ce trou de sortie (Fig. 1.2)

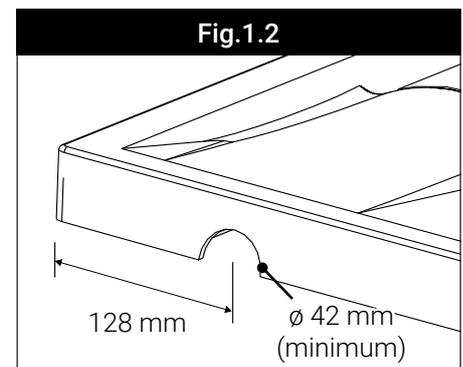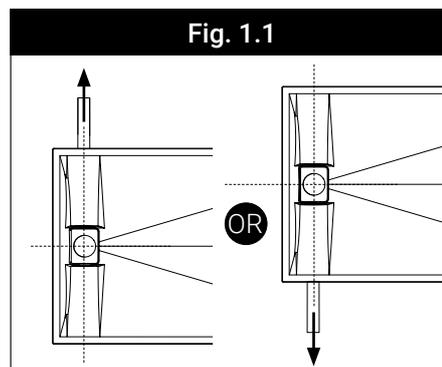


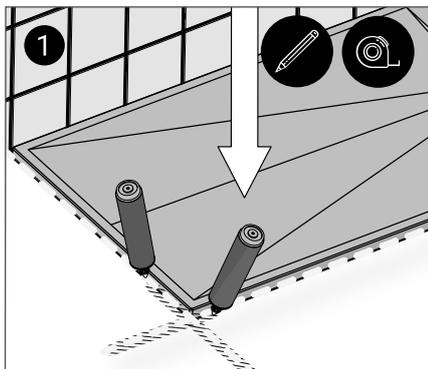


1 Positionnez le receveur sur l'emplacement souhaité pour la douche et le tuyau d'évacuation. Marquez au sol le contour du receveur et de la bonde.

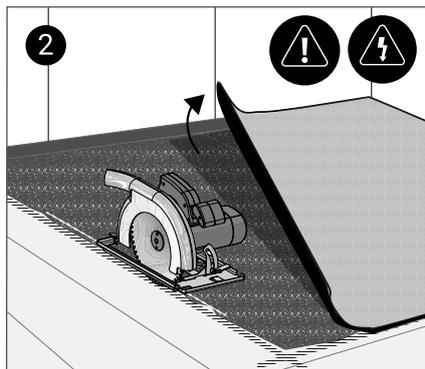


2 Pour une installation encastrée, découpez le sol en prenant soin de ne pas couper les matériaux de soutien, la plomberie ou le câblage électrique.

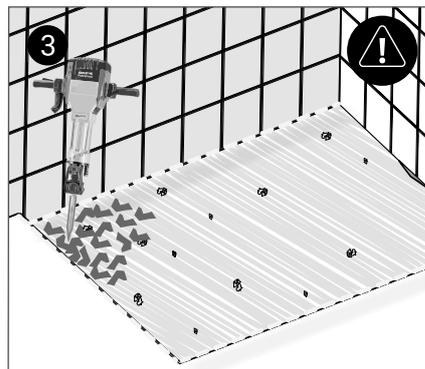

3 Enlevez soigneusement le revêtement de sol en fonction de la hauteur du receveur et du revêtement de sol final. Pour une installation au sol, dégagez le matériau juste autour de la bonde.

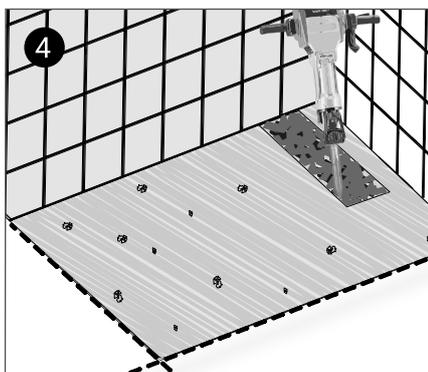


4 Pour une installation encastrée ou au sol, retirez le matériau du sol pour la bonde et dégagez un canal pour le tuyau d'évacuation.

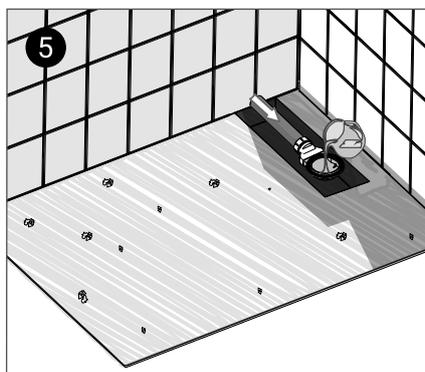


5 Installez le tuyau et le siphon. Effectuez un test à l'eau pour vérifier l'écoulement des eaux usées et l'absence de fuites. Assurez-vous que le joint en caoutchouc est en place sur le dessus du siphon. Vérifiez la position de la bonde avec le receveur.




6 Enlevez tous les débris et vérifiez qu'il n'y a pas d'arêtes vives ou de zones surélevées qui affecteraient la hauteur du receveur. Ajoutez un mélange de ciment 6:1 sur toute la surface du receveur et corrigez la hauteur en incluant tous les bords de soutien.

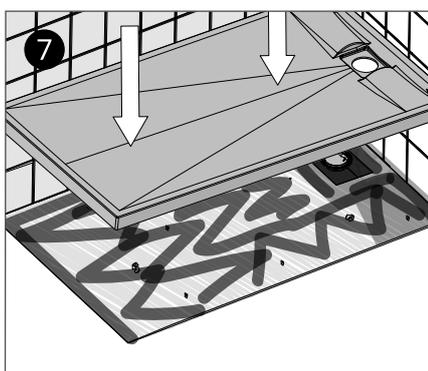

7 Mettez le receveur en position et vérifiez sa hauteur par rapport à la hauteur du sol fini. Fixez fermement le receveur en position et vérifiez que les 4 côtés sont de niveau.

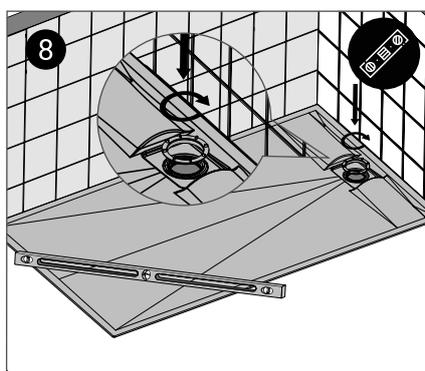


8 Fixez la bonde au bac à l'aide de la bague de serrage (voir les instructions séparées relatives aux bondes). Appliquez un mastic de silicone sur l'ensemble de la zone de douche (voir les instructions du fabricant).

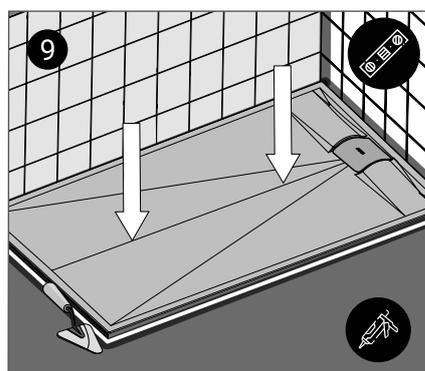


9 Le revêtement de sol doit affleurer les bords du receveur et être scellé à l'aide d'un silicone. Protéger temporairement la bonde pour éviter que des débris y pénètrent pendant l'installation.


# Installation au sol

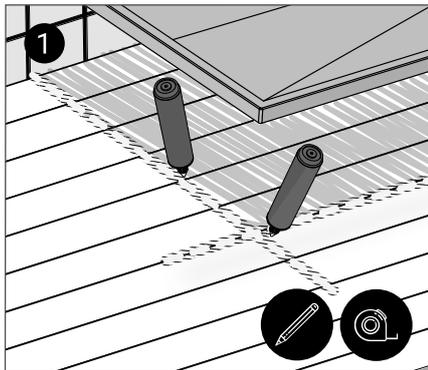


1 Positionnez le receveur sur l'emplacement souhaité pour la douche et le tuyau d'évacuation. Marquez le pourtour du receveur de douche.

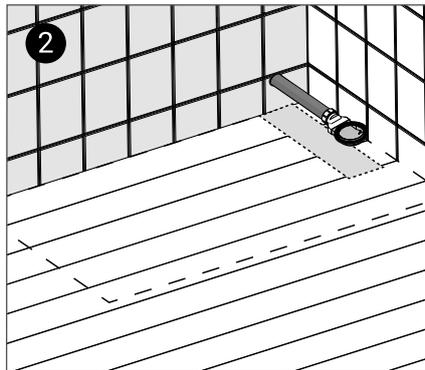


2 Mesurez la zone d'évacuation et installez le siphon et le tuyau d'évacuation.

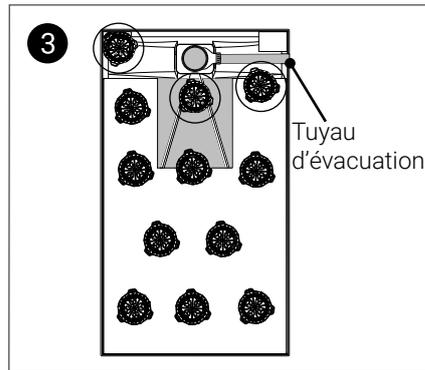


3 Placez les pieds du receveur (vendus séparément) aussi écartés que possible pour le soutenir efficacement comme le suggère l'image. Les trois pieds entourés doivent être placés comme sur le schéma.

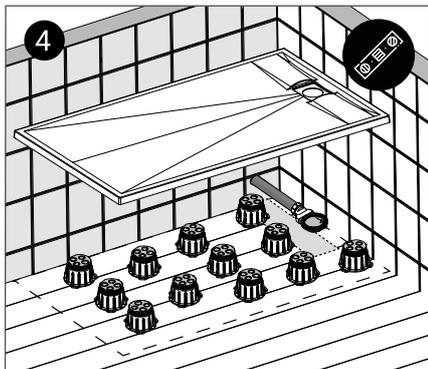


4 Une fois que tous les pieds sont en place et que leur hauteur est réglée, s'assurer que le receveur est de niveau lorsqu'il est abaissé en position.

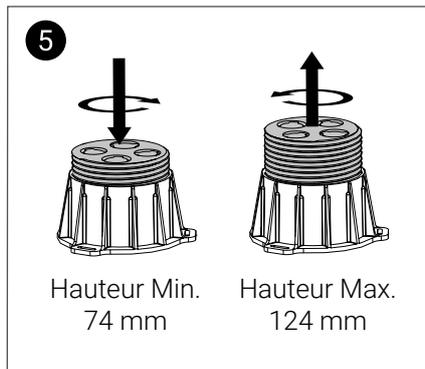


5 Ajustez encore la hauteur des pieds si nécessaire et utilisez un niveau.

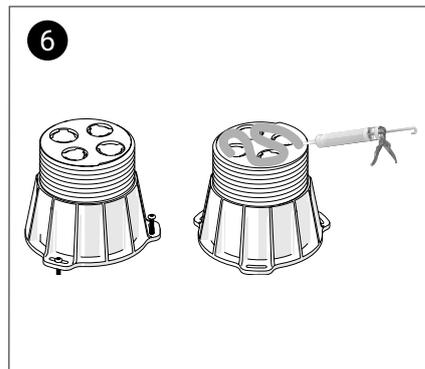


6 Fixez les pieds au sol à l'aide de vis et appliquez de l'adhésif sur la face supérieure avant de positionner le receveur dessus.

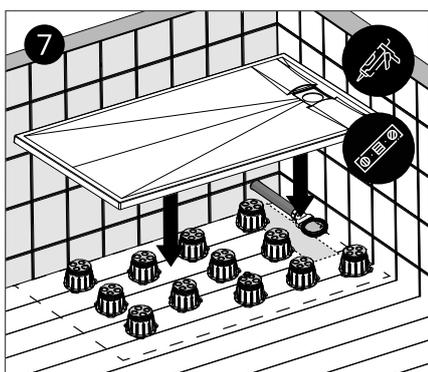

7 Déposez le receveur et fixez-le fermement en position. Vérifiez que les 4 côtés sont de nouveau de niveau.

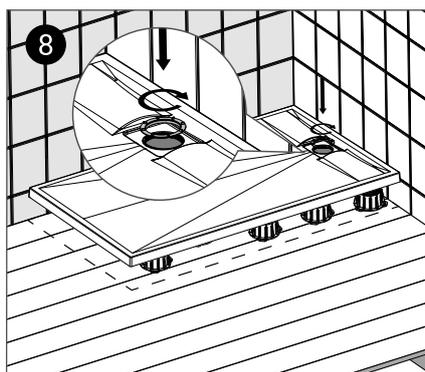

8 Fixez la bonde à l'aide de la bague de serrage. (voir les instructions séparées relatives aux bondes pour plus d'informations).

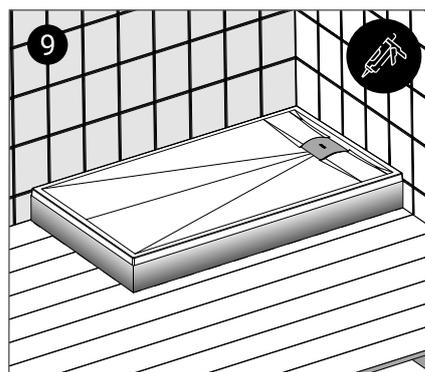




9 Installez le tablier (non compris) sur les bords du receveur et scellez-le avec du mastic d'étanchéité. Couvrez temporairement la bonde pour la protéger des débris qui pourraient y pénétrer pendant l'installation.

## Profils de carrelage


**Etape 1. Les fixer au receveur** - Glissez le profilé de carrelage contre les bords du receveur, entre le mur et le receveur. Assurez-vous que le support a la face nervurée inclinée du côté de la paroi du receveur, qu'il est au même niveau que le bord supérieur et qu'il est correctement positionné dans l'angle avant de tracer les trous d'évacuation et de fixation.

Découpez un trou dans le profilé qui correspond au trou d'évacuation préalablement découpé dans le receveur (voir Fig. 2.1). Appliquez du mastic silicone sur le profilé avant de le fixer au receveur avec des vis autoforantes à tête cylindrique No. 8 x 20mm (3/4").

Posez l'autre profilé de la même manière, en veillant à ce qu'il s'appuie sur le support précédemment installé dans l'angle et qu'il soit de niveau avec lui. Les écarts créés sur le rebord du receveur et l'angle doivent être scellés au silicone. (Voir figures 2.1, 2.2 et 2.3)

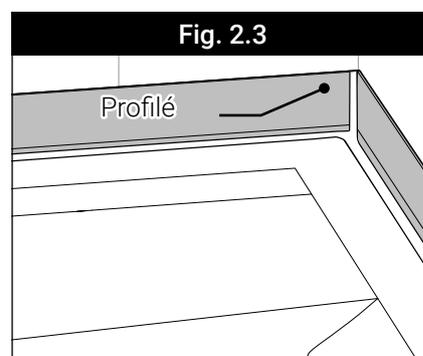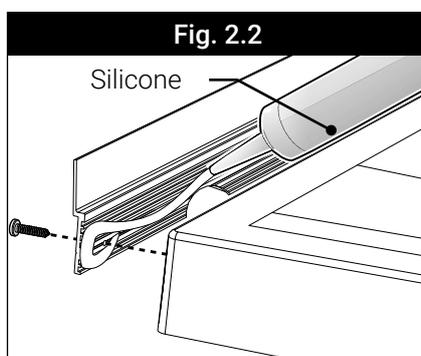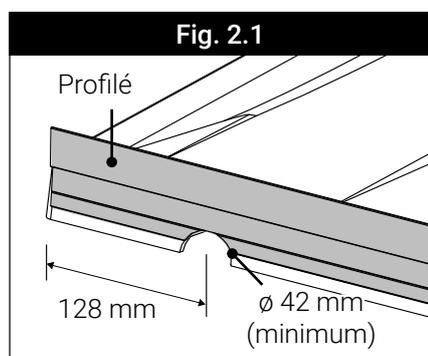

**Etape 2. Fixation murale** - Lorsque les profilés sont posés contre le mur, percez avec des chevilles appropriées dans le mur, puis fixez-les à l'aide de vis en acier inoxydable à tête fraisée (non fournies). Vérifiez à nouveau que le receveur est de niveau et effectuez un test à l'eau avant de poser le revêtement mural. Appliquez du silicone sur le profilé (voir Fig. 2.4).


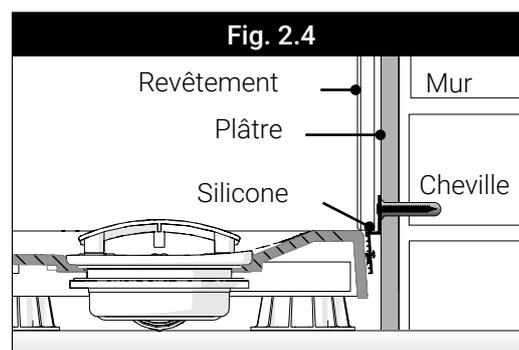


## Profils pour panneaux muraux

Des panneaux muraux peuvent être installés autour de ce receveur. Pour savoir comment les installer, référez-vous aux instructions du fabricant quant aux profilés nécessaires et à la mise en oeuvre.

## Assemblage de la bonde

Une fois l'installation terminée, retirez le cache de l'évacuation (voir Fig. 3.1). Insérez la valve d'évacuation et le piège à cheveux, en veillant à ce que les flèches soient alignées sur le sens de l'écoulement de l'eau, et remettez le cache en place. (voir Fig. 3.2).

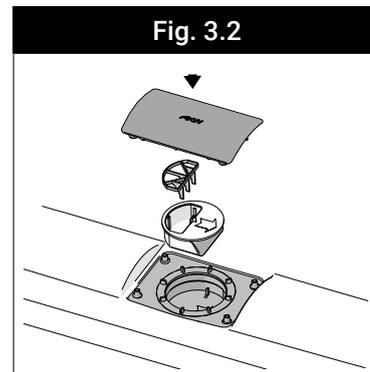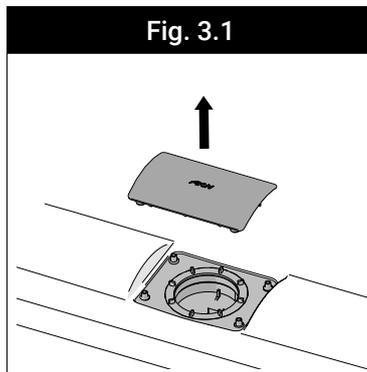

## Entretien

Si le receveur de douche a été correctement installé, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Si un entretien est nécessaire, il doit être effectué par un installateur compétent. Il est conseillé de nettoyer régulièrement ce produit dans le cadre d'un programme d'entretien de routine.

Rincez toujours le receveur de douche à l'eau chaude claire après chaque lavage afin d'éliminer les produits insolubles. Si vous utilisez de la teinture pour cheveux, rincez immédiatement le receveur de douche à l'eau et au savon.

Pour le nettoyage de routine, utilisez de l'eau chaude savonneuse ou un détergent doux et un chiffon doux pour laver et rincer la zone de douche. N'utilisez jamais de chiffons abrasifs ou de produits de nettoyage agressifs pour nettoyer la zone de douche. N'utilisez pas de nettoyeurs industriels aux propriétés abrasives ou chimiques agressives, car cela pourrait affecter la finition de la surface.

La surface de ce receveur de douche ne doit jamais entrer en contact direct avec des acides ou des alcalins industriels forts, des solvants organiques, de la soude caustique, des laques ou des vernis à ongles, des agents de blanchiment ou tout autre produit de nettoyage en poudre. N'utilisez pas de décapants ou de détachants pour éliminer les taches tenaces.

Si un nettoyage plus approfondi est nécessaire à l'aide de produits de nettoyage domestiques, faites d'abord un essai sur une petite surface.



# Contactez-nous

**AKW**  
Life Made Better

## Renseignements généraux

0033 1 74 74 33 85

## Fax

0032 68 33 16 58

## Site Internet

[www.akw-medicare.eu](http://www.akw-medicare.eu)

## Courriel et commandes

[ism@akw-medicare.com](mailto:ism@akw-medicare.com)

## AKW

29E Rue de la Terre à Brique  
7522 Marquain  
Belgique

## Suivez-nous:



## Garantie

La garantie couvre uniquement aux défauts de fabrication ou de matériel, à condition que l'installation unique soit bien faite.

La garantie ne couvre pas:

- Utilisation inappropriée ou dommages accidentels.
- Dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte.
- Manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté ou dommages résultant d'un nettoyage inapproprié.
- Dommages ou défauts résultant de réparations ou modifications effectuées par des personnes non autorisées.
- Usure normale et elle ne s'applique pas aux finitions de surface.

La période de garantie commence à partir de la date d'installation.

Voir les conditions générales sur notre site internet pour plus d'informations.

## Que faire si quelque chose ne va pas?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et si cela ne résout pas le problème, contactez l'équipe technique d'AKW qui fournira des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance et signaler tout problème. Dans le cadre de notre programme qualité et formation, les appels peuvent être suivis ou enregistrés.

Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.