

# INSTALLATION DES RECEVEURS STRADA ET ULTRAFLAT

Pour une installation à poser ou à encastrer, un décaissement est nécessaire :


- autour de la bonde (cf croquis)
- sous le receveur : 2,5 cm
- autour du receveur : 5 cm

- a** : correspond à la longueur du receveur      **a'** : correspond à la longueur du receveur (- 10 cm)  
**b** : correspond à la largeur du receveur      **b'** : correspond à la largeur du receveur (- 10 cm)


## Installations possibles du receveur STRADA

Valable sur toutes les dimensions


### À POSER

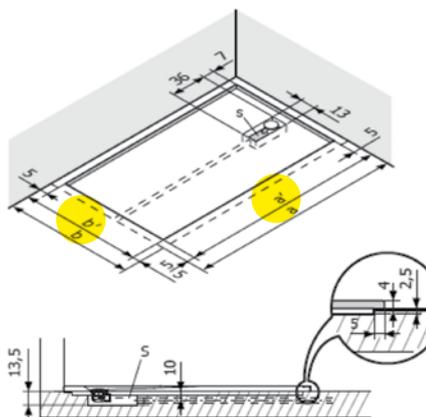

### À ENCASTRER

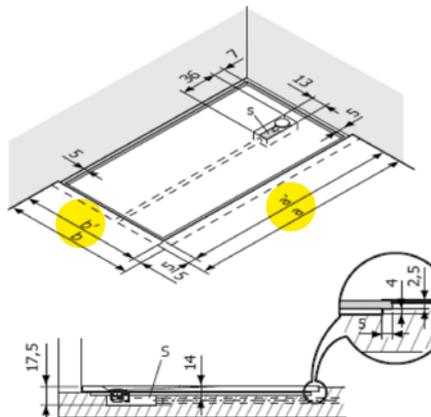


### SURÉLEVÉ

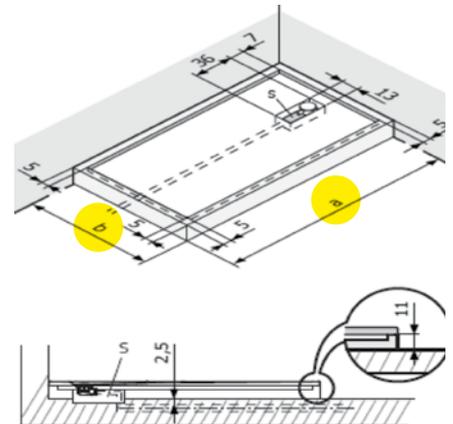


## Installations possibles du receveur ULTRAFLAT

Valable sur toutes les dimensions

### À POSER

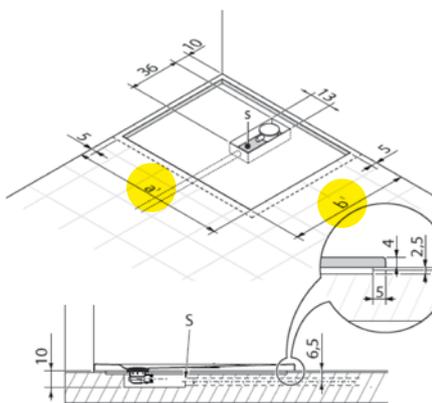

### À ENCASTRER

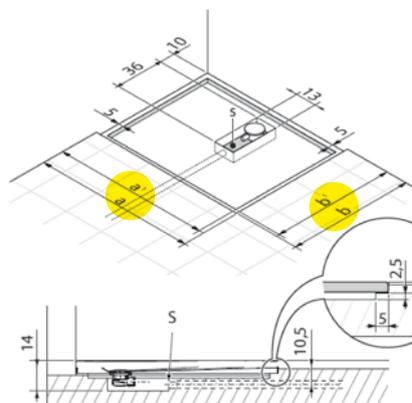

### SURÉLEVÉ

