


# NOTICE ASSEMBLAGE


## KIT ACCROCHAGE AU PLAFOND

Pour chauffe-eau verticaux muraux (VM)  
150-200 Litres (appareils équipés de 2 supports muraux)

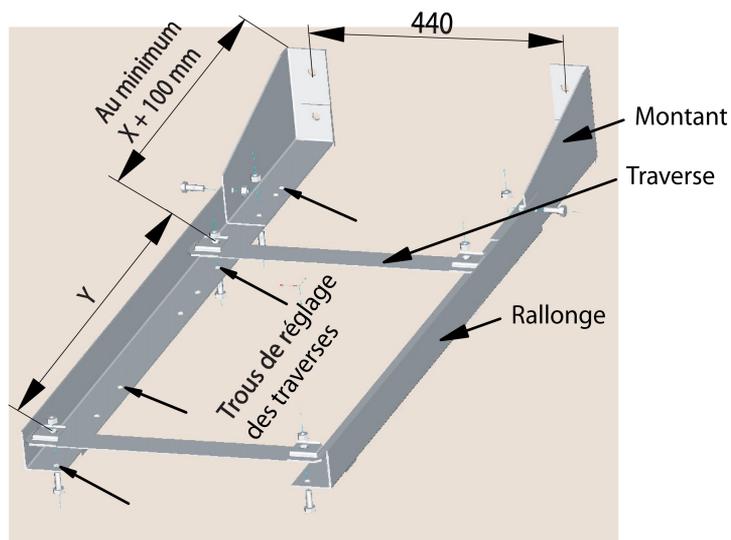

### Fournitures:

- 2 Montants (gauche et droit) ref 112-10-030
- 2 Traverses ref 112-30-045
- 8 vis H M10x30 ref 112-40-043
- 8 Ecrous H M10 ref 112-40-029
- 2 Rallonges (gauche et droite) ref 112-10-032

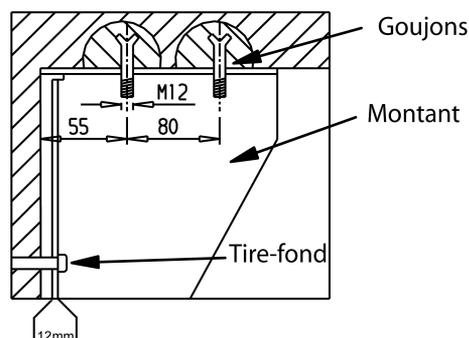

### 1 Assemblage de la potence:

Prendre les cotes X (distance entre la patte support et le haut du chauffe-eau) et Y (distance entre les deux pattes supports) voir figure ci-dessous.

Boulonner les montants, les rallonges et les traverses comme indiqué sur la figure ci-dessus.


Les traverses doivent être positionnées afin de respecter l'entraxe des supports muraux du chauffe-eau (cote Y) et garder une distance minimal de 100 mm entre le plafond et le haut de l'appareil (cote X + 100 mm mini) selon la norme DTU 60-1 Article 3242-1.

2

### Fixation de la potence au plafond:

Boulonner les plaques d'appui de la potence sur les quatre goujons M12 à queue de carpe, préalablement scellés au plafond selon les règles de l'art (1er goujon à 55mm du mur vertical, le second à 135mm avec un entraxe entre les montants de 440mm).

Maintenir les montants parallèles au mur avec des tire-fond en utilisant les trous disponibles.

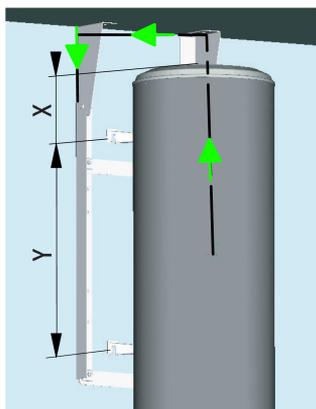


3

### Accrochage du chauffe-eau:

Présenter le chauffe-eau à hauteur de façon à pouvoir engager les extrémités de ses supports dans les ouïes des traverses par un mouvement descendant.



**N'effectuer des perçages dans une dalle ou un plancher qu'après avoir obtenu l'autorisation auprès d'organismes compétents (Ingénieur-conseil, CPTB, etc...)**

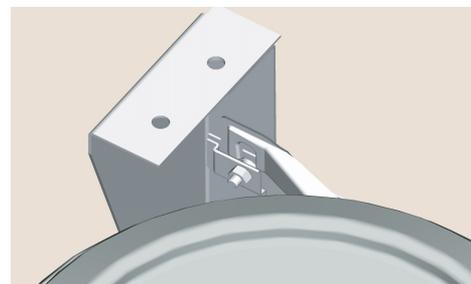

**Pour tous renseignements ou coordonnées, veuillez consulter la notice du chauffe-eau.**

Renseignements techniques - Garanties - Pièces Détachées :  
Service clients / SATC

BP 65 - 85002 La Roche sur Yon Cedex  
International : consulter votre installateur