

DW90 Bonde Extra Plate 90 mm



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION




Référence
25418




Référence
25419

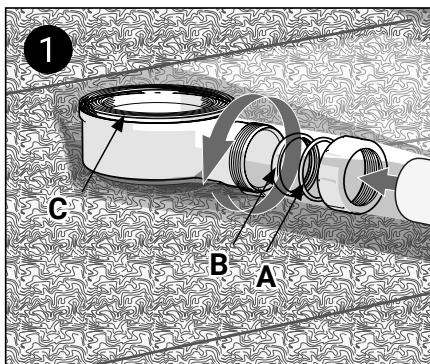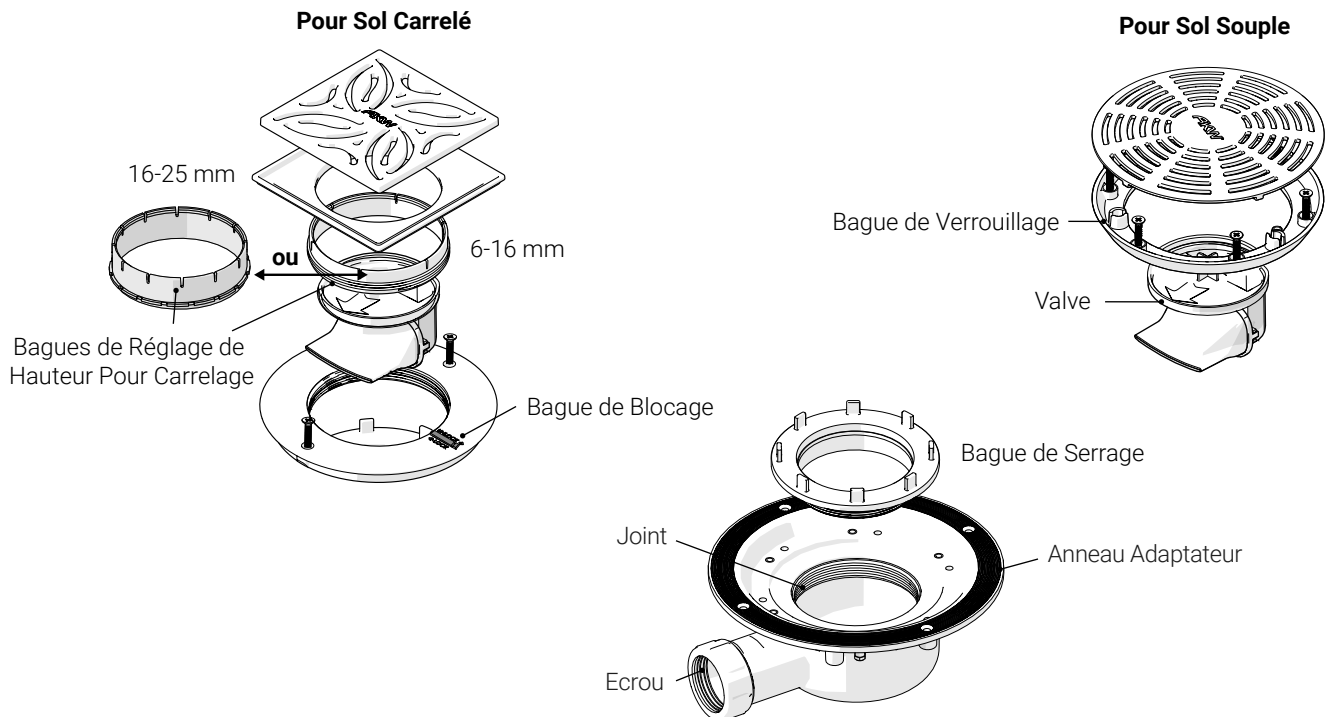


Placer d'abord le receveur de douche à l'emplacement désiré et déterminer la position, la profondeur et le dégagement requis pour la bonde. S'assurer qu'il existe un espace suffisant autour de la bonde (voir instructions séparées du receveur). Avant de monter l'évacuation, placer l'écrou sur le tuyau d'évacuation, suivi de l'anneau de support et du joint d'étanchéité. Insérer le tuyau d'évacuation dans la rondelle (A) et serrer l'écrou (B). Appliquer une petite quantité de silicone. Vérifier que la connexion du tuyau est correctement assemblée, scellée et étanche. S'assurer que le joint d'étanchéité (C) est placé dans la section haute du corps de la bonde avant de la connecter au receveur.

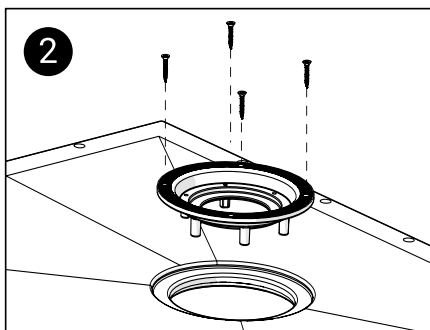

Fixer l'anneau adaptateur au receveur.

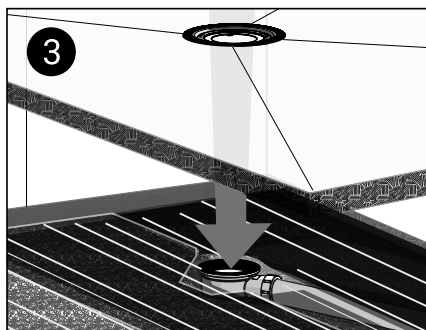


Abaisser le receveur en position sur la bonde de vidage.

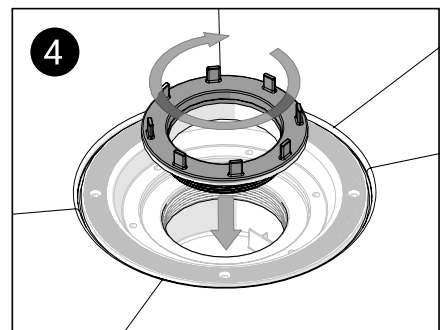


Vissez la bague de serrage au corps de la bonde jusqu'à ce qu'elle crée un joint étanche à l'eau.


Pour sol carrelé

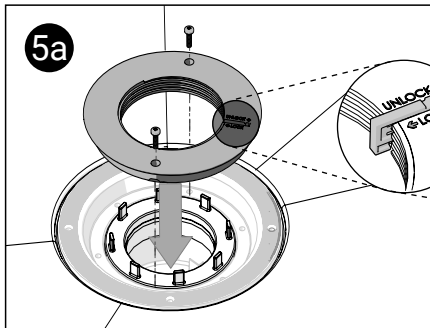


Fixez la bague de blocage à l'adaptateur avec les vis. Remarque: pour le couvercle pour sol souple, voir l'étape 5b.

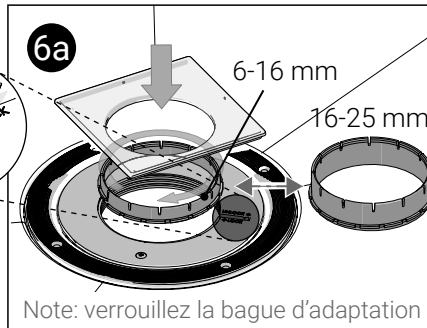

En fonction de l'épaisseur de votre carrelage, sélectionnez une bague de réglage de la hauteur du carrelage de 6-16 ou 16-25 mm.

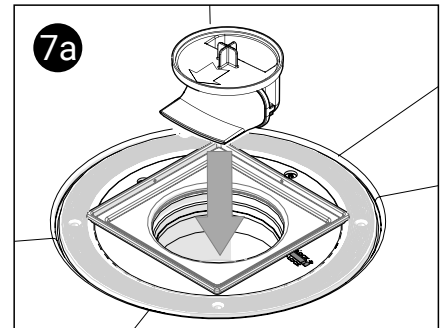


Insérer la valve dans le corps de bonde, en vous assurant que la membrane est tournée vers le tuyau d'évacuation.

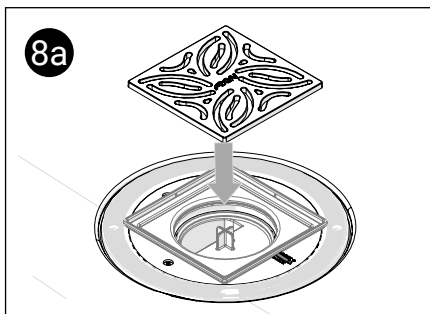


Couvrir l'ouverture de la bonde pour empêcher les débris de pénétrer. Lorsque l'installation est complète, placer le couvercle et s'assurer qu'il soit bien en place.


Pour sol souple

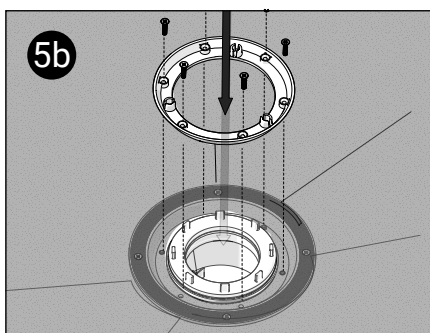

Suivez les étapes 1-4 pour l'installation de l'adaptateur.
Visser la bague de blocage à l'anneau adaptateur, serrer bien le sol souple.

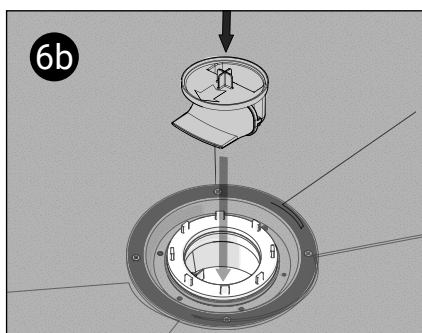

Insérer la valve le corps de bonde, en vous assurant que la membrane est tournée vers le tuyau d'évacuation.

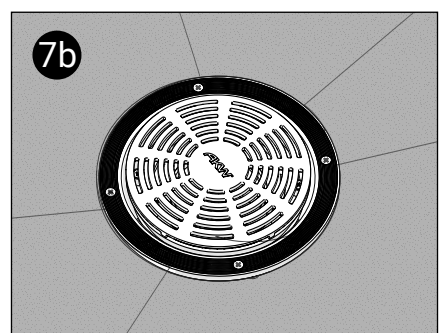

Couvrir l'ouverture de la bonde pour empêcher les débris de pénétrer. Lorsque l'installation est complète, placer le couvercle en veillant à ce que les chevilles de positionnement soient insérées dans la bague de verrouillage.

Finaliser l'installation de la bonde

Enlever tous les débris et nettoyer l'espace de douche - retirer les protections.

Nettoyer le mortier, le ciment et autre déchets.

Installez le couvercle. Il doit se fixer au niveau du bord du cadre et de la surface du sol.

Contactez-nous

AKW
Life Made Better

Renseignements généraux

+33 1 74 74 33 85

Fax

0032 68 33 16 58

Site Internet

www.akw-medicare.eu

Courriel et commandes

ism@akw-medicare.com

AKW

29E Rue de la Terre à Brique
7522 Marquain
Belgique

Suivez-nous:



Garantie

La garantie s'applique uniquement aux défauts de fabrication ou de matériaux, sous réserve de l'installation correcte unique du produit.

Ne s'applique pas à:

- Casses, utilisation inappropriée ou dommages accidentels.
- Dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte.
- Les dommages causés par un manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté ou les dommages résultant d'un nettoyage inapproprié.
- Les dommages ou défauts résultant de réparations ou de modifications effectuées par des personnes non autorisées.
- Cette garantie exclut l'usure générale due à l'utilisation et ne s'applique pas aux finitions de surface.

Que faire si quelque chose ne va pas?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et si cela ne résout pas le problème, contactez le service technique d'AKW qui vous fournira des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance et signalera tout problème. Consultez les CGV sur notre site Internet ou notre catalogue pour plus d'informations. Aucun de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.