


Sèche Mains en Acier Inoxydable

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

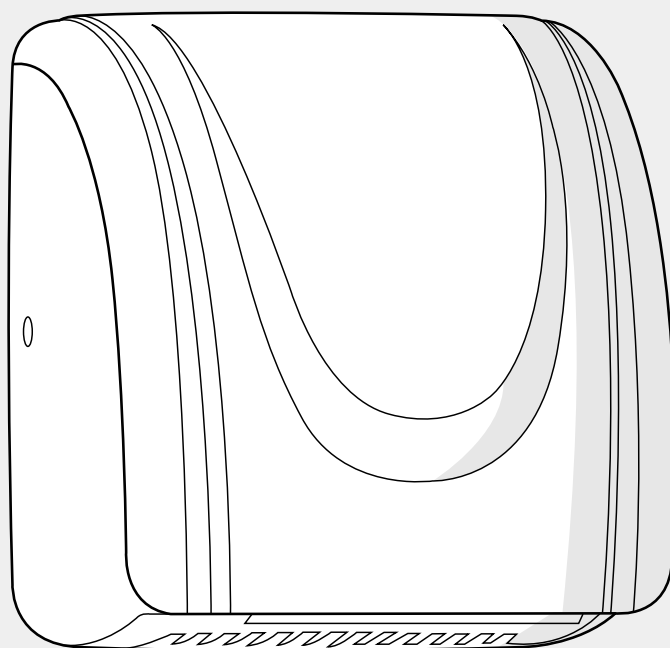

Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation et laissez ce document à l'utilisateur final pour référence ultérieure car il contient des informations importantes sur la garantie.

Spécifications et installation

Équipé avec un capteur infrarouge entièrement automatique, il démarre en étendant les mains et s'arrête en les enlevant. Cela réduit la consommation électrique et de papier. De plus, comme il n'est pas nécessaire de toucher l'appareil, il protège les gens contre l'infection et la contamination due à sa fonction automatique.

Prenez soin de fixer l'appareil avec les vis d'expansion après démontage de la coque lorsque vous l'installez. Déconnecter l'appareil durant toute opération de maintenance. Les sèche-mains sont installables dans les toilettes et salles de bains des hôtels, bureaux, bâtiments, restaurants, gymnases, centres commerciaux, etc.


Données techniques

Tension nominale	220-240 V	Norme IP (résistance à l'eau)	IPX1
Fréquence nominale	50/60 Hz	Distance de détection	120 ± 30 mm
Puissance nominale	2300 W	Vitesse de l'air	20 m/s
Contrôleur de température	115°	Temps de séchage	10-15s
Fusible thermique	121°	Encombrement	245 x 265 x 207 mm

Utilisation et précautions

1. Après le lavage des mains, mettre les mains sous la sortie d'air à environ 10 cm. Le sèche-mains s'activera automatiquement et soufflera de l'air chaud. Retirez les mains lorsqu'elles sont séchées. L'appareil s'arrêtera automatiquement après 2 s. Lorsque le sèche-mains fonctionne 60 s en continu, il s'arrêtera automatiquement. Retirez les mains et remettez-les sous l'appareil pour le réactiver.
2. Avant de l'utiliser, vous devez vous débarrasser de gouttelettes d'eau de vos mains. Lors du séchage des mains, vous devriez les frotter afin d'accélérer le temps de séchage et de réaliser des économies d'énergie.
3. L'appareil n'est pas équipé pour sécher les vêtements mouillés, etc.
4. Lorsque des enfants ou des personnes handicapées utilisent la machine, le tuteur doit être à proximité, car cela pourrait être dangereux.
5. Ne tirez pas sur les câbles électriques ou couvrir l'appareil avec des vêtements.

Fig 1

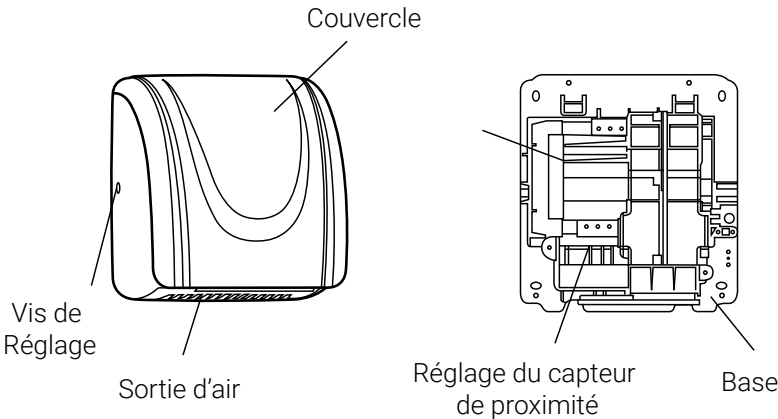

Entretien

1. Pour nettoyer le couvercle, veuillez couper l'alimentation électrique et utiliser un chiffon doux imbibé de détergent neutre. Les détergents acides ou alcalin comme le benzène, les diluant pour vernis et produits abrasifs, sont absolument proscrits. En outre, vous ne devez pas utiliser une brosse en nylon ou des brosses dures pour frotter l'appareil, afin d'éviter les rayures.
2. Au cours du nettoyage, il faut empêcher la chute de l'eau dans la machine, afin d'éviter un choc électrique ou un court-circuit.
3. La machine doit être déconnectée du courant dès que cela est possible pour augmenter la durée de vie de la machine.
4. Il est interdit de décomposer, de réparer et de transformer la machine, cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou d'autres accidents. Seules les personnes compétentes sont autorisées.
5. Si la machine tombe en panne, veuillez couper l'alimentation rapidement, cesser de l'utiliser et appelez le service technique pour prévoir la réparation.

Attention

- Assurez-vous qu'aucun autre appareil ne soit connecté à la prise est dans un rayon de 400mm. N'installez pas l'appareil sur de l'acier inoxydable, du marbre artificiel ou des surfaces brillantes, cela peut être sujet à des anomalies de fonctionnement.
- L'appareil doit être fermement fixé à la paroi pour éviter les blessures ou d'endommager le produit.
- Ne pas installer le produit dans des endroits avec des gaz corrosifs ou inflammables. L'appareil peut provoquer un incendie ou des pannes et un mauvais fonctionnement peuvent subvenir.
- Ne pas installer l'appareil dans un environnement poussiéreux ou à haute température, cela peut causer des dommages au produit.

Méthode d'installation

1. Retirer le couvercle (Fig.2).
2. Percer 4 trous (diamètre 8mm, 40mm de profondeur) conformément au schéma. Fixez l'appareil au mur avec les chevilles et les vis (Fig.3).
3. Remettez le couvercle et fixez-le grâce à la clé hexagonale (Fig.4).

Fig 2

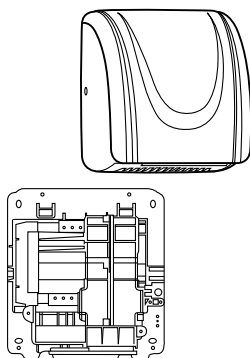


Fig 3


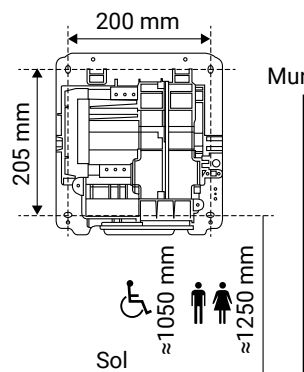


Fig 4

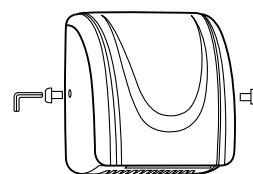

Contactez-nous

AKW
Life Made Better

Renseignements généraux

01 74 74 33 85

Fax

0032 68 33 16 58

Site Internet

www.akw-medicare.eu

Courriel et commandes

ism@akw-medicare.com

AKW

29E Rue de la Terre à Brique
7522 Marquain
Belgique

Suivez-nous:



Garantie

La garantie couvre uniquement aux défauts de fabrication ou de matériel, à condition que l'installation unique soit bien faite.

La garantie ne couvre pas:

- Utilisation inappropriée ou dommages accidentels.
- Dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte.
- Manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté ou dommages résultant d'un nettoyage inapproprié.
- Dommages ou défauts résultant de réparations ou modifications effectuées par des personnes non autorisées.
- Usure normale et elle ne s'applique pas aux finitions de surface.

La période de garantie commence à partir de la date d'installation.

Voir les conditions générales sur notre site internet pour plus d'informations.

Que faire si quelque chose ne va pas?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et si cela ne résout pas le problème, contactez l'équipe technique d'AKW qui fournira des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance et signaler tout problème. Dans le cadre de notre programme qualité et formation, les appels peuvent être suivis ou enregistrés. Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.