



Siège Onyx avec pied ajustable

NOTICE D'INSTALLATION

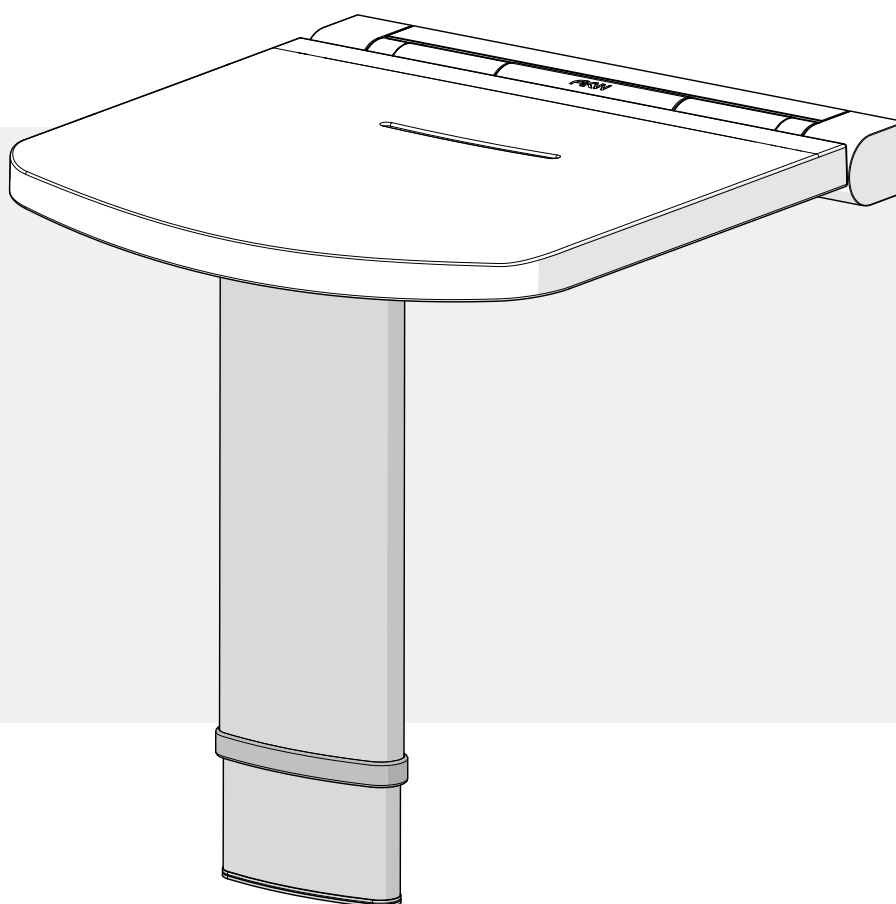

Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation et laisser ce document à l'utilisateur final pour référence future car il contient des informations importantes sur la garantie.

Dimensions

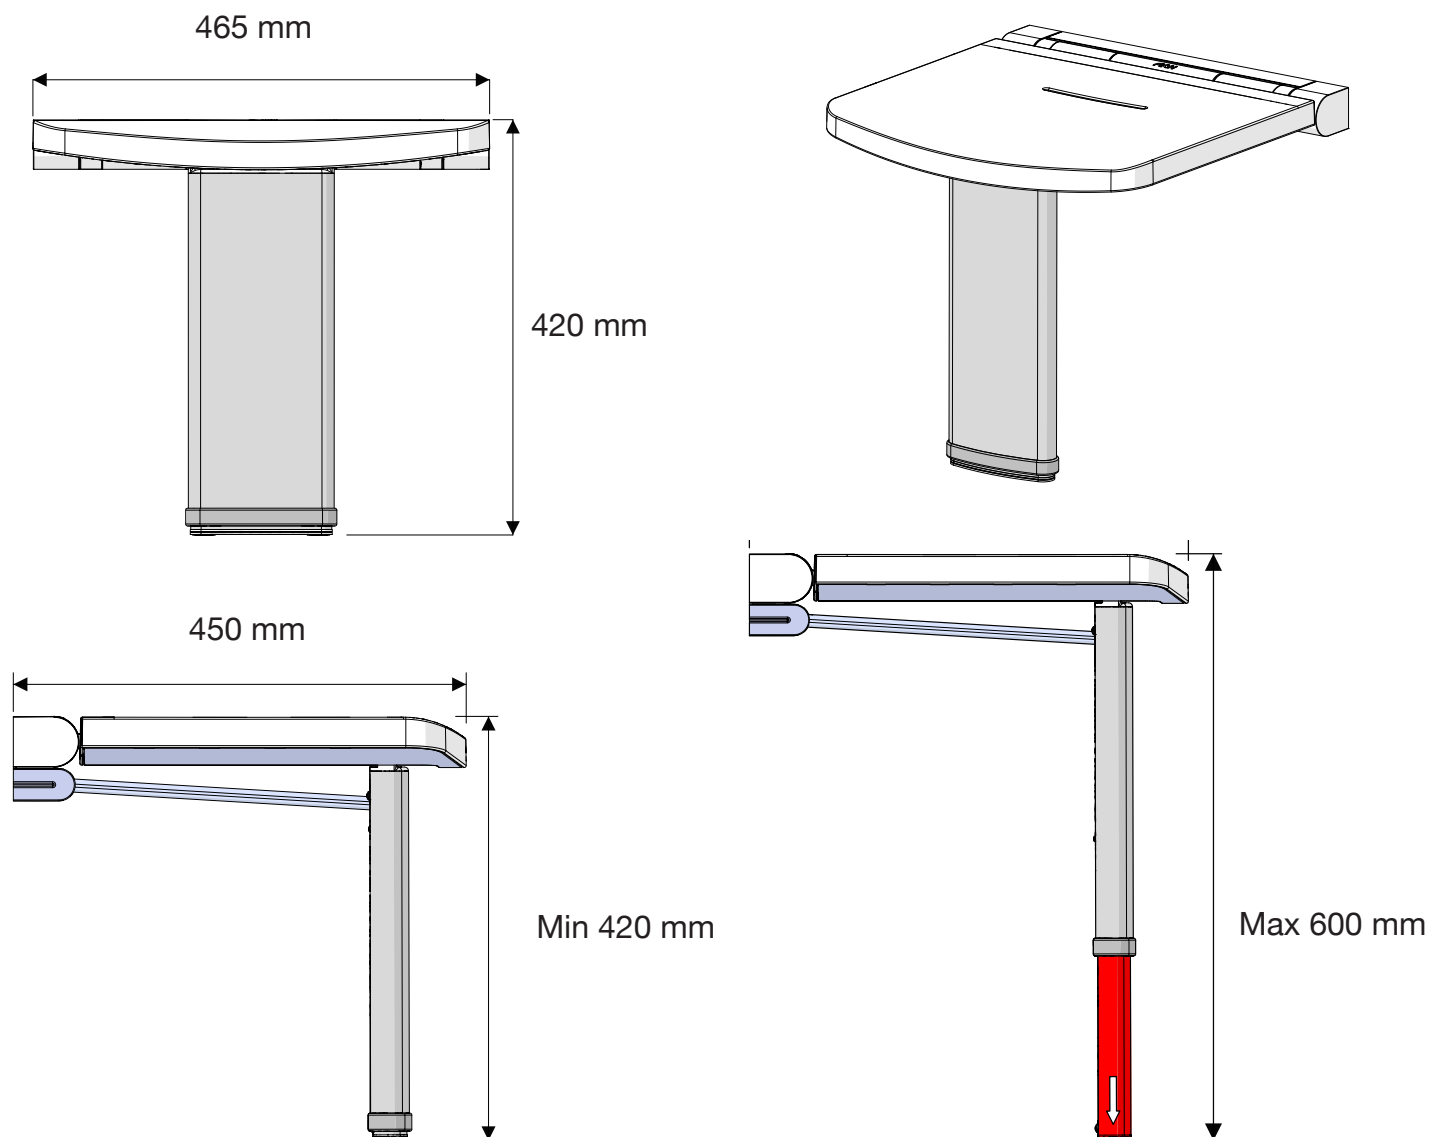


Avant de commencer


Veuillez retirer tous les revêtements de protection et examiner attentivement. Vérifiez que tous les articles sont présents avant de jeter tout emballage. Veuillez informer immédiatement le revendeur de tout dommage ou défaut. Le fabricant ne peut être tenu responsable des coûts d'installation pouvant résulter de l'installation de produits endommagés ou défectueux et qui ne sont pas conformes à ces instructions. La garantie ne couvre PAS les dommages liés à l'impact, voir les détails de la garantie.

Sécurité



- **Charge maximale de 200 kg** (selon le type de mur, utilisez des fixations appropriées) La charge maximale pour ce siège est subordonnée à ce que le produit soit correctement installé sur un mur / un sol approprié et que le produit soit utilisé sur un receveur de douche ou un sol approprié surface. Les receveurs de douche en acrylique ne conviennent pas pour une utilisation avec ce produit. Assurez-vous que le type de mur convient à cette installation.
- Ne vous tenez pas sur ce siège.
- Asseyez-vous toujours au milieu.
- Les enfants doivent être surveillés en tout temps lors de l'utilisation de ce siège.
- Éloignez les enfants des petites pièces et des emballages.
- Veuillez éliminer tous les emballages conformément aux autorités de recyclage locales.

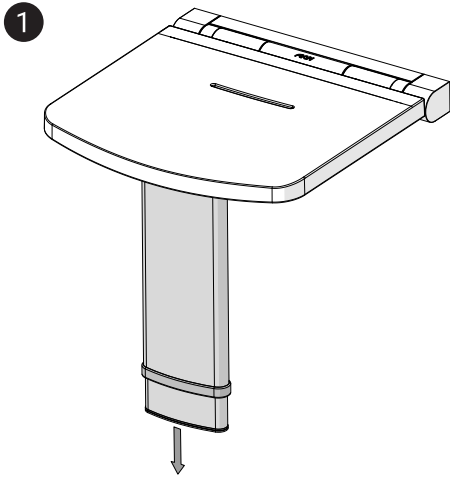


1. Déterminez la hauteur de l'utilisateur du siège et mesurez cette hauteur contre le mur. Vérifiez tout obstacle ou tuyauterie avant de percer ou de fixer.

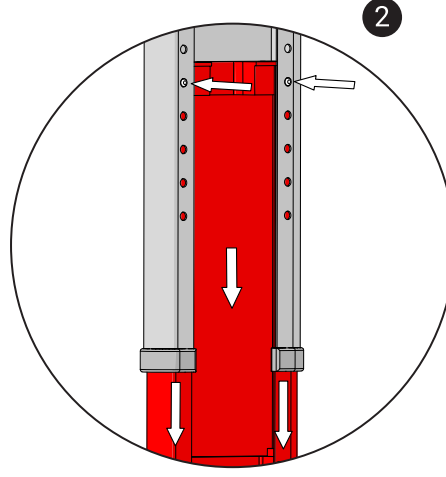



2. Ajustez la hauteur du pied en poussant les broches et faites glisser le pied réglable vers le bas. Assurez-vous toujours que les goupilles du pied sont verrouillées en position et que la hauteur du pied ne peut pas bouger avant que l'utilisateur ne s'assoie.

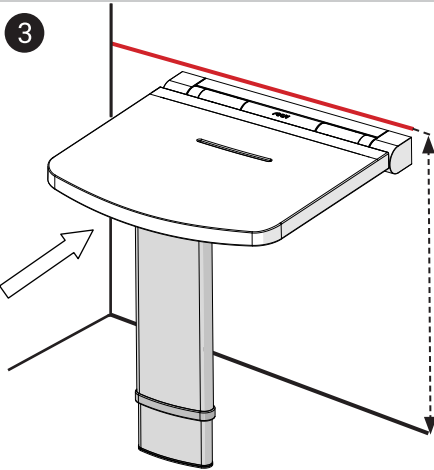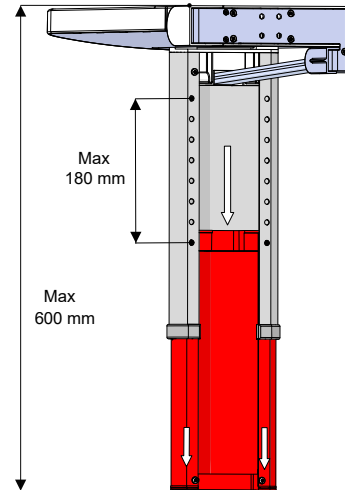


3. Placez le siège contre le mur et marquez la hauteur.

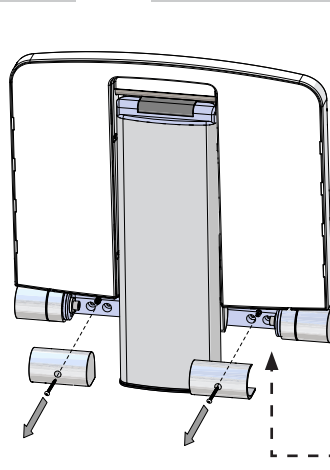


4. Soulevez le siège pour retirer les caches du support pour atteindre les trous de montage. À l'aide d'un niveau et d'un stylo, marquez les positions des trous en vous assurant que le siège est horizontal.

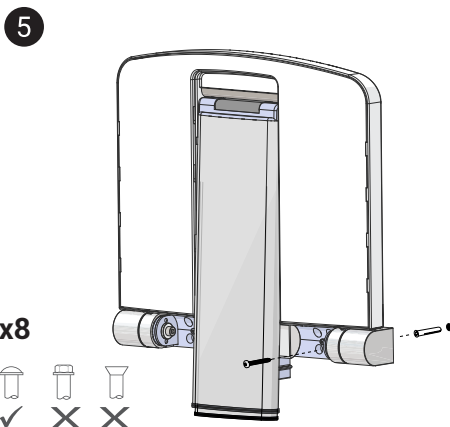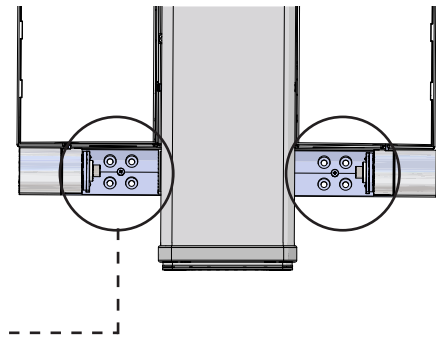

5. Percez les trous et insérez les fixations appropriés. (Raccords non fournis) N'utilisez pas de têtes fraisées et ne serrez pas trop les vis.

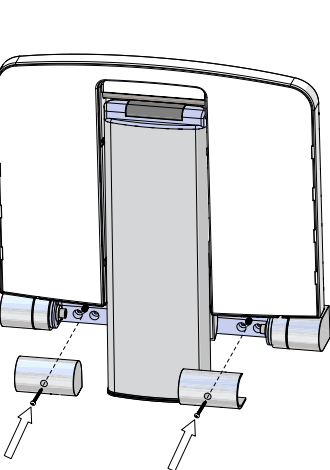

6. Positionnez le siège sur les trous et insérez les fixations appropriés et fixez-le en place. Remplacez les caches des supports et testez le fonctionnement du siège.

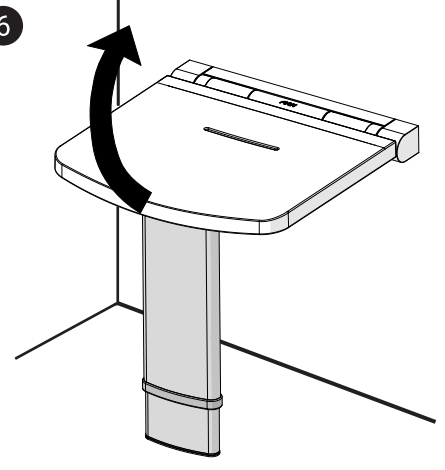

Contactez-nous



Renseignements généraux

0032 68 33 48 99

Fax

0032 68 33 16 58

Site Internet

www.akw-medicare.com

Courriel et commandes

ism@akw-medicare.com

AKW

29E rue de la Terre à brique
7522 Marquain
Belgique

Garantie

La garantie s'applique uniquement aux défauts de fabrication ou de matériaux conditionnés à une installation correcte du produit et ne s'applique pas aux blocages, à une utilisation inappropriée ou à des dommages accidentels. Cela ne couvre pas les dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte, d'un manque d'entretien, y compris l'accumulation de crasse, de saleté ou de calcaire et de débris d'origine hydrique. Dommages résultant d'un nettoyage inapproprié ou d'une infiltration d'eau, dommages ou défauts résultant de réparations ou de modifications effectuées par des personnes qui ne sont pas des installateurs ou des ingénieurs de maintenance.

Que faire en cas de problème?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et si cela ne résout pas le problème, contactez l'équipe technique d'AKW qui fournira des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance et signaler tout problème. Dans le cadre de notre programme qualité et formation, les appels peuvent être suivis ou enregistrés. Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.