


Poteau pour barre rabattable

NOTICE D'INSTALLATION

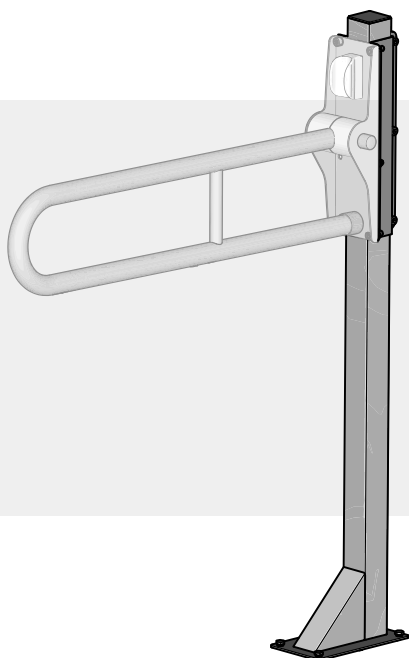


Rail non inclus.




Merci de lire attentivement cette notice et de la laisser chez le client final pour future référence et car il contient des informations importantes sur la garantie.

Informations importantes

Dimensions

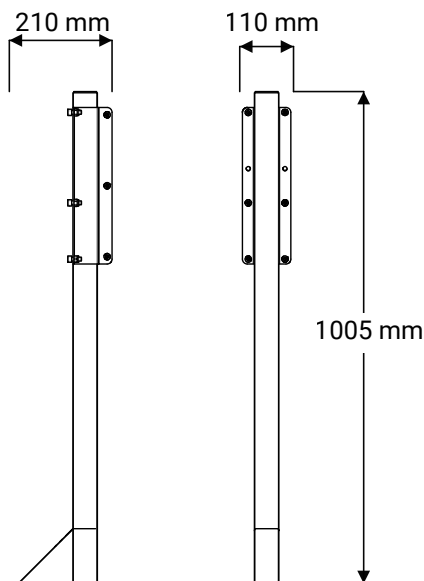

Pièces fournies

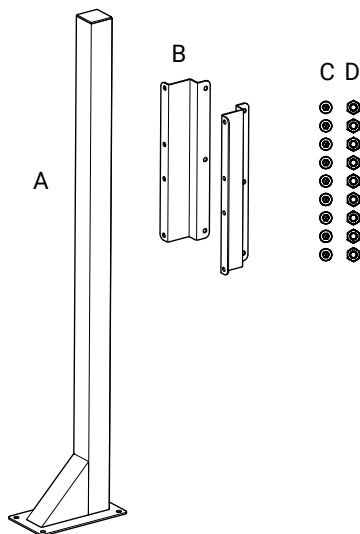

	Pièces	QT
A	Poteau	1
B	Support de serrage de poteau	2
C	Boulon M8	9
D	Écrou M8	9

L'installation doit être effectuée conformément à ces instructions et doit être effectuée par un installateur qualifié et compétent.



Avant de commencer

Veuillez retirer tout revêtement protecteur et examiner attentivement le produit. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes avant de jeter les emballages. Veuillez informer immédiatement le revendeur de tout dommage ou défaut. Le fabricant ne peut être tenu responsable des frais d'installation pouvant résulter de l'installation de produits endommagés ou défectueux et non conformes à ces instructions. La garantie ne couvre PAS les dommages liés à l'impact, voir les détails de la garantie. Veuillez éliminer tous les emballages conformément aux autorités locales de recyclage.

Sécurité


- Manipulez le produit avec soin.
- Utilisez des outils appropriés.
- Ce produit doit être installé sur un sol solide.
- Lorsque vous percez des murs ou des sols, vérifiez d'abord les tuyaux et câbles cachés.
- Utilisez des lunettes de sécurité lors du forage.
- Tenez les petites pièces et emballages hors de portée des enfants.

1 Fixations non fournies

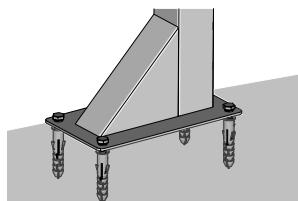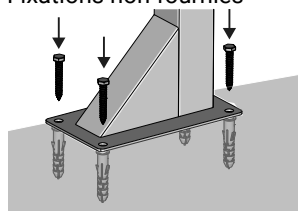


Pré-assemblez et vérifiez que toutes les pièces sont présentes. Déterminez le positionnement du poteau et repliez la barre. Marquez la position du pied à l'aide des trous pré-perçés dans la plaque de fixation. Percez des trous de taille appropriée et insérez les ancrages au sol. Installez le poteau au sol à l'aide de vis ou de boulons appropriés.

2

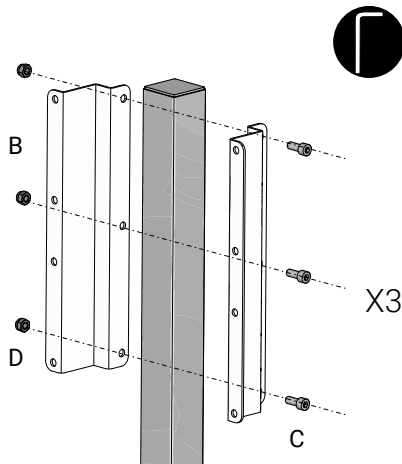


Assemblez les supports de serrage des poteaux ensemble à l'aide de 3 boulons et écrous M8 à l'aide d'une clé Allen de 5 mm.

3

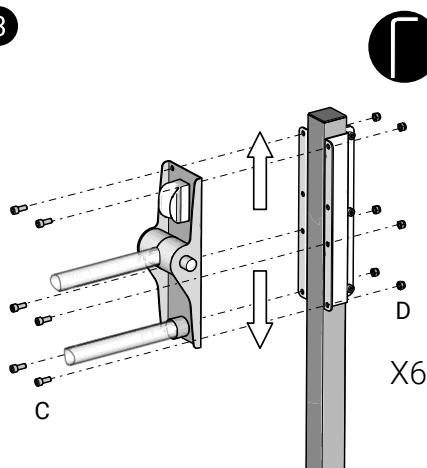

Fixez le support de la barre rabattable sur les supports de serrage des montants à l'aide de 6 boulons et écrous M8. Sélectionnez une hauteur appropriée avant de serrer ensemble à l'aide d'une clé Allen de 5 mm. Ne serrez pas trop les fixations.

4

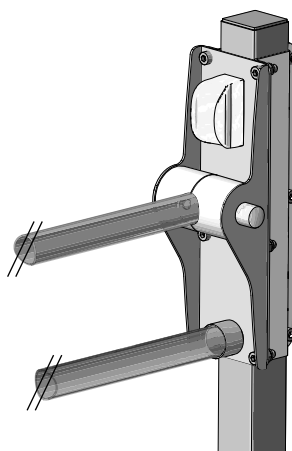

Testez l'action de la barre rabattable et assurez-vous que le poteau et le cadre sont stables et ne bougent pas. Un réglage supplémentaire de la hauteur peut être nécessaire en ajustant le support.

Contactez-nous

AKW
Life Made Better

Renseignements généraux

0032 68 33 48 99

Fax

0032 68 33 16 58

Site Internet

www.akw-medicare.com

Courriel et commandes

ism@akw-medicare.com

AKW

29E rue de la Terre à brique
7522 Marquain
Belgique

Garantie

La garantie s'applique uniquement aux défauts de fabrication ou de matériaux conditionnés à une installation correcte du produit et ne s'applique pas aux blocages, à une utilisation inappropriée ou à des dommages accidentels. Cela ne couvre pas les dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte, d'un manque d'entretien, y compris l'accumulation de crasse, de saleté ou de calcaire et de débris d'origine hydrique. Dommages résultant d'un nettoyage inapproprié ou d'une infiltration d'eau, dommages ou défauts résultant de réparations ou de modifications effectuées par des personnes qui ne sont pas des installateurs ou des ingénieurs de maintenance.

Que faire en cas de problème?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et si cela ne résout pas le problème, contactez l'équipe technique d'AKW qui fournira des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance et signaler tout problème. Dans le cadre de notre programme qualité et formation, les appels peuvent être suivis ou enregistrés. Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.

