



# Panneaux muraux Rénova

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

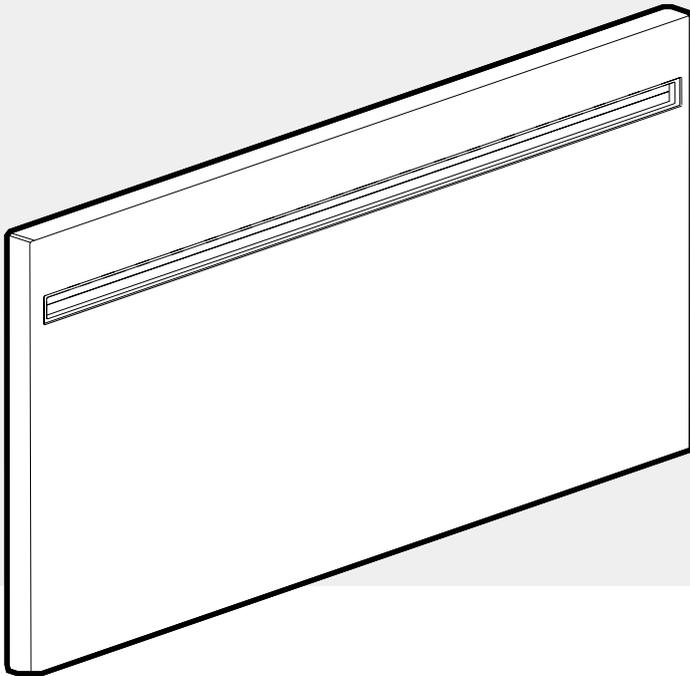


Réf.  
**2000 MM -  
FFWB2000WH**

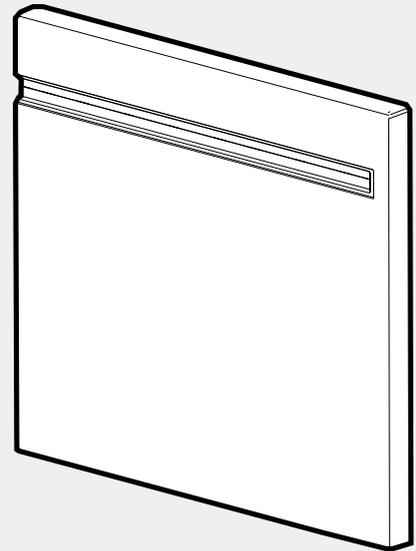

Réf.  
**1000 MM -  
FFWB1000WH**


## Table des matières

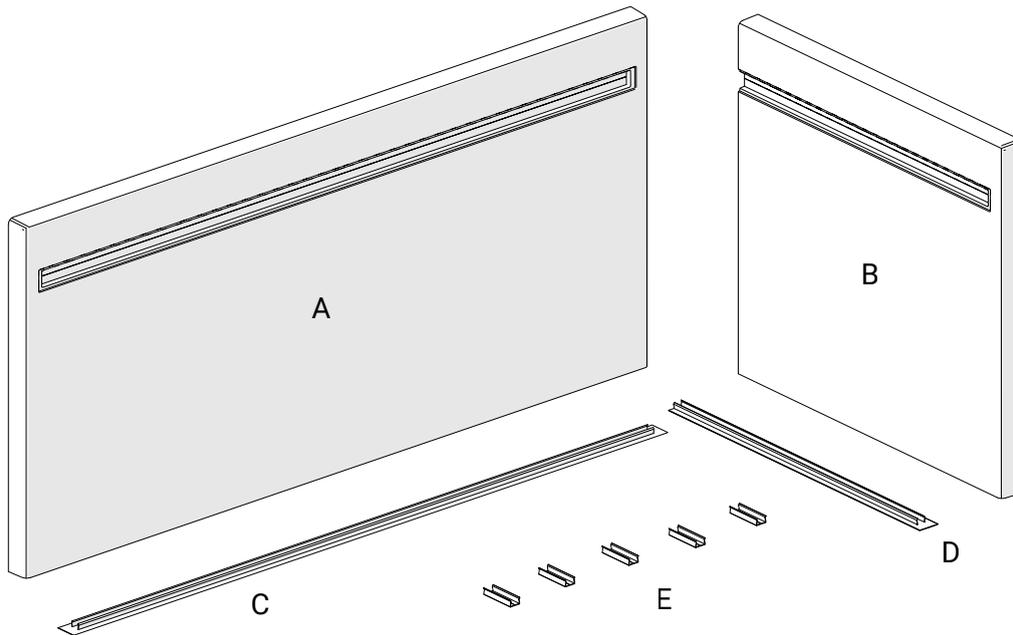

Ref	Description	Qty
A	2000x950 mm Foam Filled Wall Board	1
B	1000x950 mm Foam Filled Wall Board	1
C	2000 mm Groove Cover	1
D	1000 mm Groove Cover	1
E	Groove Holders	5


L'installation doit être effectuée conformément à ces instructions et doit être effectuée par un installateur qualifié et compétent.

## Dimensions

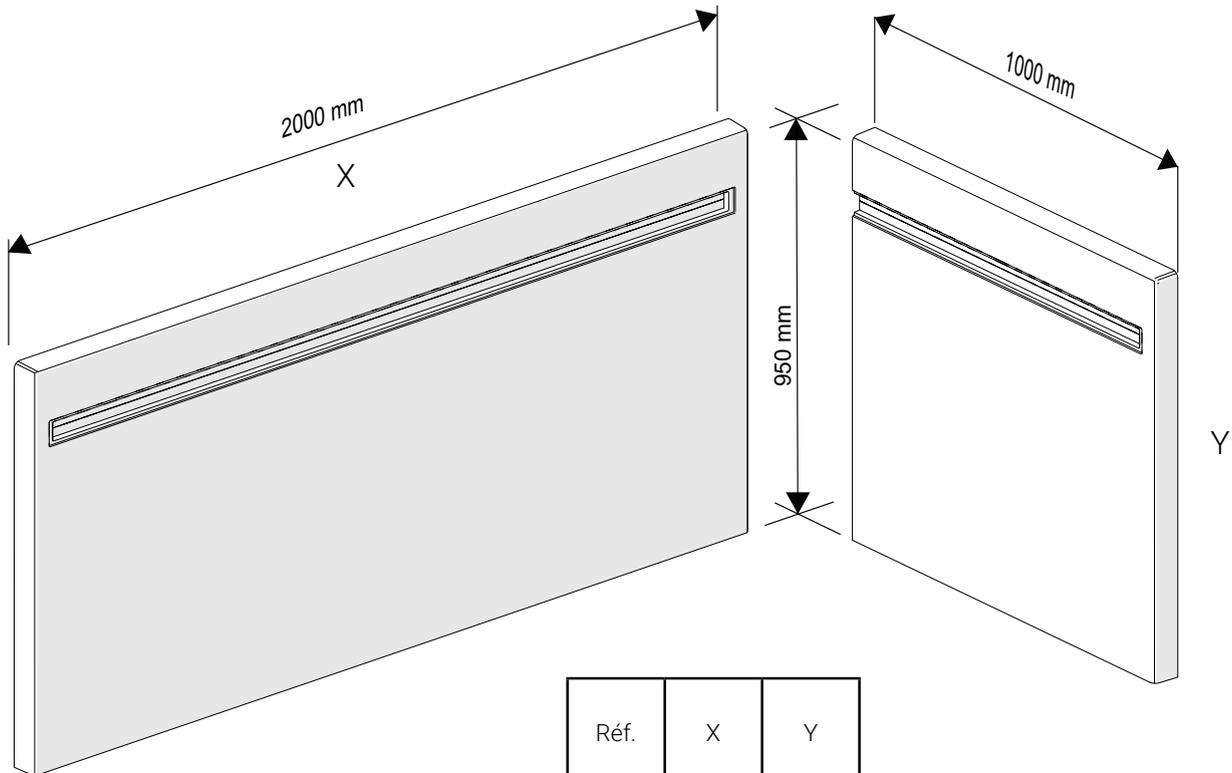

Réf.	X	Y
FFWB 2000	2000 MM	950 MM
FFWB 1000	1000 MM	950 MM

Assurez-vous que murs sont adaptés pour supporter ce type d'installation. Si nécessaire, préparez les murs pour qu'ils soient adaptés à l'installation de sièges ou de barres d'appui avant de commencer cette installation. Remarque : Les sièges et les barres d'appui auront besoin de renforts supplémentaires. N'installez pas d'autres équipements sur le panneau mural que ceux indiqués dans ce manuel.

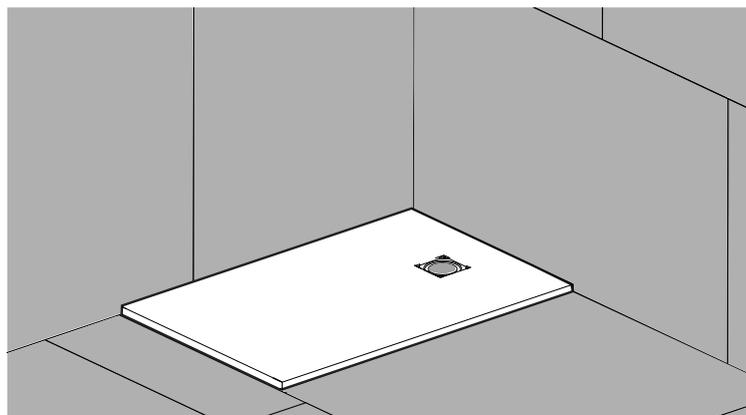


# Informations Importantes

## Installation d'une barre d'appui ou d'un siège de douche




En fonction de la position finale, délimitez la zone à l'arrière du panneau mural qui doit être retirée pour permettre l'ajout de renfort et faire passer la tuyauterie existante. Cette zone devra être renforcée par des tasseaux pour permettre l'installation de sièges et de barres d'appui.

1. Retirez la mousse de l'arrière du panneau mural.
2. Posez les renforts pour l'installation des éventuels barres et/ou sièges de douche
3. Marquez les trous de fixation du siège ou de la barre d'appui à l'avant du panneau mural. Fixez les renforts au mur à l'aide de fixations appropriées.
4. Placez le panneau mural dans sa position finale. Percez des trous pour les fixations du siège ou de la barre d'appui

Note : Suivez toujours les instructions fournies avec le siège ou la barre d'appui et utilisez des fixations suffisamment longues.


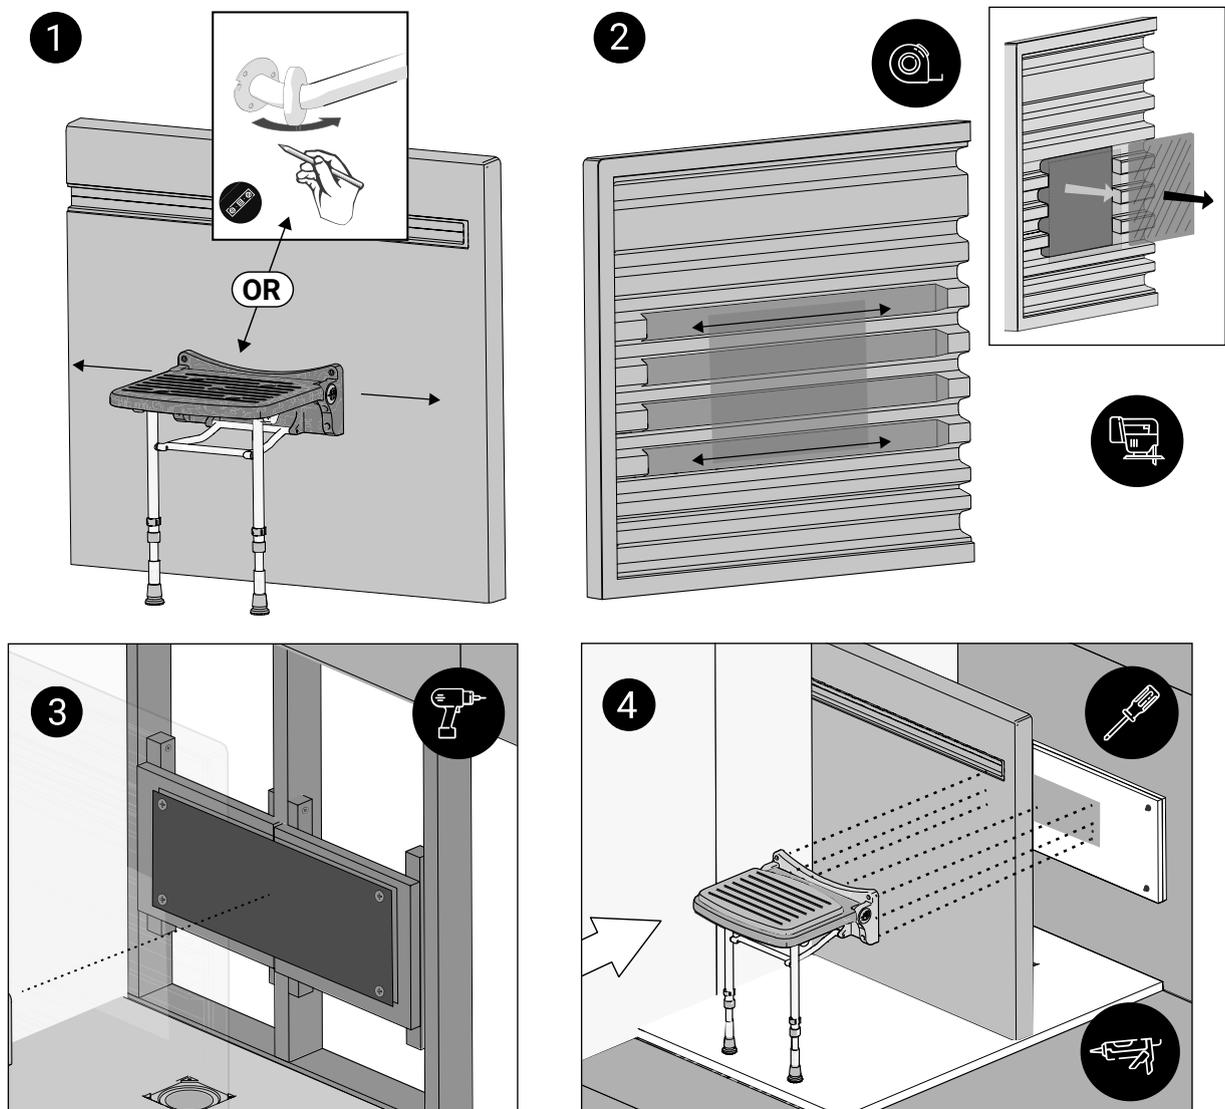


Mesurez les panneaux muraux et coupez-les à la longueur appropriée avec le joint dans l'angle. Alignez les panneaux muraux assemblez-les à l'aide d'un silicone approprié. Appliquez -le sur les surfaces de jonction et enlevez tout excès. Lissez toutes les faces coupées.

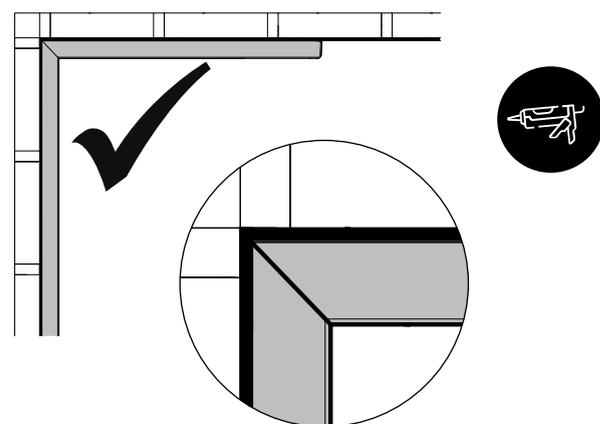
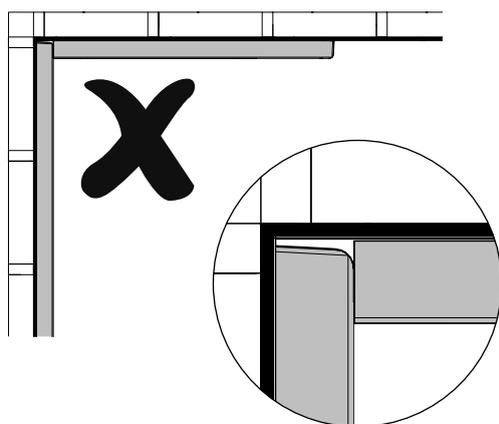
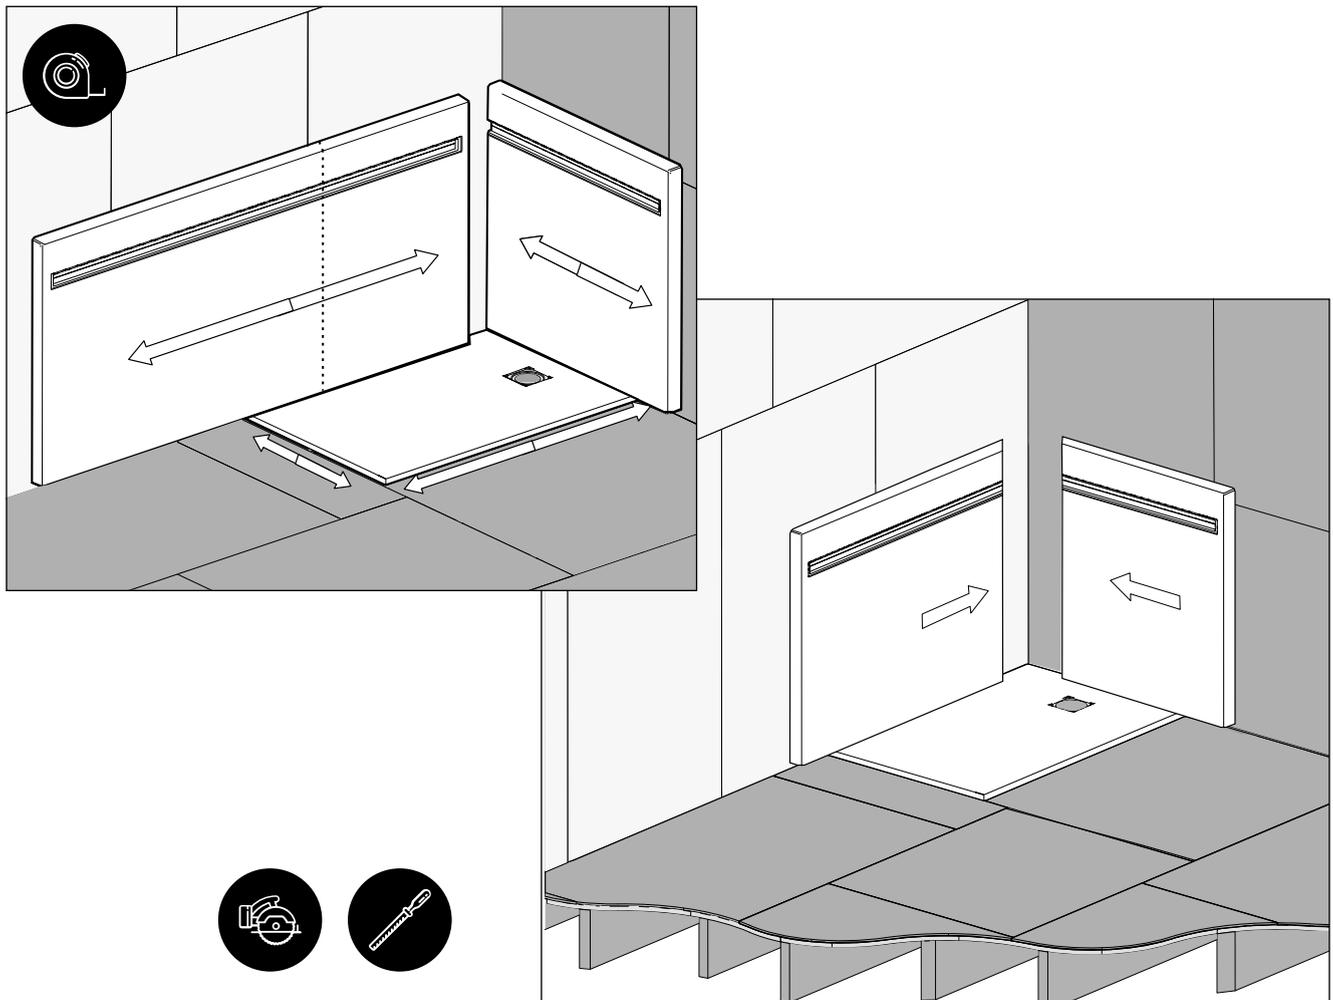


# Instructions d'installation

Utilisez des fixations appropriées dans le profilé de fixation pour maintenir le panneau mural en position. Utilisez de l'adhésif silicone pour fixer le panneau mural au mur.

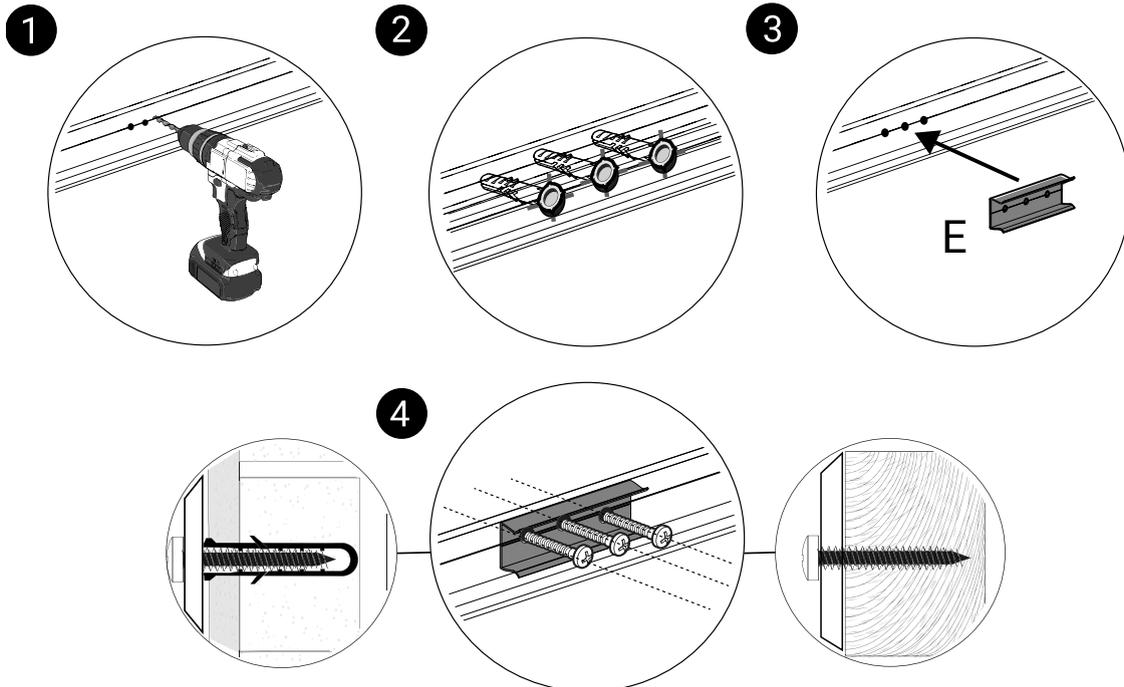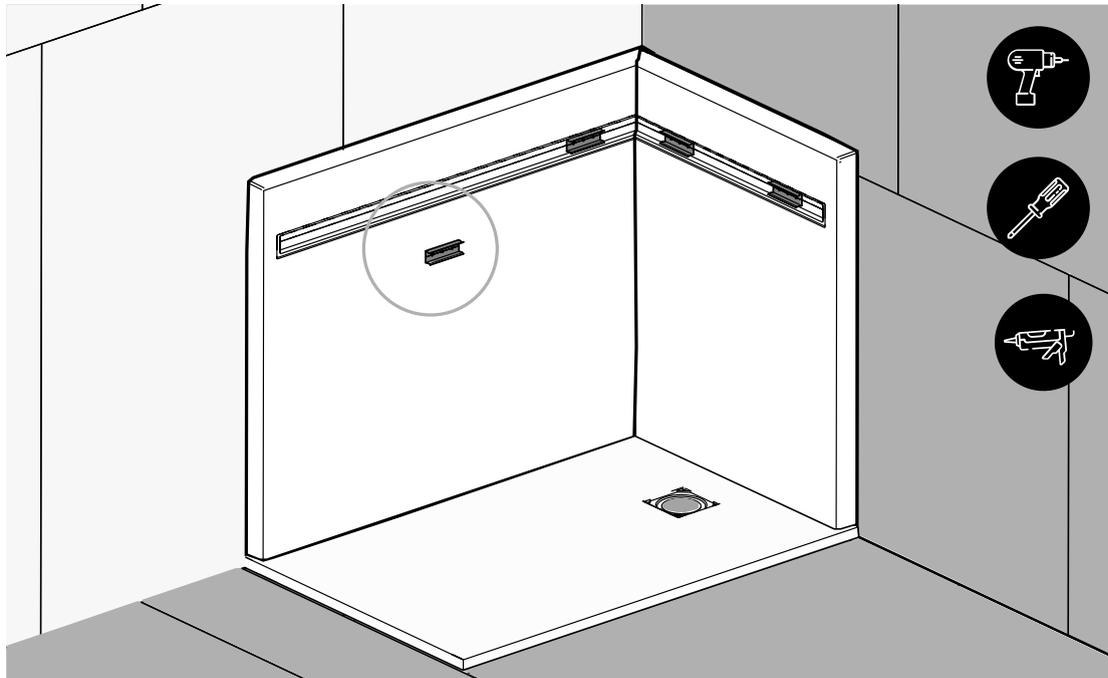

Utilisez du silicone pour assurer l'étanchéité autour du panneau mural. Retirez l'excédent. Coupez les profilés de finition (qui cachent les fixation) et fixez-le au panneau mural en les enclenchant.

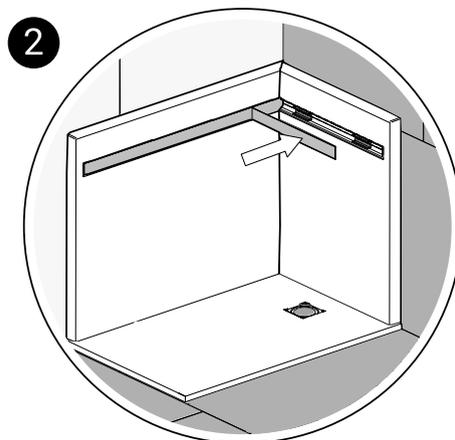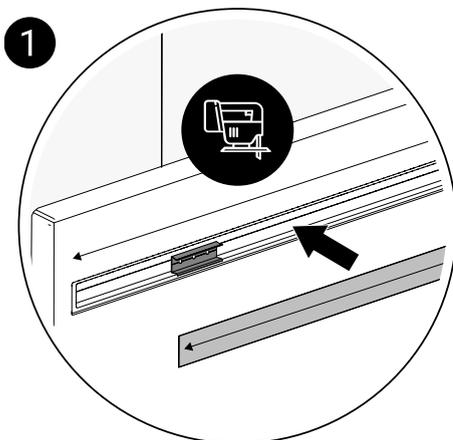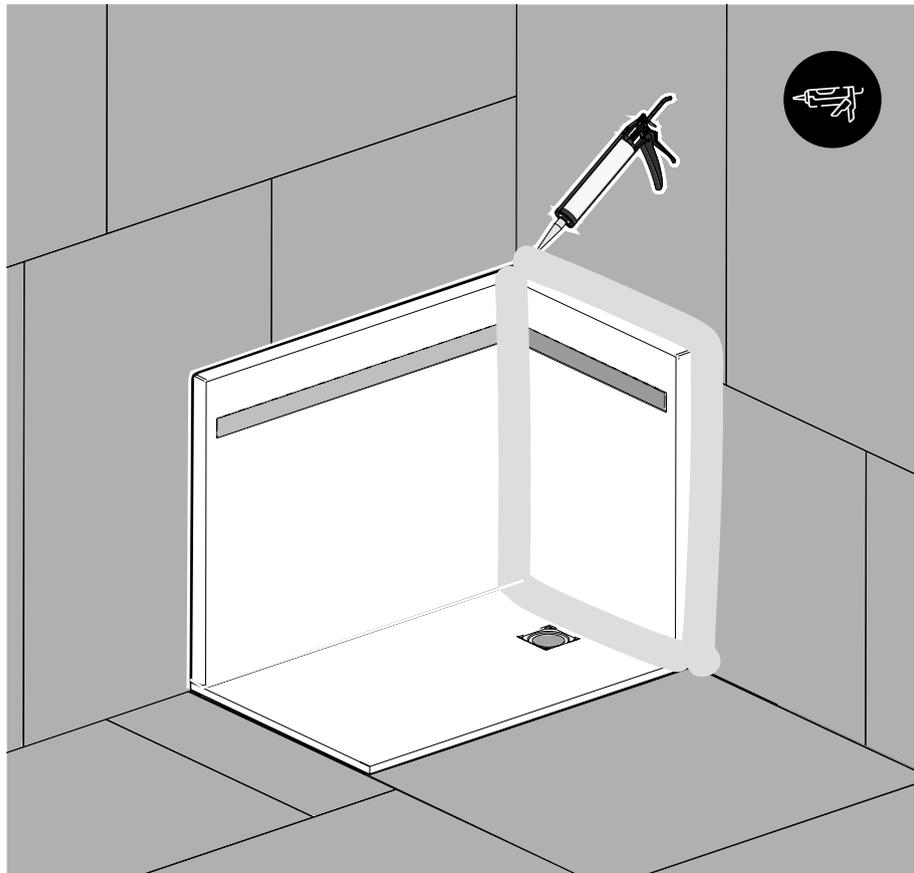

# Contactez-nous

**AKW**<sup>®</sup>  
Life Made Better

## Renseignements généraux

01 74 74 33 85

## Fax

0032 68 33 16 58

## Site Internet

[www.akw-medicare.eu](http://www.akw-medicare.eu)

## Courriel et commandes

[ism@akw-medicare.com](mailto:ism@akw-medicare.com)

## AKW

29E Rue de la Terre à Brique  
7522 Marquain  
Belgique

## Suivez-nous:



## Garantie

La garantie couvre uniquement aux défauts de fabrication ou de matériel, à condition que l'installation unique soit bien faite.

La garantie ne couvre pas:

- Utilisation inappropriée ou dommages accidentels.
- Dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte.
- Manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté ou dommages résultant d'un nettoyage inapproprié.
- Dommages ou défauts résultant de réparations ou modifications effectuées par des personnes non autorisées.
- Usure normale et elle ne s'applique pas aux finitions de surface.

La période de garantie commence à partir de la date d'installation.

Voir les conditions générales sur notre site internet pour plus d'informations.

## Que faire si quelque chose ne va pas?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et si cela ne résout pas le problème, contactez l'équipe technique d'AKW qui fournira des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance et signaler tout problème. Dans le cadre de notre programme qualité et formation, les appels peuvent être suivis ou enregistrés.

Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.