




Cabine de douche

Instructions d'installation et d'entretien

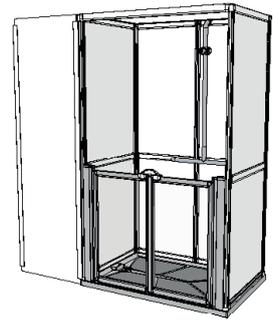



Veillez lire attentivement toutes les instructions AVANT de procéder à l'installation et les laisser à disposition de l'utilisateur final.

Attention : les conduites d'eaux usées se situent sous le plateau. **NE PAS** percer dans le tuyau d'évacuation sous le receveur. S'assurer que le receveur de douche est correctement installé, voir les instructions d'installation du receveur de douche.

Patented GB2415368 & Worldwide patents.

Etape 1


En utilisant le modèle fourni, positionnez sur le coin avant de l'arête et alignez le bloc de poteau d'angle.

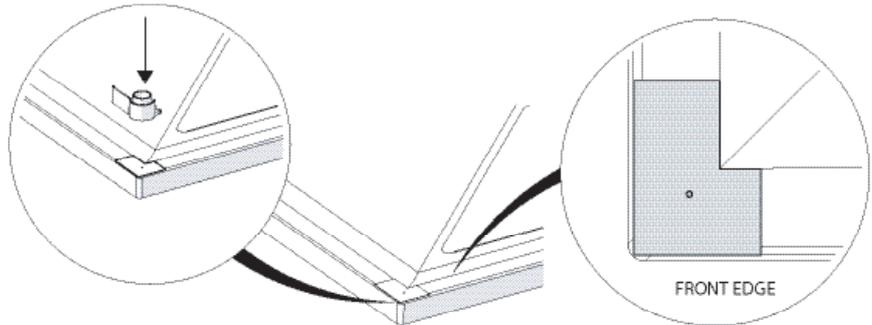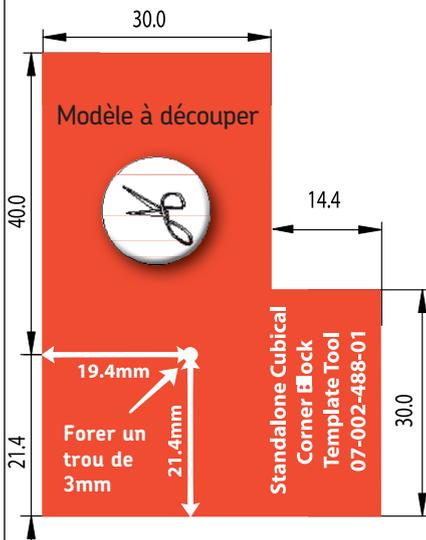

Marquer le trou sur le gabarit et percer un trou de 3.0mm. Serrez fermement le bloc d'angle en position avec la vis n° 6 x 3/4. Répétez cette opération pour l'autre coin avant.


Dimensions du modèle

Assembler le cadre autour des bords et marquez les trous prêts à percer. Prenez soin de forer dans l'acier et évitez toute tuyauterie.

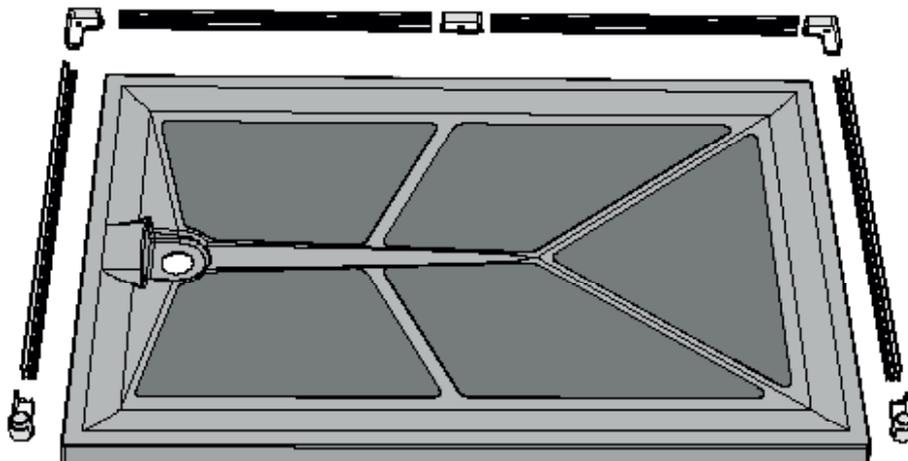


Etape 2


Fixez le cadre sur le receveur en perçant des trous de diamètre 3,0 mm à travers le cadre et le receveur de douche. Fixez le avec les vis n°6 x 3/4. Appliquez un joint en silicone sur tous les côtés et au niveau des trous de forage.

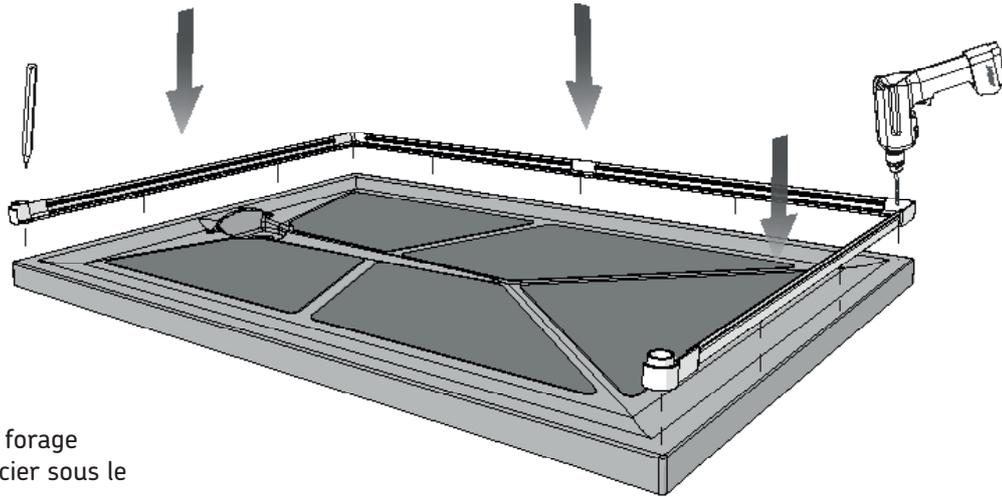



Attention lors du forage dans le cadre d'acier sous le plateau.

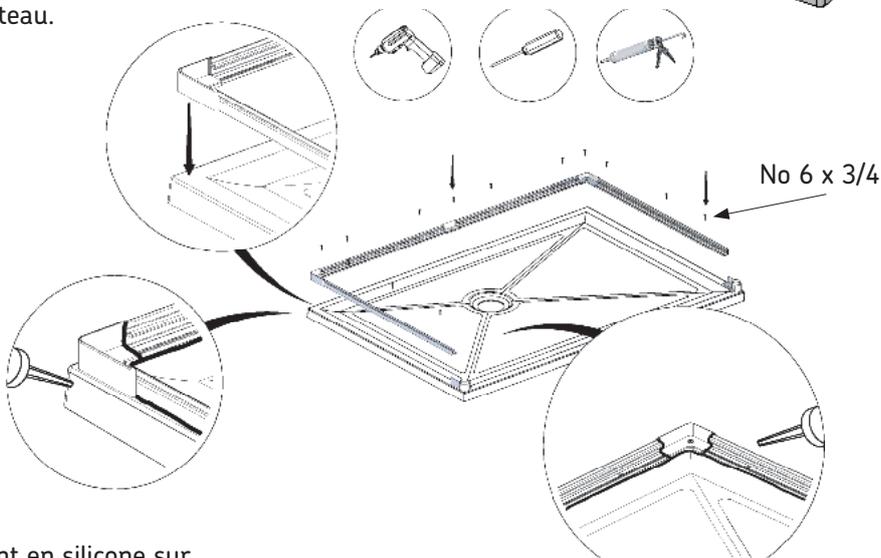

Joint en silicone sur l'encadrement et les bords du cadre/receveur.

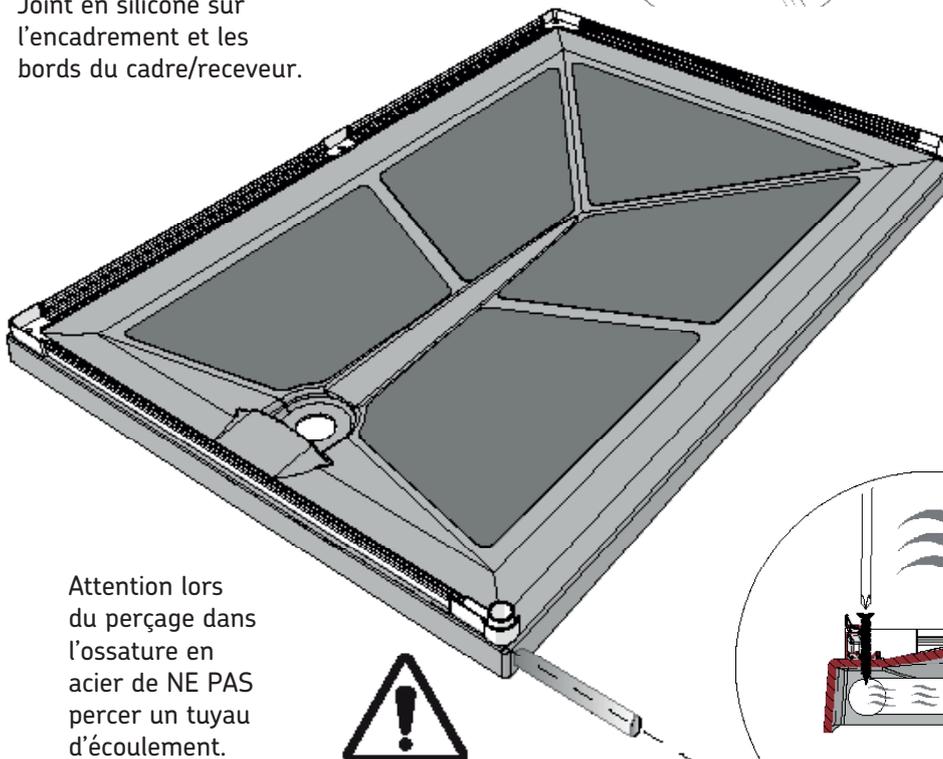

Attention lors du perçage dans l'ossature en acier de NE PAS percer un tuyau d'écoulement.

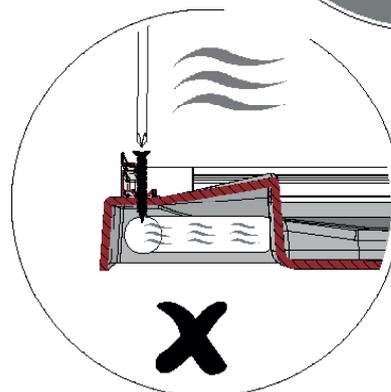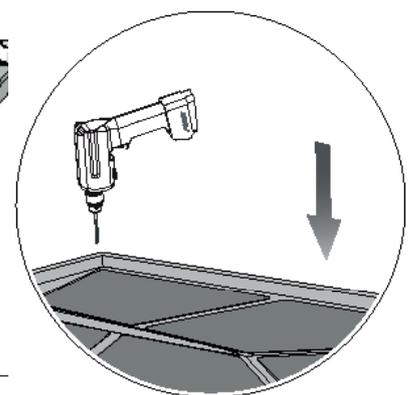

Modèle à découper




Standalone Cubical
Corner Block
Template Tool
07-002-488-01



Etape 3



Placez le panneau arrière dans le coin sur le châssis. Positionnez-le sur le bloc coin arrière.

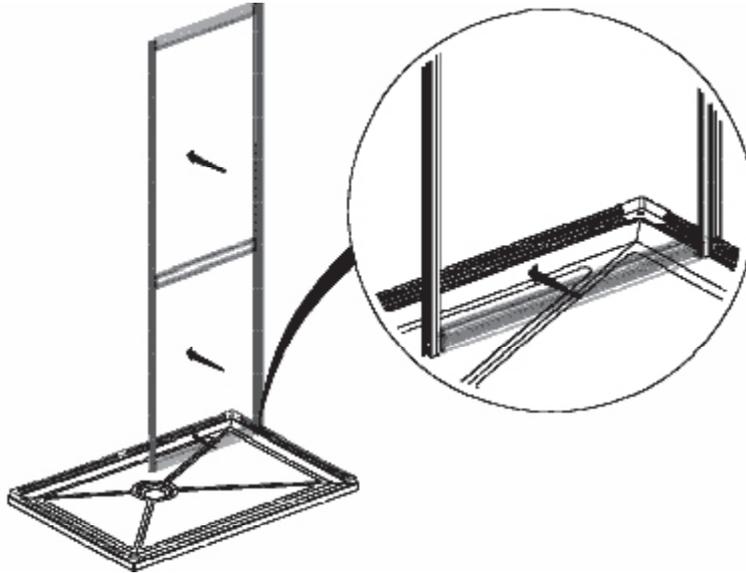

Etape 4



a) Faites glisser les boulons du panneau mural sur le haut du panneau.

b) En utilisant la plaque de fixation murale comme guide, marquez la position des vis à niveau.

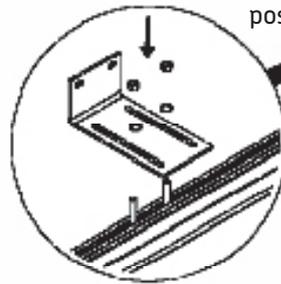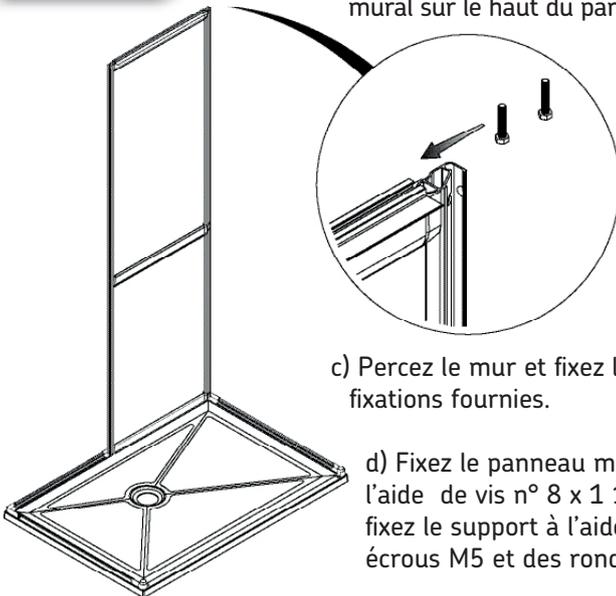

c) Percez le mur et fixez les fixations fournies.

d) Fixez le panneau mural à l'aide de vis n° 8 x 1 1/2 et fixez le support à l'aide de 2 écrous M5 et des rondelles.



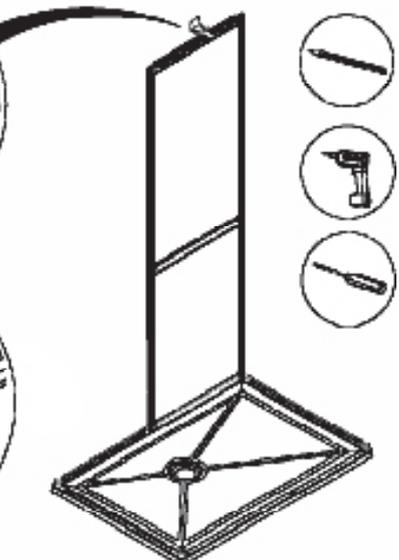
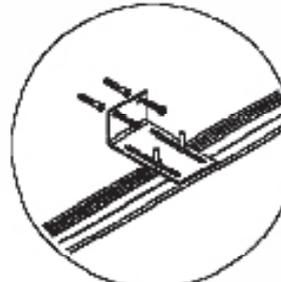


Etape 5

Alignez le second panneau arrière en position.


Faites tourner le rail du panneau en poussant contre le côté opposé et le coin en bas du panneau.

Poussez doucement le panneau dans le coin en bas et vérifiez qu'il est bien en place dans les rails.

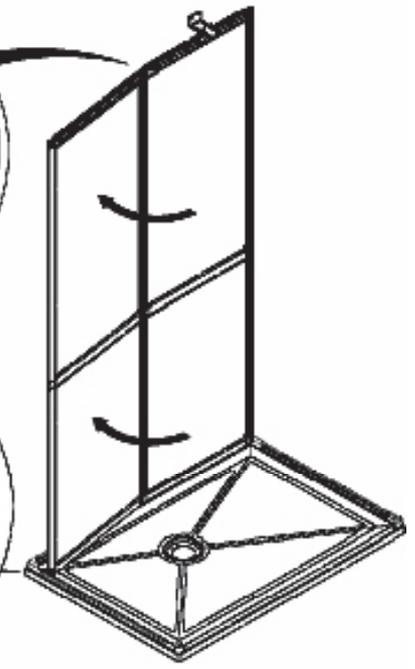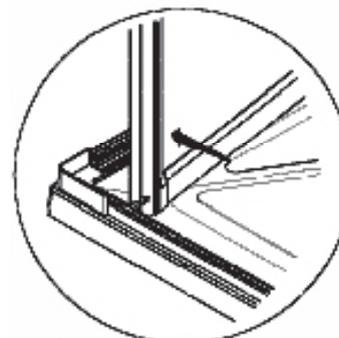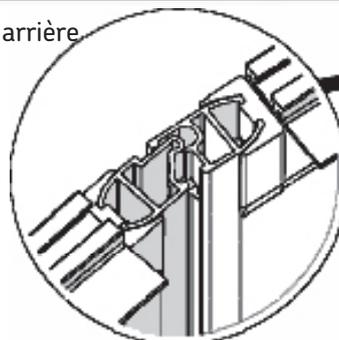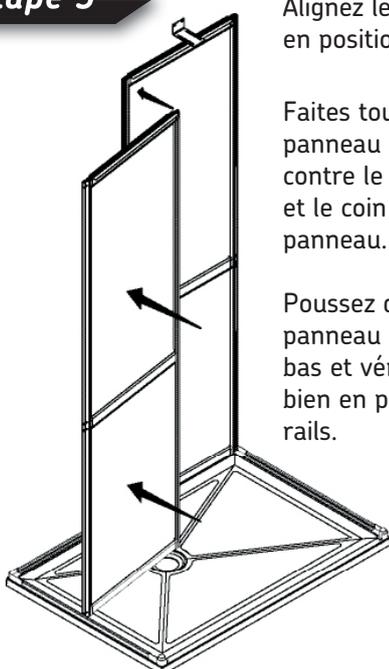


Etape 6

a) Faites glisser les boulons du panneau mural sur le haut du panneau.

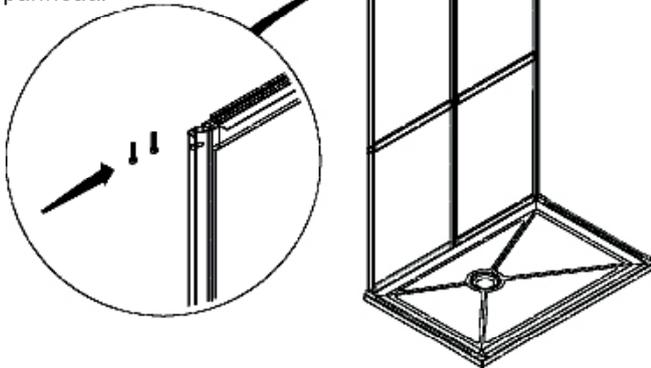


b) En utilisant la plaque de fixation murale comme guide, marquez la position des vis à niveau.

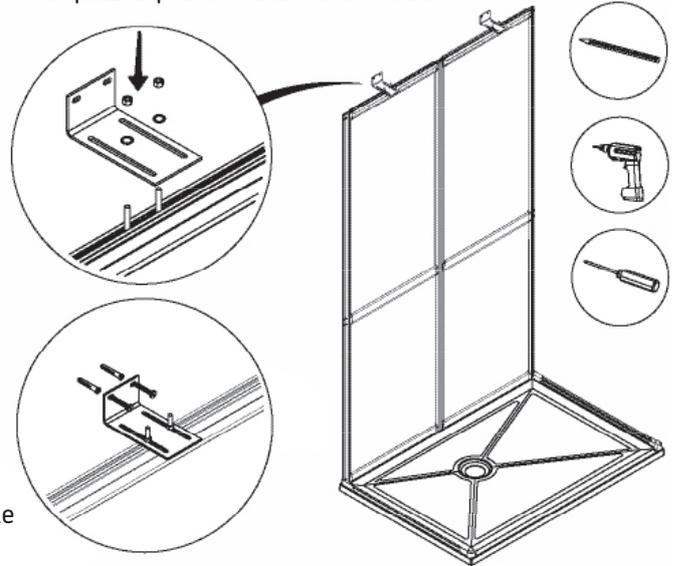

c) Percez le mur et fixez les fixations fournies. Fixez le panneau mural à l'aide de vis n° 8 x 1 1/2 et fixez le support à l'aide de 2 écrous M5 et des rondelles.

Etape 7

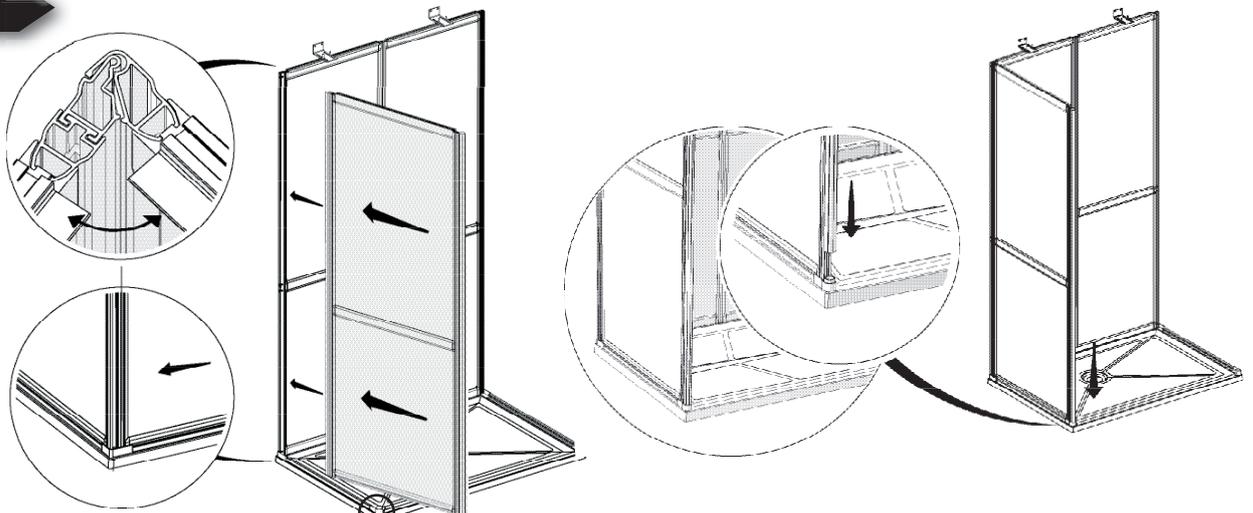


Alignez la première face latérale et tournez-la pour l'assembler.

Il est possible de devoir soulever le poteau sur le bloc de coin lors du positionnement.


Faites glisser le poteau sur le bloc de coin.

Etape 8

Fixez le panneau latéral au mur en utilisant le support mural, ils peuvent être utilisés sur les panneaux latéraux en fonction de l'installation. Percez le mur à l'aide des fixations fournies, fixez le support au panneau à l'aide de 2 écrous M5 et des rondelles et fixez la fixation au mur.

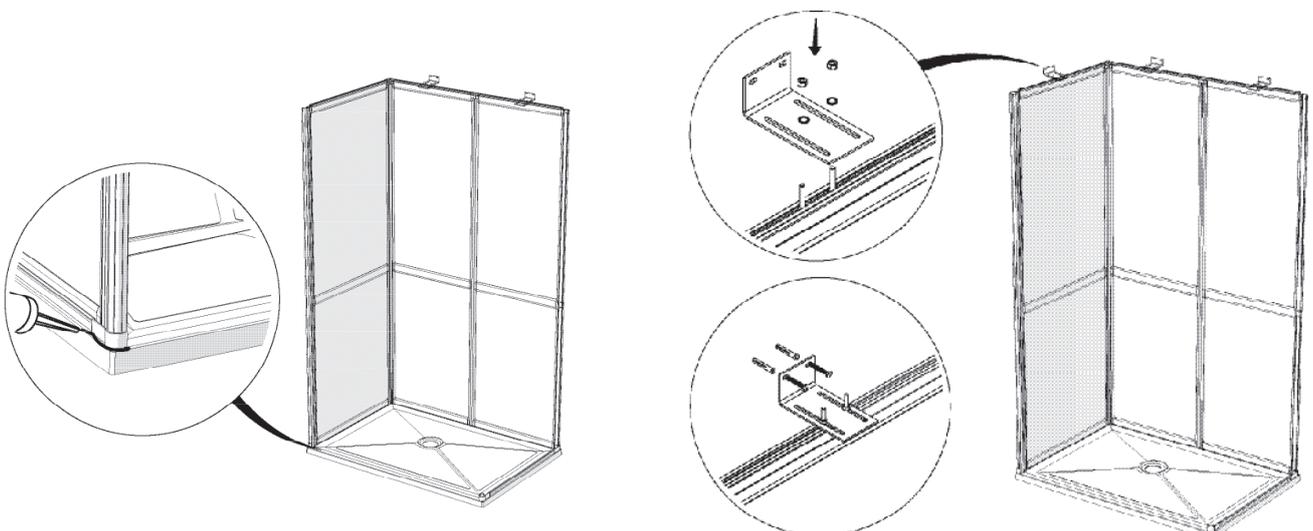

Etape 9

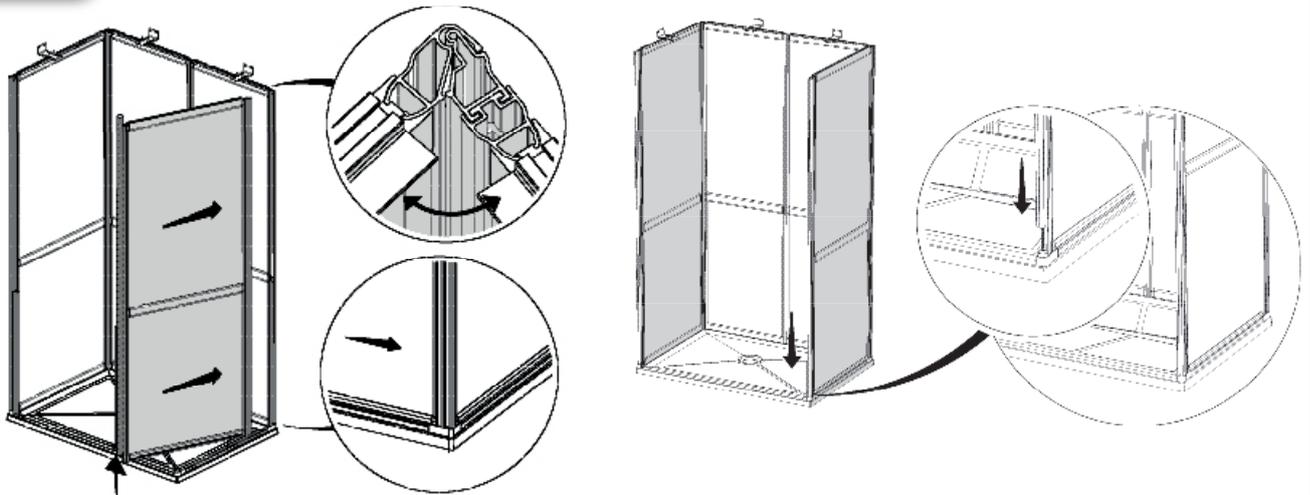


Alignez la deuxième face latérale et tournez-la pour l'assembler.

Il est possible de devoir la soulever le poteau sur le bloc de coin lors du positionnement.

Faites glisser le poteau sur le bloc de coin.


Etape 10

Glissez la porte dans le compensateur, remettez la plaque de réglage et la plaque de serrage avec des vis n° 6 x 3/4.

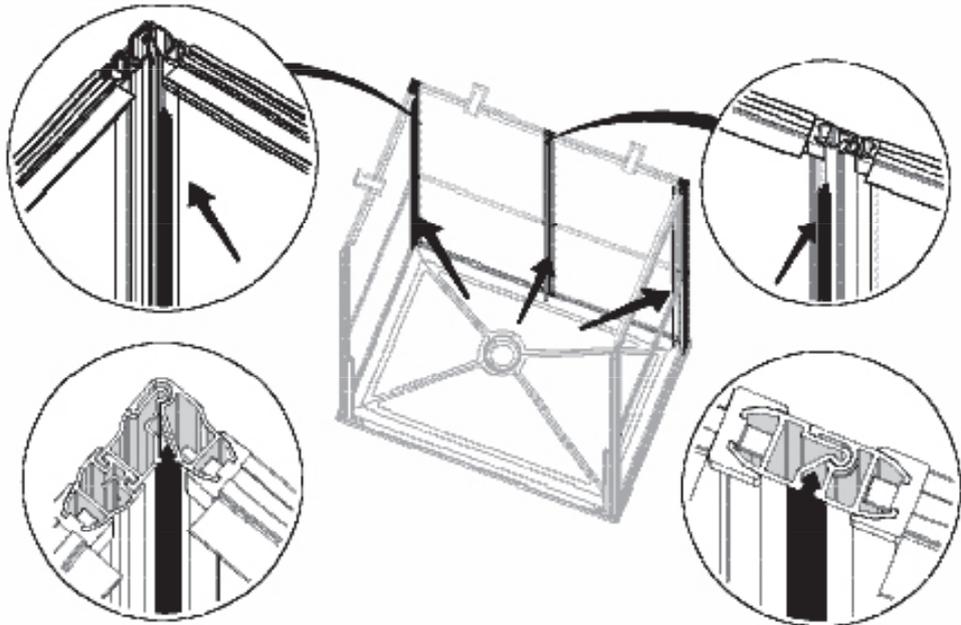


Etape 11


Fixez les capuchons supérieurs sur les poteaux, à barre de rideau.

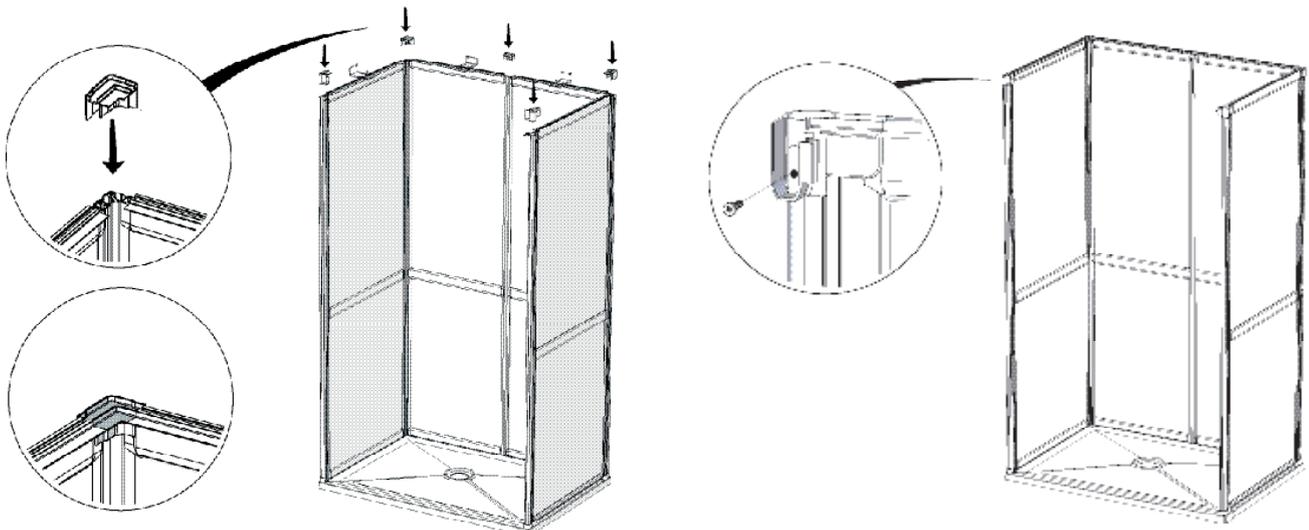

Etape 12

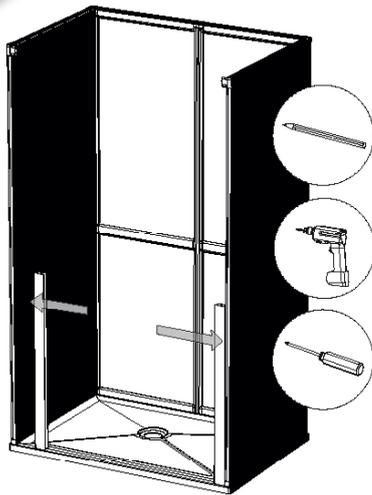




Marquez les positions des trous lorsque le niveau est fait.
Forez à travers les fentes dans le dos du compensateur avec un foret de 3,5 mm et fixez le compensateur au poteau avec des vis n° 8 x 3/4.

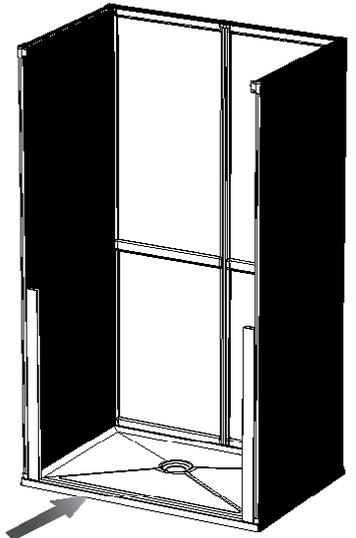

Alignez le compensateur avec le poteau et le bord du receveur de douche.


Etape 13

Glissez la porte dans le compensateur, remettez la plaque de réglage et la plaque de serrage avec des vis n° 6 x 3/4.

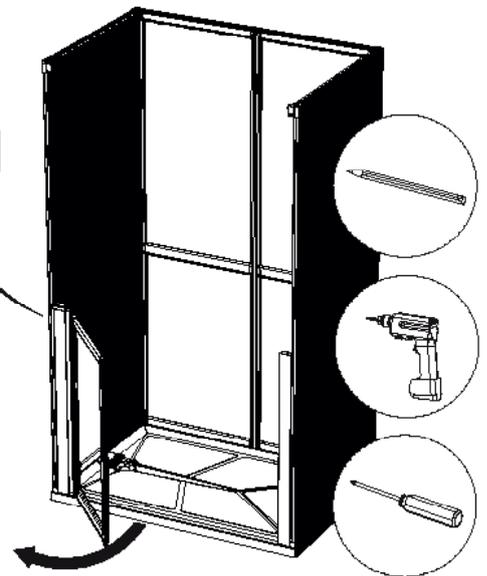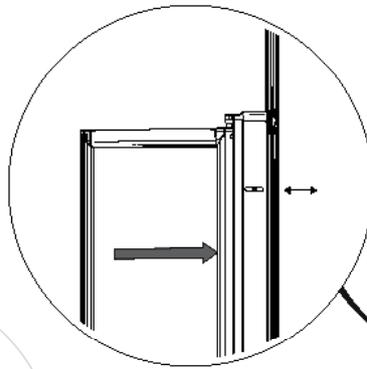
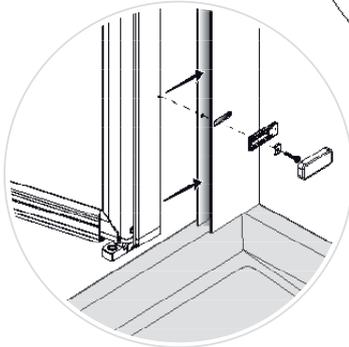


Etape 14

Lorsque les deux portes sont alignées et que le joint inférieur est en contact continu avec le receveur de douche, marquez le trou pilote sur le receveur à travers le pivot inférieur et percez un trou de 3mm. Fixez le pivot sur le receveur avec une vis n° 6 x 1 et mettez le capuchon.

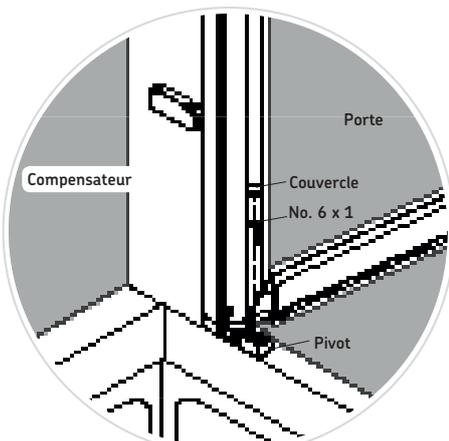


Vue de l'intérieur

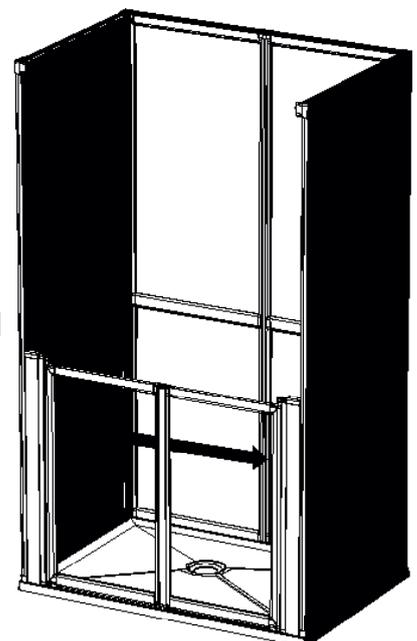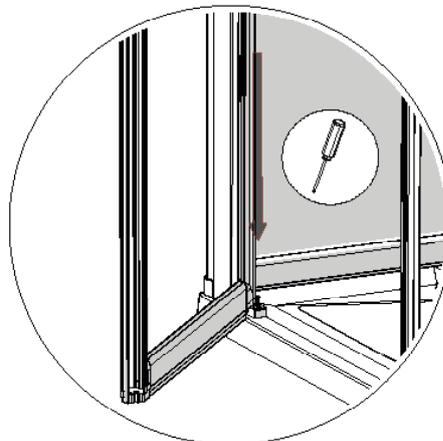


Etape 15

Serrez complètement les vis de réglage interne avant de percer des trous de diamètre 3,5 mm à travers les trous dans les compensateurs extérieurs, puis poser les vis de blocage externes avec des bouchons uniscrew.

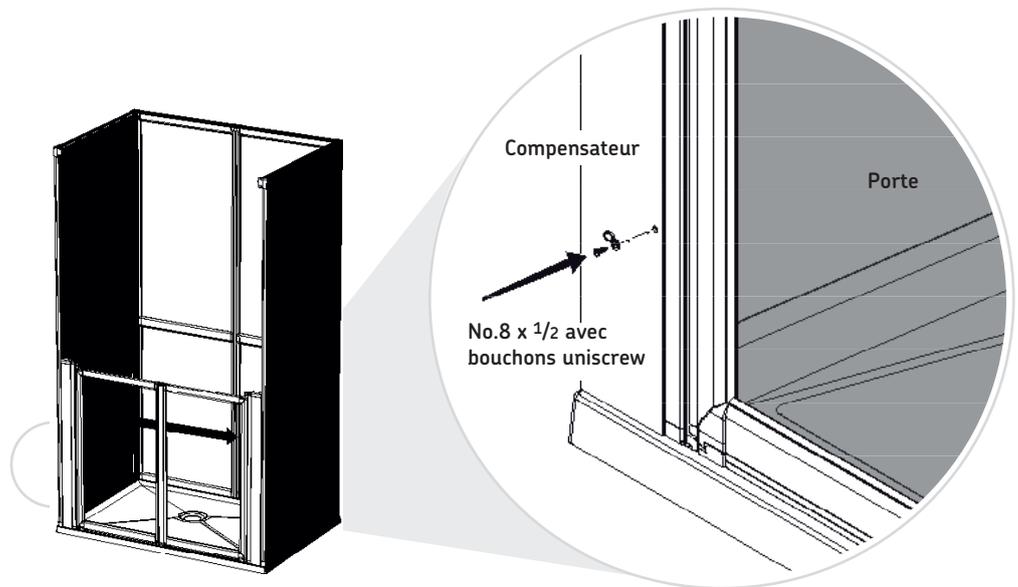

Etape 16


Verrou équipé de vis CSK n° 6 x 5/8.

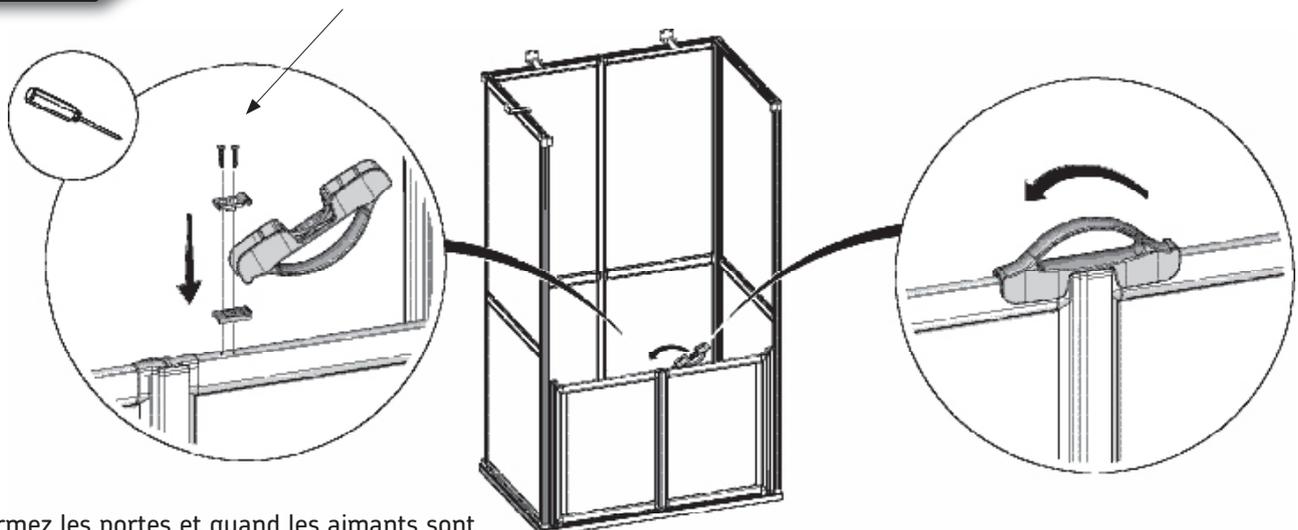

Fermez les portes et quand les aimants sont alignés les uns avec les autres, les portes doivent être de niveau et le joint inférieur en contact permanent avec le receveur de douche.


Etape 17

Insérez la barre transversale dans les supports. Marquez et percez un trou de 3.0mm. Fixez-la avec une vis 8 x 1/2.

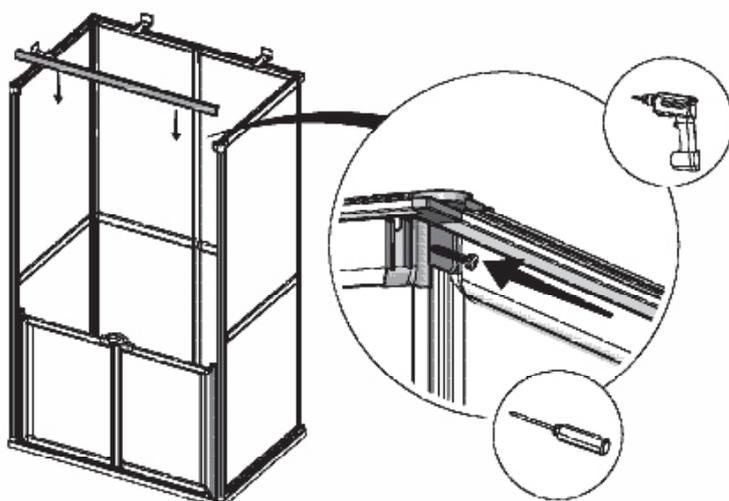

Etape 18

Monter les planeurs et les butées d'arrêt à la tringle à rideaux. La tringle à rideaux doit être positionnée à l'intérieur des panneaux. Utilisez des cales entre le rail de rideau et la barre transversale avant de fixer avec des vis.

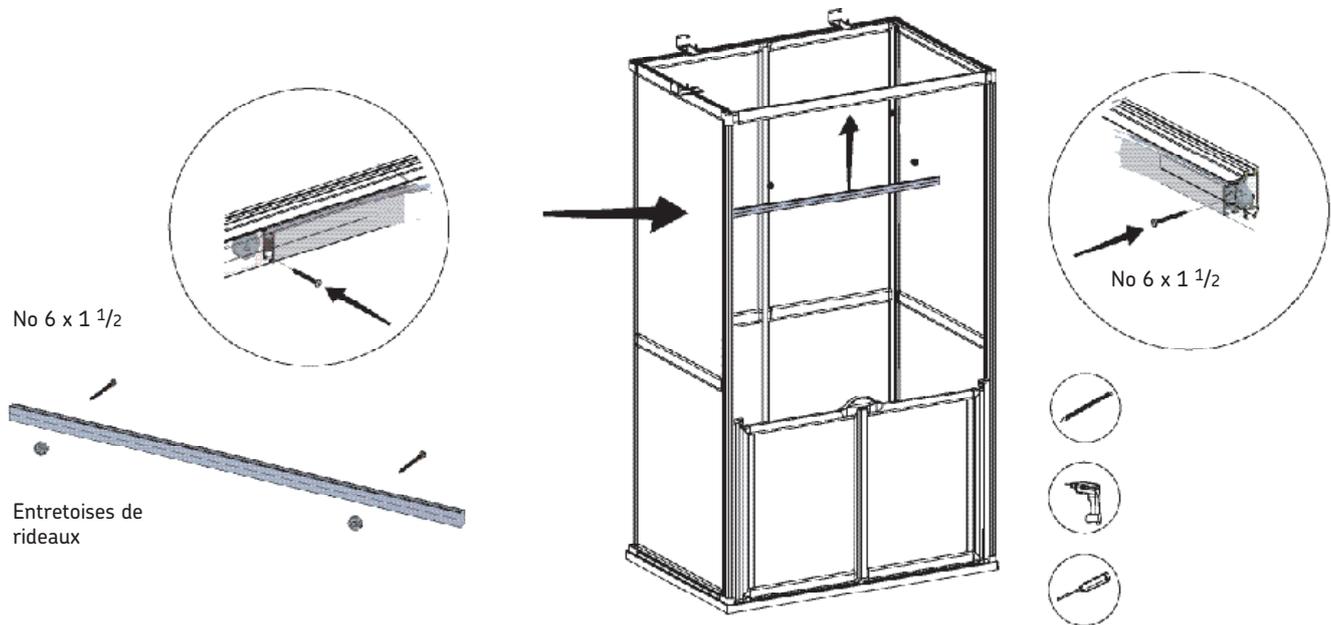


Lorsque le rail est de niveau, marquez la position des trous avec des entretoises en tant que guide. Forez le trou pilote et à l'aide des entretoises, fixez la à l'intérieur de la douche avec des vis 6 x 1 1/2.

Etape 19

Montage du toit. La section de toit doit être coupée à la longueur.


- Montez le toit, assurez-vous qu'il est propre, sans poussière et sans graisse.
- Décolliez le support de la bande adhésive sur les sections de toit.
- Faites glisser la section de toit avec la surface lisse à l'intérieur. Appuyez fermement sur les bords pour assurer un bon contact.

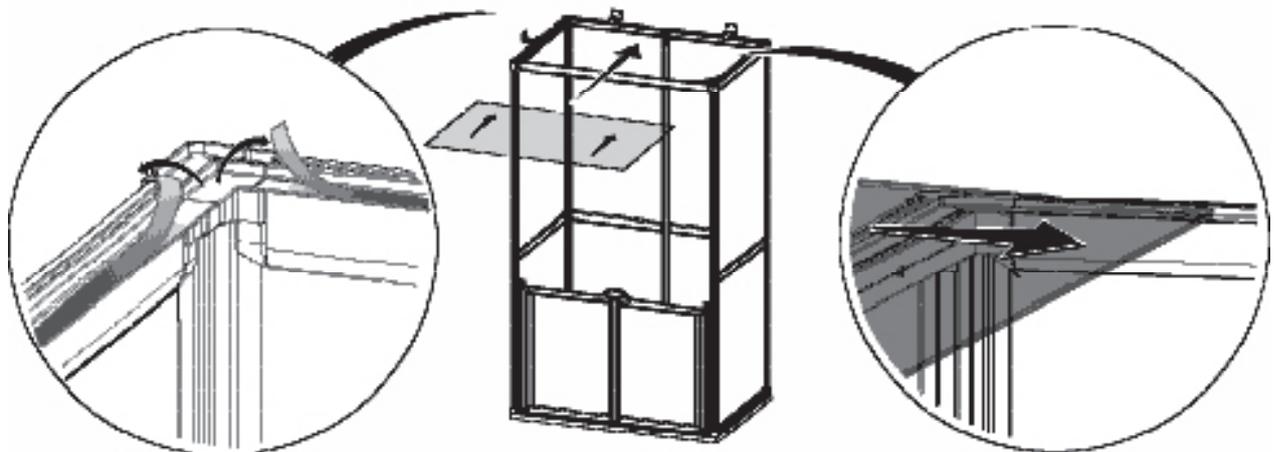

Etape 20

Vous trouverez en option un panneau ajustable et 3 barres de support sur lesquelles le siège se fixe. Les panneaux ajustables sont utilisés pour couvrir et cacher toute la tuyauterie de plomberie externe à la douche.


Un soutien supplémentaire doit être ajouté pour supporter le panneau latéral ou arrière où le matériel de douche doit être installé. Le panneau laminé est découpé légèrement plus petit que la zone où il doit être utilisé pour sécuriser la douche. Ce n'est que lorsque le panneau est rigide que vous pouvez continuer avec l'installation de la douche.

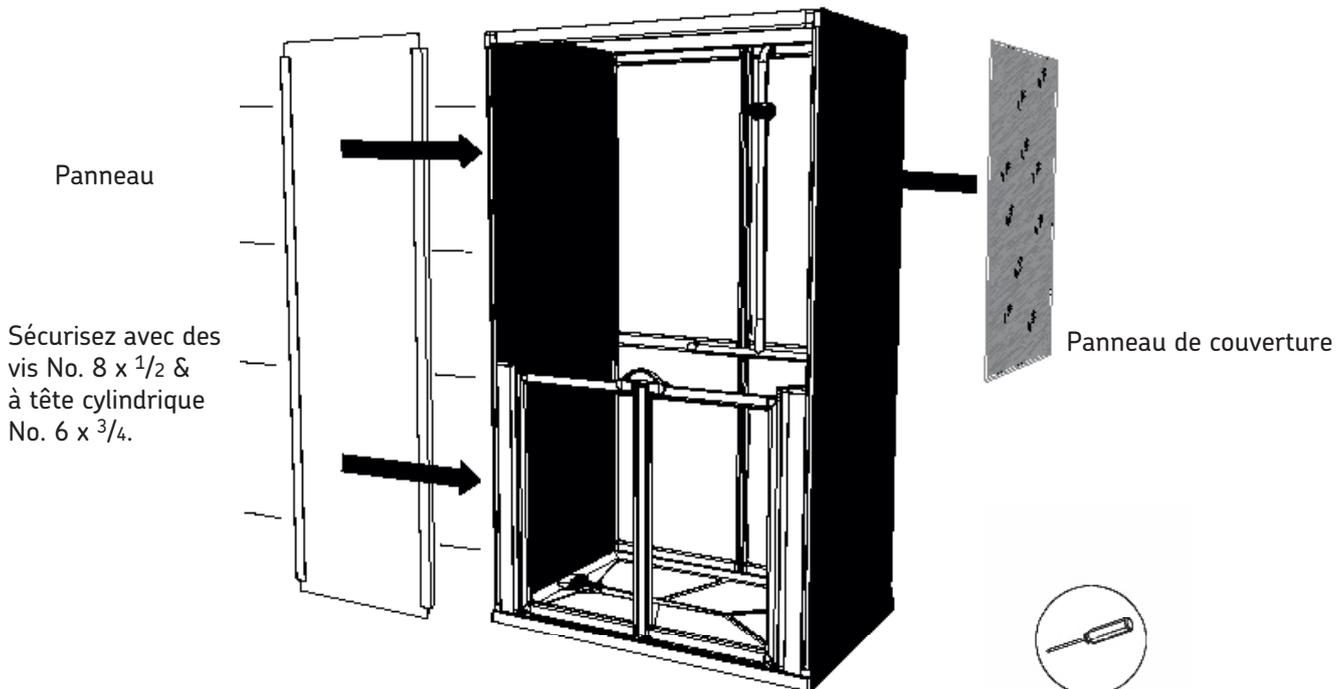

IMPORTANT: S'assurer que le receveur et le siphon sont propres et exempts de matériaux de construction ou de déchets.



Installez la barre d'appui et le rail montant. Voir les instructions d'installation séparées.

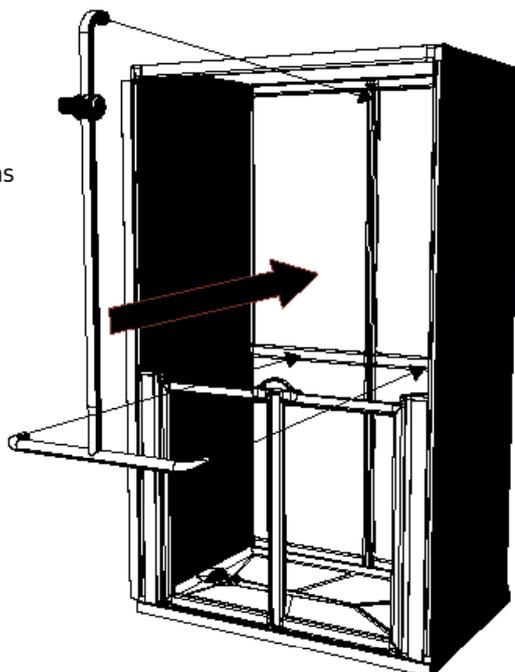


Instructions de nettoyage

La cabine de douche et ses abords doivent être nettoyés périodiquement pour éliminer toute accumulation de poussière ou d'autres déchets, en utilisant des produits de nettoyage de cuisine domestique et des produits de nettoyage de toilette.

Ne pas utiliser de chiffons abrasifs. Ne pas utiliser des concentrés acides, alcalins et autres produit qui pourraient créer des dommages ou des décolorations.

Lorsque la désinfection est nécessaire, les procédures standard établies pour la désinfection du matériel doit être utilisé en prenant soin et l'attention aux signes annonciateurs ci-dessous concernant les effets possibles des produits chimiques agressifs sur les matières plastiques.

Après le nettoyage, toujours rincer avec de l'eau, puis essuyer avec un chiffon humide pour enlever les résidus de matériaux de nettoyage avant le séchage. Il est important de nettoyer les zones telles que les joints, les poignées et les parties claires où pourrait se produire une accumulation de saleté et des dépôts. Séchez les parois avec une serviette pour éviter les taches d'eau. Lorsque cela est possible, rincer le rideau de douche après chaque utilisation pour enlever le savon et d'autres dépôts.

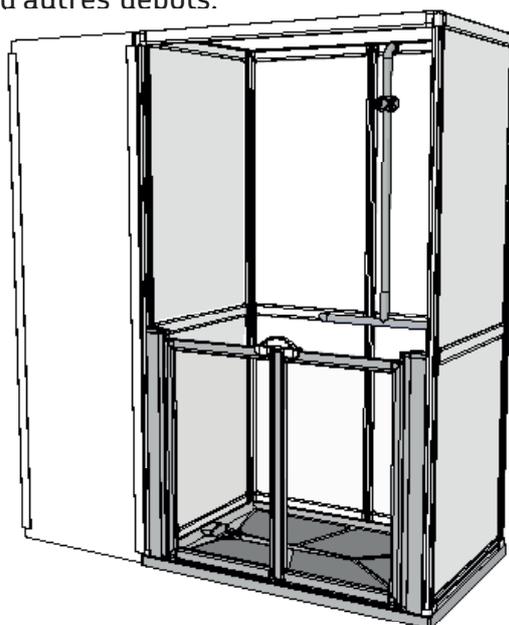

Pour commander des produits ou des pièces, appelez le +32 (0)68 33 48 99 ou contactez-nous par email à ism@akw-medicare.com

Demandes générales EU

+32 (0)68 33 48 99

Demandes générales FR

09 72 29 24 05

Les mesures métriques indiquées dans ces instructions d'installation et d'entretien ont été converties au système anglo-saxon. Toutes les dimensions sont donc approximatives et sujettes à des tolérances de fabrication. AKW Medicare ne garantit explicitement ou implicitement, et n'accepte aucune responsabilité se rapportant à ces informations ou à leur usage. Ces informations sont fournies sous réserve que le destinataire fasse ses propres essais afin de déterminer son aptitude à son usage particulier.

Instructions d'entretien des rideaux de douche.

Les produits AKW ont été développés sur la base qu'ils sont nettoyés régulièrement à l'aide de produits de nettoyage domestiques normaux pour salle de bains.

Les rideaux de douche sont destinés à aider la rétention d'eau dans le receveur de douche. Les rideaux de douche doivent être installés à l'intérieur des parois de douche pour retenir l'eau.

Lorsqu'il est monté sur des receveurs de douche à accès de niveau, ils doivent être installés de telle sorte que le rideau traîne sur le sol de 25 mm.

- 100% polyester tissé
- Rideau plein blanc
- Couture pondéré
- Oeillets antirouille et résistants aux tâches

Instruction d'entretien

NE PAS placer allumettes, des cigarettes ou flammes sur ou à proximité de ce produit.

Lavable en machine sur cycle délicat à 40 °C ou moins.


NE PAS utiliser de javel.

Ne pas nettoyer à sec.

Repassage à température maximale de 110 °C.

Suspendre pour sécher seulement.

Après utilisation ou nettoyage laissé étendu pour sécher.

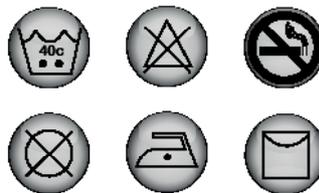

Désinfection

Lorsque la désinfection est nécessaire, les procédures standard établies pour la désinfection du matériel doit être utilisé en prenant soin et l'attention aux signes annonciateurs ci-dessous concernant les effets possibles des produits chimiques agressifs sur les matières plastiques.

Ne pas utiliser de chiffons abrasifs. Ne pas utiliser des concentrés acides, alcalins et autres produit qui pourraient créer des dommages ou des décolorations. L'utilisation d'acides forts ou concentrés, alcalins et de produits de nettoyage chlorés annulera toute garantie comme la décoloration ou l'endommagement du produit.

Après le nettoyage, l'utilisateur doit toujours rincer à l'eau pour éliminer les résidus de matériaux de nettoyage avant la de laisser sécher.

Les produits AKW doivent être installés par des personnes expérimentées et compétentes à l'aide des fixations appropriées pour la charge nominale maximale et sélectionnés en fonction de l'état des surfaces sur lesquelles le produit doit être attaché. La sélection de toutes les fixations doit être effectuée par l'installateur en fonction des exigences de chaque installation.

Les douches électriques ne doivent pas être spécifiés pour une utilisation avec les receveurs et parois de douche AKW.

Il est recommandé que les parois de douche AKW doivent être utilisées seulement avec les receveurs de douche AKW. Ces produits ont été conçus et fabriqués pour se compléter les uns aux autres. Leur utilisation avec des produits non AKW peut nuire à l'intégrité de l'étanchéité à l'eau entre le receveur de la douche et les parois.

Si vous n'installez pas ce produit AKW conformément aux instructions fournies ou vous faites des modifications non autorisées, toute garantie sera annulée et aura une incidence sur la sécurité des produits.

Cabine de douche

Consignes de nettoyage et de sécurité.

Les produits AKW ont été développés sur la base qu'ils sont nettoyés régulièrement à l'aide de produits de nettoyage domestiques normaux pour salle de bains.

NE PAS utiliser de chiffons abrasifs. Ne pas utiliser des concentrés acides, alcalins et autres produit qui pourraient créer des dommages ou des décolorations. L'utilisation d'acides forts ou concentrés, alcalins et de produits de nettoyage chlorés annulera toute garantie comme la décoloration ou l'endommagement du produit.

NE PAS placer allumettes, des cigarettes ou flammes sur ou à proximité de ce produit.

Instruction d'entretien

Il est important de nettoyer les zones telles que les joints, les poignées et les parties claires où pourrait se produire une accumulation de saleté et des dépôts. Séchez les parois avec une serviette pour éviter les taches d'eau. Lorsque cela est possible, bien rincer les parois, le receveur, la douchette, le rail et les rideaux après chaque utilisation pour enlever le savon et d'autres dépôts.

Après le nettoyage, l'utilisateur doit toujours rincer avec de l'eau et essuyez avec un chiffon doux et humide pour éliminer les résidus de matériaux de nettoyage avant le séchage.

AKW n'approuve ou ne recommande pas le nettoyage par autoclaves de l'un des éléments à cause de dommages que cela peut causer aux plastiques utilisés dans la construction de ce produit.

Lorsque la désinfection est nécessaire, les procédures standard établies pour la désinfection du matériel doit être utilisé en prenant soin et l'attention aux signes annonciateurs ci-dessous concernant les effets possibles des produits chimiques agressifs sur les matières plastiques.

* Conditions de garantie à vie - Ne sont pas couverts par la garantie.

Les dommages ou défauts qui résultent d'une mauvaise installation, une mauvaise utilisation, de dommages accidentels ou de l'absence de dégâts d'eau d'entretien, y compris l'accumulation de tartre ou de débris d'origine hydrique. Les dommages résultant de nettoyage ou de congélation de l'eau. Les dommages ou défauts qui proviennent de réparations, modifications effectuées par des personnes non autorisées qui ne sont pas AKW personnel de service autorisé ou agents.

Les produits AKW doivent être installés par des personnes expérimentées et compétentes à l'aide des fixations appropriées pour la charge nominale maximale et sélectionnés en fonction de l'état des surfaces sur lesquelles le produit doit être attaché. La sélection de toutes les fixations doit être effectuée par l'installateur en fonction des exigences de chaque installation. Les douches électriques ne doivent pas être spécifiés pour une utilisation avec les receveurs et parois de douche AKW.

Il est recommandé que les parois de douche AKW doivent être utilisées seulement avec les receveurs de douche AKW. Ces produits ont été conçus et fabriqués pour se compléter les uns aux autres. Leur utilisation avec des produits non AKW peut nuire à l'intégrité de l'étanchéité à l'eau entre le receveur de la douche et les parois.

Commandes EU
0032 (0)68 33 48 99

Commandes FR
09 72 29 24 05

Informations techniques
0032 (0)68 33 48 99

Fax
0032 (0)68 33 16 58

Site web
www.akw-medicare.com

Commandes
ism@akw-medicare.com

Informations
ism@akw-medicare.com

Adresse
Zone industrielle Tournai Ouest
20 rue de la terre à briques
7522 Marquain
Belgium

Que faire si quelque chose se passe mal?

Dans le cas peu probable où une pièce serait manquante ou si quelque chose va mal, contactez le service client AKW qui vous fourniront des conseils supplémentaires et, si nécessaire organiser une visite d'un technicien.

Dans le cadre de notre programme de formation à la qualité, les appels peuvent être enregistrés ou écoutés.

Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.

Si vous n'installez pas ce produit AKW conformément aux instructions fournies ou une modification non autorisée annulera toute garantie et aura une incidence sur la sécurité des produits.