


**AKW**  
Life Made Better

# Douche chromée AKW Accessoires du kit

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

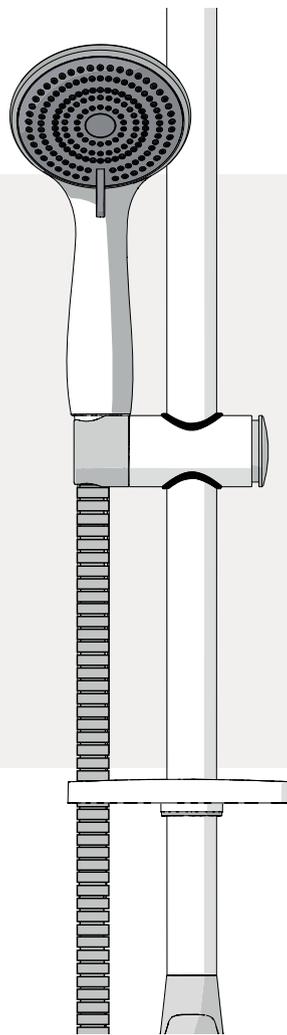


29050CH



Veillez lire toutes les instructions avant l'installation et laisser ce document à l'utilisateur final pour référence future car il contient des informations importantes sur la garantie.

# Contenu

## Pièces fournies

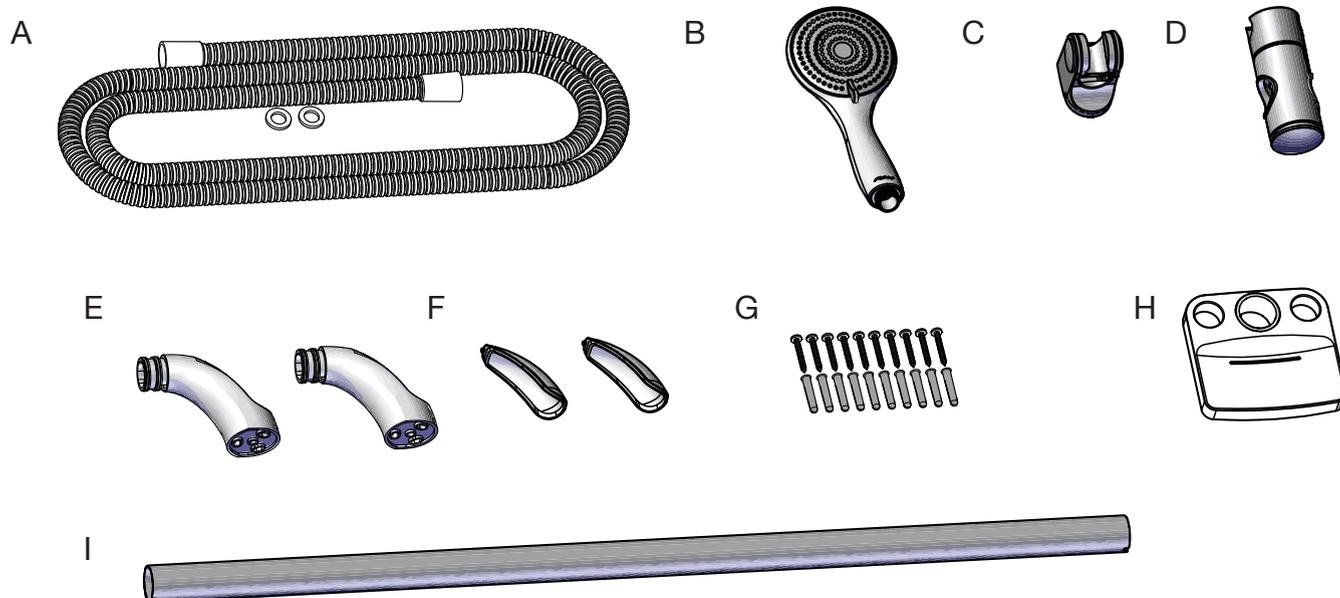

### Avant de commencer

Veillez retirer tout revêtement de protection et examiner attentivement. Vérifiez que tous les articles sont présents avant de jeter tout emballage.

Veillez informer immédiatement le revendeur de tout dommage ou défaut. Le fabricant ne peut être tenu responsable des frais d'installation pouvant résulter de l'installation de produits endommagés ou défectueux et non conformes à ces instructions. Veuillez éliminer tous les emballages conformément aux autorités locales de recyclage.

Le positionnement du kit de douche doit être conforme aux dernières réglementations en matière d'eau et de construction et doit être conforme à la norme BS6700.

### Sécurité

- Capacité de charge de 150 kg.
- Ayez les bons outils disponibles.
- Les fixations fournies conviennent uniquement aux murs pleins. Les murs en plaques de plâtre ou à colombages peuvent nécessiter des fixations spécialisées.
- Lors du perçage dans les murs, vérifiez d'abord les tuyaux et câbles cachés.
- Utilisez des lunettes de sécurité lors du forage.
- Tenez les enfants à l'écart de l'installation et à l'écart des petites pièces et des emballages.




### Parts










### QTY

A	Tuyau de douche 2 m * (13-012-069)	1
B	Combiné de douche * (13-012-119)	1
C	Support mural	1
D	Support coulissant	1
E	Supports coudés de rail de montage	2
F	Caches vis	2
G	Vis et bouchons en acier inoxydable 4x32mm	10
H	Support de tuyau transparent pour porte-savon	1
I	Rail de montage chromé	1

\* Pièces approuvées par WRAS

## Installation du support mural du combiné de douche (C)

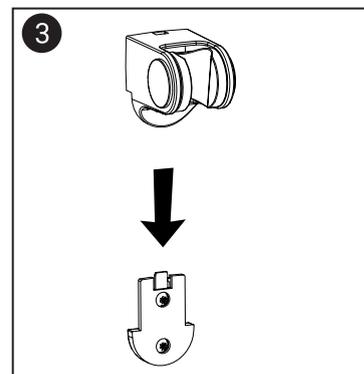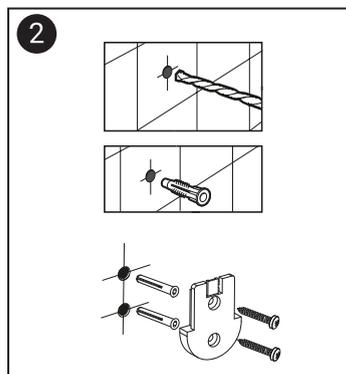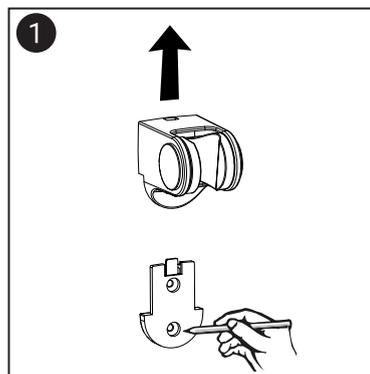

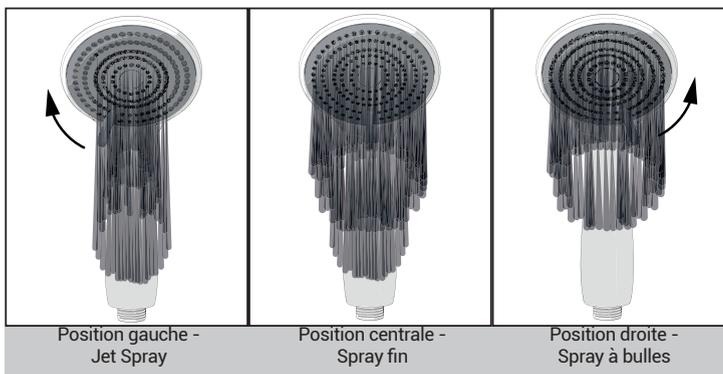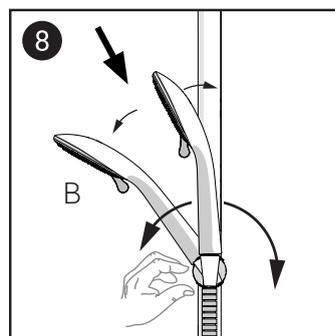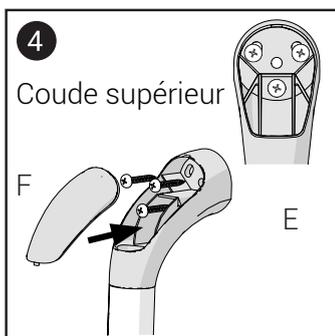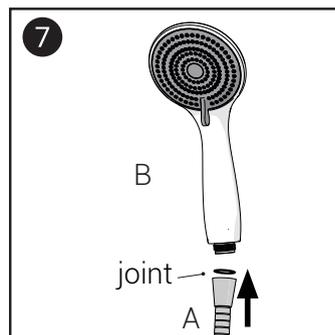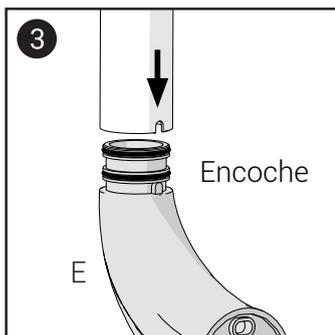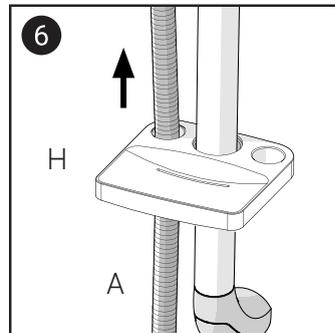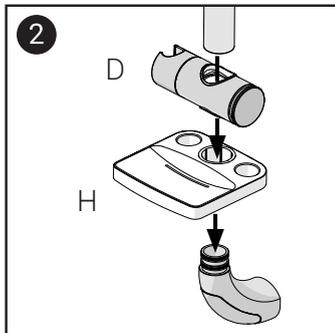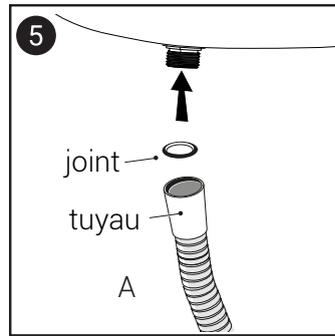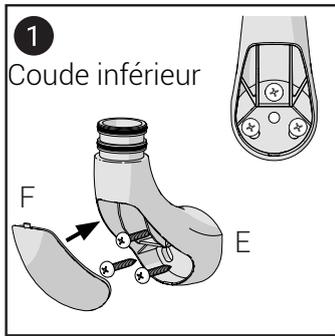

1 Déterminez la position verticale. Marquez et percez les trous du haut et du bas dans le mur et fixez solidement le coude inférieur.

2 Fixez les accessoires (D) et (H) sur le rail.

3 Localisez l'encoche du rail à l'arrière du coude inférieur et fixez le rail (I).

4 Fixez solidement le coude supérieur.

Vissez le flexible de douche (A) sur la douche ou le mitigeur.


5 Faites passer le tuyau de douche à travers un trou de retenue du tuyau de douche (gauche ou droit) sur le porte-savon (H).

6 Vissez le tuyau de douche (A) sur le combiné de douche (B) en vous assurant que les joints sont dans les extrémités du tuyau de douche.

7 Placez le combiné de douche (B) dans le support et ajustez la hauteur, la position et le jet.

8

## Dimensions

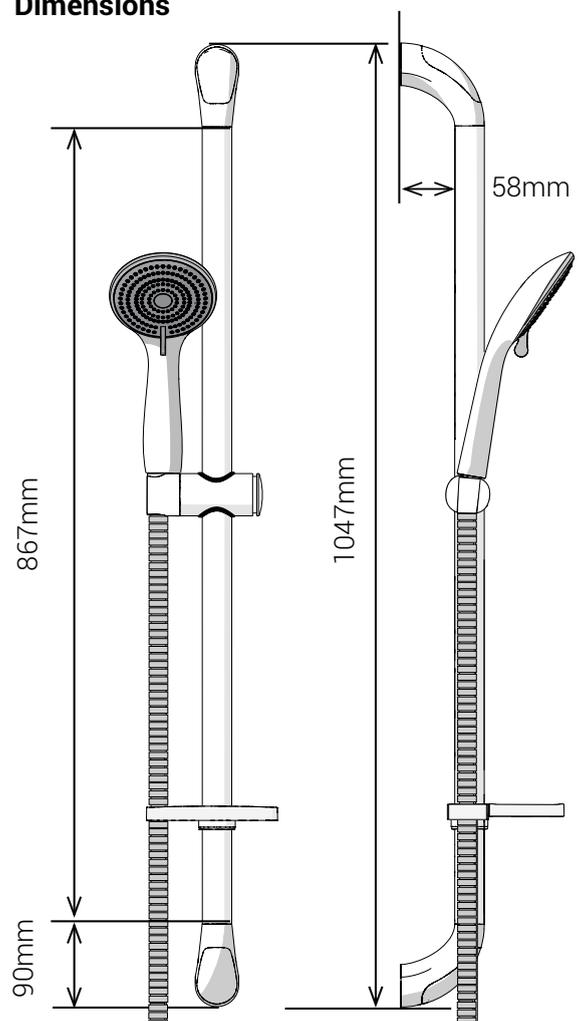

# Contact

**AKW**  
Life Made Better

## Renseignements généraux

0032 68 33 48 99

## Fax

0032 68 33 16 58

## Site Internet

[www.akw-medicare.com](http://www.akw-medicare.com)

## Courriel et commandes

[ism@akw-medicare.com](mailto:ism@akw-medicare.com)

## AKW

29E rue de la Terre à brique  
7522 Marquain  
Belgique

## Suivez-nous



## Garantie

La garantie s'applique uniquement aux défauts de fabrication ou de matériaux conditionnés à une installation correcte du produit et ne s'applique pas aux blocages, à une utilisation inappropriée ou à des dommages accidentels. Cela ne couvre pas les dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte, d'un manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté ou de calcaire et de débris d'origine hydrique. Dommages résultant d'un nettoyage inapproprié ou d'une infiltration d'eau, dommages ou défauts résultant de réparations ou de modifications effectuées par des personnes qui ne sont pas des installateurs ou des Techniciens qualifiés de maintenance.

## Que faire en cas de problème?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et si cela ne résout pas le problème, contactez l'équipe technique d'AKW qui fournira des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance et signaler tout problème.

Dans le cadre de notre programme qualité et formation, les appels peuvent être suivis ou enregistrés. Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.