

ENTRETIEN

Ne jamais utiliser de produits agressifs (acétone, trichloréthylène...) ou projeter de l'eau.
Pour nettoyer l'appareil, utiliser seulement un chiffon doux, légèrement humide
ou une brosse douce, après avoir coupé l'alimentation électrique.

GARANTIE

Cet appareil est garanti deux ans à compter de la date d'achat contre tous défauts de fabrication.
Dans ce cadre, ATLANTIC Climatisation et Ventilation assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son service après vente. En aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement ou indemnité de quelque nature qu'elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, merci de vous adresser à votre installateur ou, à défaut, à votre revendeur.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Traitement des appareils électriques ou électroniques en fin de vie
(applicable dans les pays de l'union européenne et les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce logo indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers.
Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



ASSISTANCE



13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex
Tél. 04 72 45 11 00 - Fax 04 72 45 11 11
www.atlantic-pro.fr



00460.05
Famille 1
N° 1021
Indice I
Date 10/2017

Assistance Technique

04 72 45 19 45 Service GRATUIT
+ prix appel

Ouvert de 8h à 18h du lundi au vendredi

Tampon installateur

atlantic

NOTICE

EXTRACTION INDIVIDUELLE INTERMITTENTE

vco 100 & 120



Les VCO sont des ventilateurs de conduit utilisables en extraction
ou en soufflage dans les WC, SDB et petits locaux tertiaires.
Leur compacité permet une intégration facile.

AVERTISSEMENTS

AVANT L'INSTALLATION, LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS :

En cas d'observation des conseils et avertissements contenus dans cette notice,
le fabricant ne peut être considéré comme responsable des dommages subis
par les personnes ou les biens.

La notice décrit comment installer, utiliser et entretenir correctement l'appareil,
son respect permet d'en garantir l'efficacité et la longévité.

Ne pas utiliser cet appareil pour un usage différent de celui pour lequel il est destiné.


Après déballage, assurez-vous qu'il est en bon état, sinon adressez-vous à votre revendeur
pour toute intervention.

L'utilisation d'un appareil électrique implique le respect des règles fondamentales suivantes :

- **Ne pas toucher** l'appareil avec une partie du **corps humide ou mouillée** (mains, pieds, ...).
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de **surveiller les enfants** pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne raccorder l'appareil au réseau que si ce dernier correspond aux **caractéristiques** inscrites sur la plaque signalétique.
- Avant d'effectuer toute opération sur l'appareil, **couper l'alimentation** électrique et s'assurer qu'elle ne peut pas être rétablie accidentellement.
- Ne pas utiliser le produit à une température ambiante supérieure à **40°C** et inférieure à **-5°C**.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son SAV ou personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- **Indice de protection** : IP X2.
- **Isolation électrique** : classe 2.

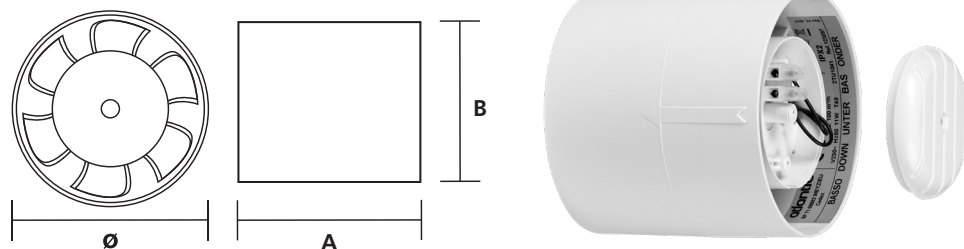


Code produit VCO 100 : 123 097 **Code produit VCO 120 : 123 093**

	Poids	Débit	Puissance absorbée	Niveau sonore*	Dimensions A mm	Dimensions B mm	Diamètre mm
VCO 100	0,4 kg	100 m³/h	11 W	38 dB(A)	97	92	97
VCO 120	0,6 kg	150 m³/h	18 W	44 dB(A)	119	97	119

*pression acoustique mesurée à 3 m en champ libre


MONTAGE - FIXATION

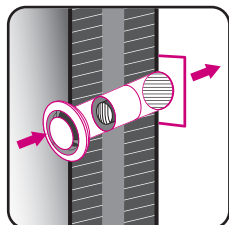


MONTAGE MURAL



CONSEIL DE POSE
Les entrées d'air
Penser à installer une entrée d'air neuf (pièce voisine ou même pièce) pour assurer le renouvellement d'air

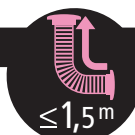

LONGUEUR CONDUIT

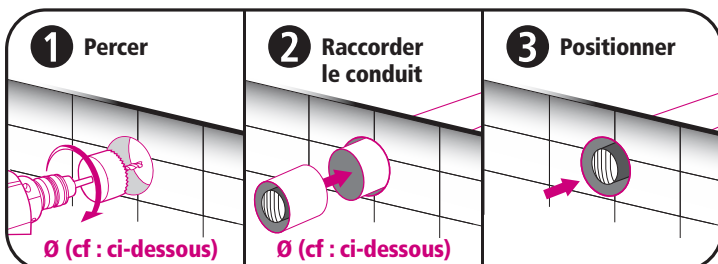

Percer le mur ou le plafond au diamètre correspondant au modèle de l'appareil :
Modèle VCO 100 = Ø 100 mm – Modèle VCO 120 = Ø 120 mm.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE



AVANT TOUTE OPÉRATION, DÉCONNECTER L'APPAREIL DU RÉSEAU ET S'ASSURER QUE L'ALIMENTATION NE PEUT PAS ÊTRE RÉTABLIE ACCIDENTELLEMENT.

Ce matériel doit être installé par des personnes ayant une qualification appropriée. L'installation doit répondre à la norme NF C 15-100 et aux règles de l'art. Chaque produit ou composant entrant dans cette installation doit également être conforme aux normes qui lui sont applicables.


IMPORTANT

- Le ventilateur ne doit être utilisé que connecté à un câblage fixe.
- La section du cordon d'alimentation doit être de 1.5 mm².
- L'entrée du câble ne peut être faite que par l'arrière du ventilateur.
- Le ventilateur d'extraction est destiné au réseau 220-240V 50Hz.
- Le ventilateur est de classe II double isolation et ne doit pas être mis à la terre.



Prévoir une protection dédiée par disjoncteur de 2A en amont.

VCO 100 & 120



RÉGLAGES GÉNÉRAUX

IMPORTANT

Mise en route par interrupteur indépendant (non fourni)