



GW90-2 Bonde Verticale 90mm

NOTICE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

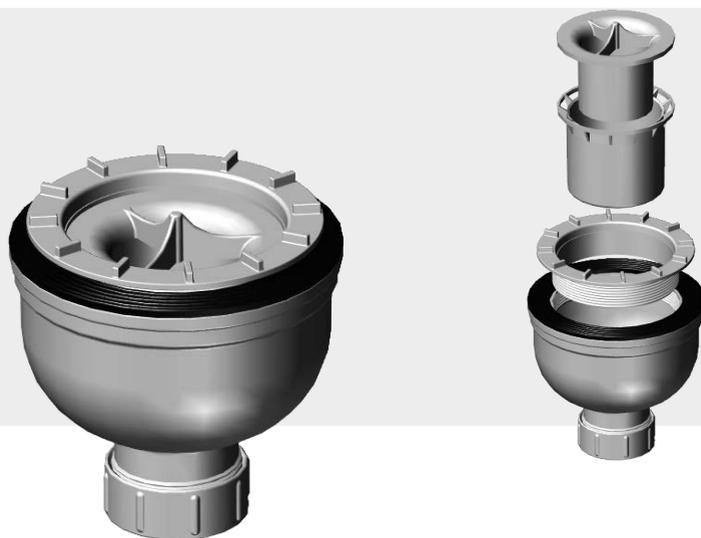


Avis aux installateur. Lisez attentivement toutes les instructions avant l'installation du produit et laissez ces instructions à l'utilisateur final pour référence future.


Notice d'installation

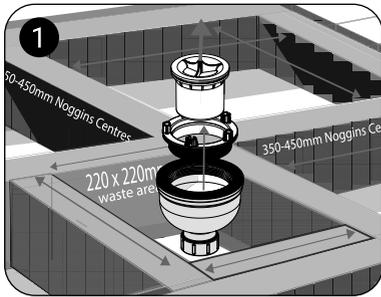


(1) Placer d'abord le receveur de douche à l'emplacement désiré et déterminer la position, la profondeur et le dégagement requis pour la bonde. S'assurer qu'il existe un espace suffisant autour de la bonde (voir instructions séparées du receveur).

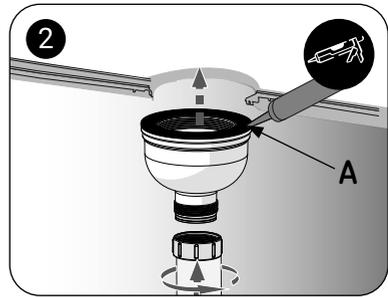


(2) Avant de monter l'évacuation, placer l'écrou sur le tuyau d'évacuation, suivi de l'anneau de support et du joint d'étanchéité. Insérer le tuyau d'évacuation dans la bonde et serrer l'écrou. Appliquer une petite quantité de silicone. Vérifier que la connexion du tuyau est correctement assemblée, scellée et étanche. S'assurer que le joint d'étanchéité (A) est placé dans la section haute du corps de la bonde avant de la connecter au receveur.

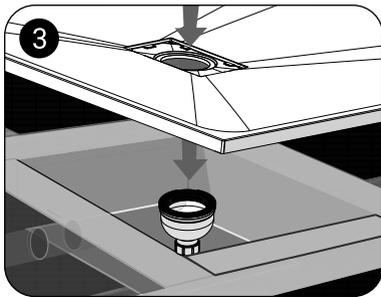


(3) Abaisser le receveur en position sur la bonde de vidage.

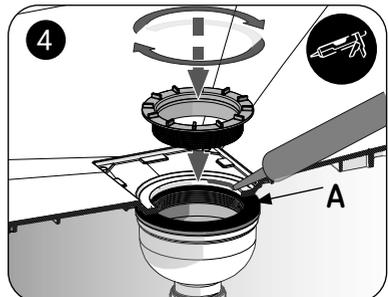

(4) Assemblez la bague de serrage et le corps de vidange ensemble. Vissez la bague de blocage dans le corps de la bonde, sur la face supérieure du receveur. Ne serrez pas trop

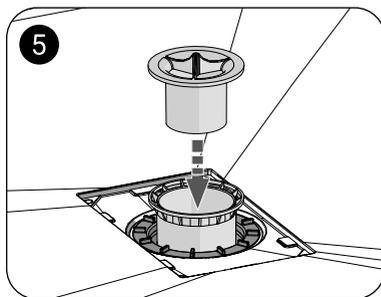

(5) Insérer le godet dans le corps de la bonde. Couvrir l'ouverture de la bonde pour empêcher les débris de pénétrer.

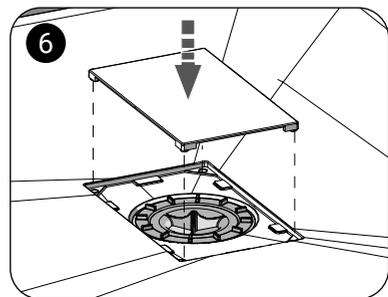

(6) Lorsque l'installation est complète, placer le couvercle en veillant à ce que les chevilles de positionnement soient insérées dans la bague de verrouillage.

Les bondes de vidage AKW sont conçues pour un faible entretien et un fonctionnement fiable. Le filtre est situé à l'intérieur de la bonde et doit être vérifié dans le cadre d'un programme d'entretien planifié. Toute pièce présentant des preuves de dommage ou d'utilisation abusive doit être remplacée.

Garder la bonde propre


Ce produit doit être nettoyé périodiquement pour éliminer toute accumulation de cheveux ou d'autres déchets, en utilisant des produits de nettoyage domestiques ordinaires. Pour nettoyer le filtre, retirer d'abord le couvercle pour y avoir accès.

Désinfection

Lorsque la désinfection est nécessaire, il convient d'utiliser des procédures normalisées pour la désinfection des équipements, en tenant compte des signes d'avertissement concernant les effets possibles des produits chimiques agressifs sur les plastiques.

Après le nettoyage, toujours rincer avec de l'eau, puis essuyer soigneusement avec un chiffon humide pour éliminer les résidus de nettoyage avant le séchage.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage acides ou alcalins ou autres produits de nettoyage forts ou concentrés, car ils peuvent décolorer ou endommager le produit. Ne pas utiliser de chiffons abrasifs. AKW n'approuve ni ne recommande le nettoyage en autoclave de l'un des composants en raison des dommages que cela peut causer aux plastiques spéciaux utilisés dans la construction de ce produit.

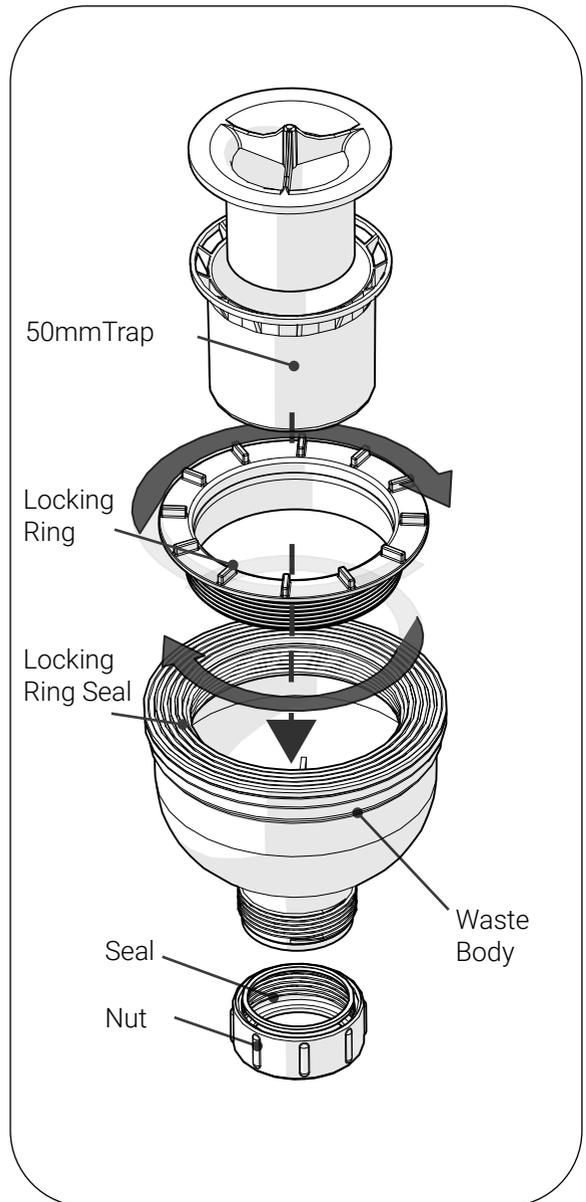

Informations et Commandes

Tél EU :

0032 (0) 68 33 48 99

Tél FR :

09 72 29 24 05

Fax

0032 (0) 68 33 16 58

AKW

ism@akw-medicare.com

Site web

www.akw-medicare.com

AKW Adresse

Zone industrielle Tournai Ouest
20 rue de la terre à briques
7522 Marquain
Belgium

Follow us on Social:



Garantie

La garantie à vie couvre uniquement les défauts matériels ou de fabrication et ne concerne pas l'utilisation inappropriée, l'usure normale ou les dommages accidentels. Elle ne couvre pas les dommages ou défauts qui résultent d'une mauvaise installation, d'une mauvaise utilisation, d'un dommage accidentel ou d'un manque d'entretien (y compris l'accumulation de saleté, la poussière ou les débris d'origine hydrique) ; ni les dommages résultant d'un nettoyage inapproprié ou d'infiltration d'eau; ni les dommages ou défauts qui résultent de réparations, les dommages liés au gel, les modifications effectuées par des personnes non autorisées, qui ne sont pas des installateurs ou des techniciens de maintenance.

Cette garantie exclut l'usure normale du produit et ne s'applique pas aux traitements de surface.

Que faire si quelque chose se passe mal ?

Dans le cas peu probable où une pièce serait manquante ou si quelque chose se passe mal, contactez le service client AKW qui vous fourniront des conseils supplémentaires et, si nécessaire organiser une visite d'un technicien.

Dans le cadre de notre programme de formation à la qualité, les appels peuvent être enregistrés ou écoutés.

Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.