TABLEAUX DES COMPATIBILITÉS

MODÈLE	TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE				TÉLÉCOMMANDE FILAIRE					
RÉFÉRENCE	RC08C	RC08A	RC18	RC19	RCW11	RCW22	RCW25	RCW26	RCW27	PASSERELLE GTC
Code	7ACEL1740	7ACEL1791	7ACEL1898	7ACEL1899	7ACEL1774	7ACEL1778	7ACEL1832	7ACEL1876	7ACEL1874	7ACEL1708
Visuel										
MURAL										
HDHC			●							
HDMB Harmonia				●		●				
HDLE Aura		●							●	
CONSOLE, ALLÈGE & COLONNE										
XDLF		●							●	
FDMX			●		●			●		●
FDLK							●			
SDMX				●						
GAINABLE										
DDMX			●		●			●		●
CASSETTE										
CDMX			●		●			●		●
MONOBLOC										
MFH	●									
WFAE	●									

TABLEAUX DES FONCTIONS

MODÈLE	TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE				TÉLÉCOMMANDE FILAIRE			
RÉFÉRENCE	RC08C	RC08A	RC18	RC19	RCW11	RCW25	RCW26	RCW27
Code	7ACEL1740	7ACEL1791	7ACEL1898	7ACEL1899	7ACEL1774	7ACEL1832	7ACEL1876	7ACEL1874
Visuel								
FONCTIONS UTILISATEUR								
Minuterie Marche/Arrêt	●	●	●	●	●	●	●	●
Minuterie hebdomadaire					●		●	●
Mode silencieux/petite vitesse du ventilateur	●	●	●	●	●	●	●	
Fonction “I Feel”	●	●	●	●	●		●	●
Fonction nettoyage	●	●	●	●				
Mode nuit (mode économie)	●	●	●	●				●
Verrouillage des touches	●	●	●	●	●	●	●	●
Mode turbo	●	●	●	●			●	●
Batterie faible	●	●	●	●	●			
Mode hors gel	●	●	●	●				●
FONCTIONS INSTALLATEUR								
Mode maintenance	●	●	●	●				
Commande de groupe							●	●
Température compensation	●	●	●	●		●		
Mode chaud seul	●	●	●	●				
Définition mode priorité (multisplit)	●	●						
Affichage paramètre fonction (température, ouverture détendeur, compresseur...)	●	●	●	●				
Affichage défaut de fonctionnement					●	●	●	●

● Télécommande standard ● Télécommande en option

RC08C

Réf. : 7ACEL1740

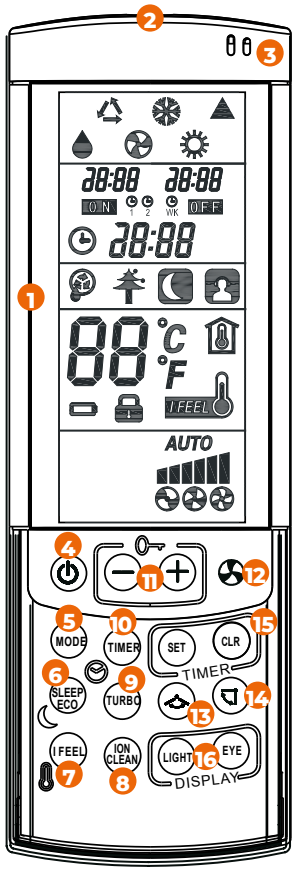

PRODUITS COMPATIBLES

- MFH
- WFAE

1 ▸ AFFICHAGE

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est allumée.		
Mode de fonctionnement		• Automatique
		• Chauffage
		• Refroidissement
		• Ventilation uniquement
		• Déshumidification (séchage)
		• Envoi des données vers le récepteur du climatiseur
		• Horloge (heures et minutes)
		• Fonction "TIME ON" configurée et activée
		• Fonction "TIME OFF" configurée et activée
		• Fonction de répétition de la programmation
		• Mode fonctionnement SLEEP (sommeil)
		• Mode SILENCIEUX
		• Mode NETTOYAGE
		• Mode IONISEUR /E.S.F.
		• Sélectionne ou indique la température de la pièce
		• S'affiche lorsque la température atteinte est celle de la pièce
		• Mode "I FEEL"
Description de la détection d'une pile faible		• Le symbole de piles faibles de la télécommande continue de clignoter lorsque les piles sont faibles, cela peut réduire la distance de transmission de la télécommande et brouiller l'affichage. • Remplacer immédiatement les piles usagées par des piles neuves. • Le symbole de piles faibles s'éteint dès que les piles ont été remplacées.
Indication de vitesse du ventilateur		• Vitesse réduite
		• Vitesse moyenne
		• Vitesse élevée
		• Vitesse automatique du ventilateur

2 TRANSMETTEUR

- Lors de l'appui sur un des boutons de la télécommande, le symbole ▲ s'affiche sur l'écran et **transmet les modifications de réglage au récepteur du climatiseur**.

3 CAPTEUR

- La sonde d'ambiance située à l'intérieur de la télécommande **mesure la température de la pièce**.

4 BOUTON DE FONCTIONNEMENT ON/OFF

- Ce bouton allume et **éteint le climatiseur**.

5 BOUTON DE SÉLECTION DE MODE

	Presser ce bouton pour changer de mode.
	• **Automatique.** Lorsque ce mode est sélectionné, le climatiseur calcule la différence entre le réglage du thermostat et la température de la pièce et passe automatiquement en mode "COOL" (refroidissement) ou "HEAT" (chauffage).
	• **Chauffage.** Le climatiseur chauffe l'air ambiant.
	• **Refroidissement.** Le climatiseur rafraîchit la pièce.
	• **Ventilation uniquement.** Le climatiseur fait circuler de l'air.
	• **Déshumidification (séchage).** Le climatiseur déshumidifie l'air de la pièce.
	• **Refroidissement / Séchage / Chauffage**

6 BOUTON SLEEP (SOMMEIL)/ECO

Ce bouton a 2 fonctions:
- **La fonction SOMMEIL** (courte pression)
- **La fonction ÉCONOMIE** (longue pression)

Pour plus de détails, consulter le "Fonctionnement du mode SLEEP (sommeil)" et le "Fonctionnement du mode ÉCONOMIE".

7 BOUTON "I FEEL" D'AFFICHAGE ET DE DÉTECTION DE LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE

- Active la fonction de **détection de la température** autour de la télécommande. Cette fonction est disponible en mode AUTO, FROID et CHAUD.

8 BOUTON ION/CLEAN

Ce bouton a 2 fonctions:
- La **fonction ION** (ioniseur): courte pression
- La **fonction CLEAN** (nettoyage): longue pression

Pour plus de détails, consulter le "Fonctionnement du mode IONISEUR (optionnel)" et le "Fonctionnement du mode NETTOYAGE".

9 BOUTON TURBO

- Active la **fonction TURBO** permet d'accélérer le chauffage ou le refroidissement.

10 BOUTON TIMER (PROGRAMMATION)

- Active/désactive la **PROGRAMMATION**.

Pour plus de détails, référez-vous à la section de "RÉGLAGE DE LA MINUTERIE".

11 BOUTONS DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- **– (plus frais)**. Réduit la température réglée.
- **+ (plus chaud)**. Augmente la température réglée.

Appuyer sur les boutons "–" et "+" simultanément pour bloquer ou débloquer le clavier.

12 BOUTON DE SÉLECTION DE VITESSE DU VENTILATEUR

Presser ce bouton pour changer de mode.			
AUTO	• **La vitesse** du ventilateur est sélectionnée **automatiquement**.		• **Vitesse élevée**
	• **Vitesse moyenne**		• **Vitesse réduite**

Appuyez sur ce bouton pendant au moins 2 secondes pour activer le mode Silencieux.

13 BOUTON BALAYAGE D'AIR HORIZONTAL

- Si le climatiseur a un moteur à balayage horizontal, appuyez sur le bouton pour activer le **balayage d'air horizontal automatique**.

14 BOUTON D'OSCILLATION VERTICALE

- Active l'oscillation du **balayage d'air verticale automatique**.

Pour plus de détails référez-vous à la section "RÉGLAGE DE LA DIRECTION DU FLUX D'AIR".

15 BOUTONS SET / CLEAR

- **Bouton Set.** Sélectionne les fonctions: réglage de l'heure / réglage de la programmation ON/OFF.
  Pour les détails voir "COMMENT RÉGLER L'HEURE ACTUELLE" et "RÉGLAGE DE LA MINUTERIE".
- **Bouton Clear.** Appuyer sur le bouton CLEAR pour annuler tous les opérations de la programmation.

16 BOUTONS LIGHT / EYE

- **Bouton LIGHT (éclairage).** Active/désactive l'affichage sur le panneau de l'unité intérieure. Active/désactive le Bip sonore.
- **Bouton EYE (optionnel).** Permet de détecter une présence humaine dans la pièce et de se mettre en marche ou en attente.

RC08A

Réf.: 7ACEL1791

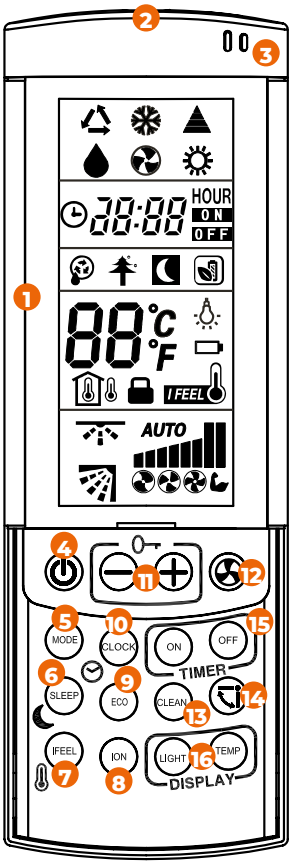

PRODUITS COMPATIBLES

- HDLE Aura
- XDLF

1 ▸ AFFICHAGE

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est allumée.		
Mode de fonctionnement		• Automatique
		• Chauffage
		• Refroidissement
		• Ventilation uniquement
		• Déshumidification (séchage)
		• Envoi des données vers le récepteur du climatiseur
		• Horloge (heures et minutes)
		• Fonction "time on" configurée et activée
		• Fonction "time off" configurée et activée
		• Mode Nettoyage
		• Mode fonctionnement SLEEP (sommeil)
		• Mode Ioniseur /E.S.F.
		• Mode Économie
		• Sélectionne ou indique la température de la pièce
		• S'affiche lorsque la température atteinte est celle de la pièce
		• Mode "I Feel"
		• L'oscillateur de flux d'air horizontal automatique est en marche (pour le mode sélectionné uniquement)
		• L'oscillation du volet d'alimentation automatique en air est en marche
Description de la détection d'une pile faible		• Le symbole de piles faibles de la télécommande continue de clignoter lorsque les piles sont faibles, cela peut réduire la distance de transmission de la télécommande et brouiller l'affichage. • Remplacer immédiatement les piles usagées par des piles neuves.
		• Le symbole de piles faibles s'éteint dès que les piles ont été remplacées.
Indication de vitesse du ventilateur		• Vitesse réduite
		• Vitesse moyenne
		• Vitesse élevée
		• Vitesse automatique du ventilateur
		• Fonction Turbo

2 TRANSMETTEUR

- Lors de l'appui sur un des boutons de la télécommande, le symbole ▲ s'affiche sur l'écran et **transmet les modifications de réglage au récepteur du climatiseur**.

3 CAPTEUR

- La sonde d'ambiance située à l'intérieur de la télécommande **mesure la température de la pièce**.

4 BOUTON DE FONCTIONNEMENT ON/OFF

- Ce bouton **allume et éteint le climatiseur.**

5 BOUTON DE SÉLECTION DE MODE

	Presser ce bouton pour changer de mode.
	• **Automatique.** Lorsque ce mode est sélectionné, le climatiseur calcule la différence entre le réglage du thermostat et la température de la pièce et passe automatiquement en mode "COOL" (refroidissement) ou "HEAT" (chauffage).
	• **Chauffage.** Le climatiseur chauffe l'air ambiant.
	• **Refroidissement.** Le climatiseur rafraîchit la pièce.
	• **Ventilation uniquement.** Le climatiseur fait circuler de l'air.
	• **Déshumidification (séchage).** Le climatiseur déshumidifie l'air de la pièce.
	• **Refroidissement / Séchage / Chauffage**

6 BOUTON SLEEP (SOMMEIL)/ECO

Ce bouton a 2 fonctions:
- **La fonction SOMMEIL** (courte pression)
- **La fonction ÉCONOMIE** (longue pression)

Pour plus de détails, consulter le "Fonctionnement du mode SLEEP (sommeil)" et le "Fonctionnement du mode ÉCONOMIE".

7 BOUTON "I FEEL" D'AFFICHAGE ET DE DÉTECTION DE LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE

- Active la fonction de **détection de la température** autour de la télécommande. Cette fonction est disponible en mode AUTO, FROID et CHAUD.

8 BOUTON ION/CLEAN

Ce bouton a 2 fonctions:
- **La fonction ION (ioniseur):** courte pression
- **La fonction CLEAN (nettoyage):** longue pression

Pour plus de détails, consulter le "Fonctionnement du mode IONISEUR (optionnel)" et le "Fonctionnement du mode NETTOYAGE".

9 BOUTON ÉCO (ÉCONOMIE)

- **Refroidissement.** Régler la température automatiquement pour économiser de l'énergie. L'affichage des températures indiquera "SE".
- **Chauffage.** Sélectionner le niveau de chauffage 8. L'écran de la télécommande affiche la température "8 °C".

10 BOUTON CLOCK (HORLOGE)

- L'horloge affiche **l'heure actuelle.**

Pour plus de détails référez-vous à la section "Comment régler l'heure actuelle".

11 BOUTONS DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- **– (plus frais)**. Réduit la température réglée.
- **+ (plus chaud)**. Augmente la température réglée.

Appuyer sur les boutons "–" et "+" simultanément pour bloquer ou débloquer le clavier.

12 BOUTON DE SÉLECTION DE VITESSE DU VENTILATEUR

	Presser ce bouton pour changer de mode.		
AUTO	• La **vitesse du ventilateur** est sélectionnée **automatiquement**.		• **Vitesse élevée**
	• **Vitesse moyenne**		• **Vitesse réduite**
	• **Fonction Turbo**		

13 BOUTON CLEAN (NETTOYER)

- Ce bouton permet de **désactiver la fonction nettoyage** en mode refroidissement et déshumidification.

14 BOUTON D'OSCILLATION

- Active **l'oscillation du volet** d'approvisionnement en air dans diverses positions ou basculement automatique.

Pour plus de détails référez-vous à la section "Réglage de la direction du flux d'air".

15 BOUTONS TIMER (ON/OFF)

- Presser le bouton ON ou OFF pour activer la procédure de réglage.

Pour plus de détails référez-vous à la section "Réglage de la minuterie".

16 BOUTONS LIGHT / TEMP

- **Bouton LIGHT (éclairage).** Active ou désactive l'affichage de la télécommande.
- **Bouton TEMP.** Affiche la température configurée, la température de la pièce ou celle de l'extérieur.

PASSAGE EN MODE CHAUD SEUL

Compatible RT 2012 MODE CHAUD SEUL

- Enlever les piles de la télécommande.
- Attendre que l'écran s'éteigne complètement.
- Insérer les piles.
- Dans les 60 secondes suivant l'insertion des piles: - La télécommande doit être en mode OFF.
  - Appuyer sur "I FEEL" et "TEMP" en même temps pendant 5 s.
  - L'icône du mode chaud va clignoter 3 fois.
- Après cette manipulation, la télécommande est bloquée en mode chaud pour toujours. Impossible de revenir en arrière.

RC18

Réf.: 7ACEL1898

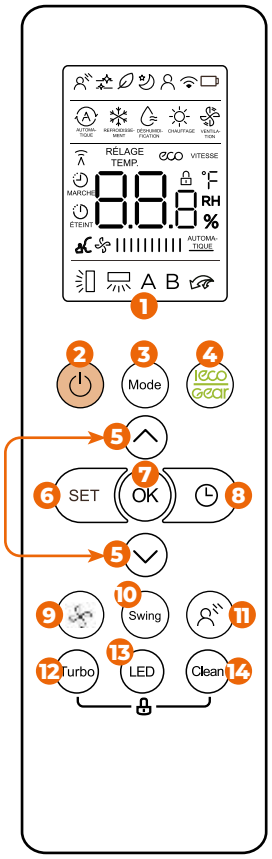

PRODUITS COMPATIBLES

- HDHC
- FDMX
- DDMX (option)
- CDMX

1 ▸ AFFICHAGE

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est allumée.			
Mode de fonctionnement		• Affichage Breeze Away	
		• Affichage de la fonction Active Clean (nettoyage actif)	
		• Affichage de la fonction Frais	
		• Affichage du mode Veille	
		• Affichage de la fonction "I Feel"	
		• Affichage des fonctions de contrôle sans fil	
		• Affichage de détection de batterie faible (si clignote)	
		• Mode Automatique	
		• Mode Refroidissement	
		• Mode Déshumidification	
		• Mode Chauffage	
		• Mode Ventilation	
		• Indicateur de transmission: s'allume lorsque la télécommande envoie signal à l'unité intérieure	
		• Affichage minuteur Marche	
		• Affichage minuteur Éteint	
		• Affichage de la fonction Silence	
		• Affichage Économique: s'affiche lorsque la fonction Éco est activée	
		• Affichage Vitesse: s'affiche lorsque la fonction Éco est activée	
		• Affichage Verrou: s'affiche lorsque la fonction Verrou est activée.	
Affichage de la température/ Minuteur/Vitesse du ventilateur		• Affiche la température définie par défaut, ou la vitesse du ventilateur ou le réglage du minuteur lors de l'utilisation des fonctions Minuteur Marche/Arrêt	
		• Plage de température: 16-30°C • Plage de réglage du minuteur: 0-24 heures • Réglage de la vitesse du ventilateur: AU -100% • Cet écran est vide lorsqu'il fonctionne en mode Ventilation.	
Affichage de la vitesse du ventilateur		• Silence	1%
			2%-20%
		• Basse	21%-40%
		• Moyenne	41%-60%
		• Élevée	61%-80%
			81%-100%
		• Automatique	Cette vitesse du ventilateur ne peut pas être ajustée en mode Automatique ou Déshumidificateur.
Affichage de basculement du volet		• Basculement horizontal du volet	
		• Basculement automatique vertical du volet (fonction optionnelle)	
	A B	*Non disponible pour cette unité*	
		• Affichage du mode Turbo	

2 BOUTON MARCHE/ARRÊT

- Allume ou éteint l'unité.

3 BOUTON MODE

- Fait défiler les modes de fonctionnement comme suit : AUTOMATIQUE → REFROIDISSEMENT → DÉSHUMIDIFICATEUR → CHAUFFAGE → VENTILATION

4 BOUTON ÉCO/VITESSE

- Appuyer sur ce bouton pour accéder au mode d'économie d'énergie dans l'ordre suivant : ÉCO → VITESSE (75%) → VITESSE (50 %) → Mode de réglage précédent → ÉCO.

5 RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- ∧ Augmente la température par incréments de 1°C. La température max. est de 30°C.
- ∨ Réduit la température par incréments de 1°C. La température min. est de 16°C.
- **REMARQUE :** Appuyer et maintenir sur les boutons ∧ et ∨ pendant 3 secondes alternera l'affichage de la température entre les échelles de °C et °F.

6 BOUTON RÉGLAGE (SET)

Fait défiler les fonctions de fonctionnement comme suit :
- Frais → Veille → "I Feel" → Mode AP → Frais.
- Le symbole sélectionné clignotera dans la zone d'affichage. Appuyer sur le bouton OK pour confirmer.

7 BOUTON OK

- Utilisé pour confirmer les fonctions sélectionnées.

8 BOUTON TIMER

- Régler le minuteur pour allumer ou éteindre l'appareil.

9 BOUTON DE VITESSE DU VENTILATEUR

- Sélectionne la vitesse du ventilateur dans l'ordre suivant : AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.
- Appuyer sur les boutons de réglage ∧ ou ∨ pour augmenter ou réduire la vitesse de ventilation par incréments de 1 %.

10 BOUTON SWING

- Démarre et arrête le mouvement du volet.

11 BOUTON BREEZE AWAY

- Cette fonctionnalité évite que l'air ne souffle directement sur vous ou une personne.
- **REMARQUE :** Cette fonction est disponible en mode refroidissement uniquement.

12 BOUTON TURBO/I FEEL

- Permet à l'unité d'atteindre la température préréglée au plus vite durée possible.
- Pour activer le mode "I Feel", appuyer sur le bouton "TURBO" pendant 7 s.

13 BOUTON LED

- Active et désactive l'e signal sonore du climatiseur.
- **REMARQUE :** Maintenir ce bouton enfoncé pendant cinq secondes pour alterner l'affichage de la température de l'unité intérieure entre la température de réglage et la température ambiante.

14 BOUTON NETTOYAGE (CLEAN)

- Cette fonction est utilisée pour nettoyer l'évaporateur du climatiseur afin d'éviter le givrage.

RC19

Réf.: 7ACEL1899

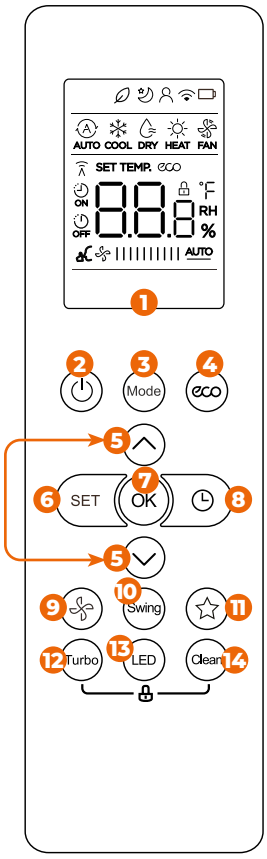

1 ▸ AFFICHAGE

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est allumée.			
Mode de fonctionnement		• Affichage de la fonction Frais (pour certains modèles) • (Pas d'affichage lorsque la fonction Fraîcheur est activée)	
		• Affichage du mode Veille	
		• Affichage de la fonction "I Feel"	
		• Affichage des fonctions de contrôle sans fil	
		• Affichage de détection de batterie faible (si clignote)	
	AUTO	• Mode Automatique	
	COOL	• Mode Refroidissement	
	DRY	• Mode Déshumidification	
	HEAT	• Mode Chauffage	
	FAN	• Mode Ventilation	
		• Indicateur de transmission : s'allume lorsque la télécommande envoie signal à l'unité intérieure	
	ON	• Affichage minuteur Marche	
	OFF	• Affichage minuteur Éteint	
		• Affichage de la fonction Silence	
	eco	• Affichage Économique : s'affiche lorsque la fonction Éco est activée	
		• Affichage Verrou : s'affiche lorsque la fonction Verrou est activée.	
Affichage de la température/ Minuteur/Vitesse du ventilateur	8.8.8 °C °F RH %	• Affiche la température définie par défaut, ou la vitesse du ventilateur ou le réglage du minuteur lors de l'utilisation des fonctions Minuteur Marche/Arrêt	
		• Plage de température : 17-30 °C/62-86 °F (20-28 °C) (selon le modèle) • Plage de réglage du minuteur : 0-24 heures • Cet écran est vide lorsqu'il fonctionne en mode Ventilation.	
Affichage de la vitesse du ventilateur	I	• Silence	1%
	II		2%-20%
	IIII	• Basse	21%-40%
	IIIIII	• Moyenne	41%-60%
	IIIIIIII	• Élevée	61%-80%
	IIIIIIIIII		81%-100%
	IIIIIIIIII AUTO	• Automatique	Cette vitesse du ventilateur ne peut pas être ajustée en mode Automatique ou Déshumidificateur.

PRODUITS COMPATIBLES

- HDMB
- SDMX

2 BOUTON MARCHE/ARRÊT

- Permet de mettre l'unité sous ou hors tension.

3 BOUTON MODE

- Permet de parcourir les modes de fonctionnement de la manière suivante : Auto → Refroidissement → Déshumidification → Chauffage → Ventilation.
- **Remarque :** le mode Chauffage n'est pas pris en charge par les appareils à refroidissement seul.

4 BOUTON ÉCO

- Permet de passer en mode Efficacité saisonnière.

5 RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- ∧ Augmente la température par incréments de 1 °C. La température max. est de 30°C.
- ∨ Réduit la température par incréments de 1 °C. La température min. est de 17°C.
- **REMARQUE :** Appuyer et maintenir sur les boutons ∧ et ∨ pendant 3 secondes alternera l'affichage de la température entre les échelles de °C et °F.

6 BOUTON RÉGLAGE (SET)

Fait défiler les fonctions de fonctionnement comme suit :
- Frais → Veille → "I Feel" → Mode AP → Frais.
- Le symbole sélectionné clignotera dans la zone d'affichage. Appuyer sur le bouton OK pour confirmer.

7 BOUTON OK

- Utilisé pour confirmer les fonctions sélectionnées.

8 BOUTON TIMER

- Régler le minuteur pour allumer ou éteindre l'appareil.

9 BOUTON DE VITESSE DU VENTILATEUR

- Permet de sélectionner la vitesse du ventilateur selon le cycle suivant : Auto → Basse → Moyenne → Élevée.
- **Remarque :** La pression de ce bouton pendant 2 secondes active le mode Silence.

10 BOUTON SWING

- Permet d'activer et de désactiver le mouvement horizontal du déflecteur.
- Appuyez pendant 2 secondes pour activer la fonction de balancement vertical automatique du déflecteur.

11 BOUTON RACCOURCI

- Permet de restaurer les réglages actuels ou de rétablir les réglages précédents.

12 BOUTON TURBO

- Permet de commander l'unité pour qu'elle atteigne la température prédéfinie le plus rapidement possible.

13 BOUTON LED

- Permet d'activer et de désactiver l'affichage par LED de l'unité et le signal sonore du climatiseur (selon le modèle), pour créer un environnement confortable et silencieux.

14 BOUTON NETTOYAGE (CLEAN)

- Permet de démarrer/arrêter la fonction d'auto-nettoyage.

RCW11

Réf.: 7ACEL1774

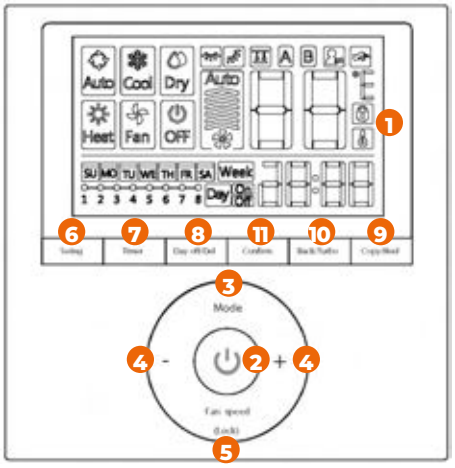

PRODUITS COMPATIBLES

- FDMX (option)
- DDMX
- CDMX (option)

1 ▸ AFFICHAGE

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est allumée.	
	• Mode de fonctionnement
	• Vitesse de ventilation
	• Position volet gauche-droite
	• Position volet haut-bas
	• Façade (non utilisé)
	• Unité maître/esclave
	• Fonction "I Feel"
	• Mode turbo ou chauffage auxiliaire
	• Degrés (°C/°F)
	• Affichage de la température
	• Verrouillage télécommande
	• Température ambiante
	• Affichage de l'heure
	• Activation/Désactivation de la programmation
	• Affichage de la programmation

2 ▸ BOUTON DE FONCTIONNEMENT ON/OFF

• Pour démarrer/arrêter l'utilisation, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

3 ▸ BOUTON DE SÉLECTION DE MODE

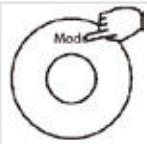

Appuyez sur le bouton Mode pour régler le mode d'utilisation.
(La fonction Chaud n'est pas valide pour une unité de type Froid uniquement.)

	• **Automatique.** Lorsque ce mode est sélectionné, le climatiseur calcule la différence entre le réglage du thermostat et la température de la pièce et passe automatiquement en mode "COOL" (refroidissement) ou "HEAT" (chauffage).
	• **Refroidissement.** Le climatiseur rafraîchit la pièce.
	• **Déshumidification (séchage).** Le climatiseur déshumidifie l'air de la pièce.
	• **Chauffage.** Le climatiseur chauffe l'air ambiant.
	• **Ventilation uniquement.** Le climatiseur fait circuler de l'air.
	• **Le climatiseur est à l'arrêt.**

4 BOUTONS DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- **– (plus frais).** Réduit la température réglée.
- **+ (plus chaud).** Augmente la température réglée.

5 BOUTON DE SÉLECTION DE VITESSE DE VENTILATEUR

Appuyez sur le bouton pour régler la vitesse de ventilation.
(Ce bouton n'est pas disponible en mode Auto ou Déshumidification).

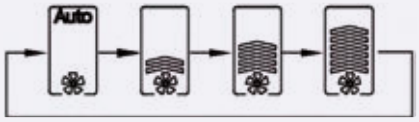

- Appuyez sur le bouton "FAN SPEED (Lock)" verrouillage pendant 3 secondes pour activer la fonction de verrouillage et verrouiller tous les boutons de la télécommande filaire.

6 BOUTON D'OSCILLATION VERTICALE/HORIZONTALE

- Appuyez sur le bouton "Swing" pour démarrer le mouvement du volet haut-bas.
- Appuyez de nouveau dessus pour l'arrêter.
- Lorsque la fonction est activée, l'icône apparaît.

- Maintenez appuyé sur le bouton "Swing" pour démarrer le mouvement du volet gauche/droite.
- Appuyez de nouveau dessus pour l'arrêter.
- Lorsque la fonction est activée, l'icône apparaît.

7 BOUTON TIMER (PROGRAMMATION)

Programmation HEBDOMADAIRE
- Utilisez cette fonction de la programmation pour régler les heures de fonctionnement pour chaque jour de la semaine.

Activation de la programmation

Désactivation de la programmation

Activation et désactivation de la programmation
- Utilisez cette fonction de la programmation pour démarrer et arrêter le climatiseur.
- La minuterie s'active et le climatiseur démarre et s'arrête une fois la durée écoulée.

6+7 FONCTION SON DES TOUCHES



- Appuyez sur les boutons "SWING" et "TIMER" simultanément pendant 3 secondes pour arrêter le son des touches.

8 BOUTON DAY OFF/DEL

Ce bouton a 2 fonctions :
- La fonction DAY OFF : appuyer sur ce bouton pour régler le jour d'arrêt de fonctionnement du climatiseur en cas d'absence.
- La fonction DEL : pour annuler l'heure, le mode, la température et la vitesse du ventilateur.

9 BOUTON "I FEEL" D'AFFICHAGE ET DE DÉTECTION DE LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE

- Active la fonction de détection de la température autour de la télécommande. Cette fonction est disponible en mode Auto, froid et chaud.
- Lorsque l'indication de fonction "I Feel" apparaît, la température de la pièce est détectée au niveau de la télécommande filaire

- Dans un contexte de programmation, ce bouton permet de copier le réglage d'un jour dans un autre jour.

10 BOUTON TURBO

- Appuyez sur le bouton "Back/Turbo" pour activer/désactiver la fonction Turbo/Chauffage auxiliaire.
- La fonction BACK : dans un contexte de programmation, ce bouton permet de revenir en arrière.

10 BOUTON CONFIRM

- Confirme l'action programmée.

GESTION DES CODES ALARMES

Un code de dysfonctionnement indique le code d'erreur, ce qui peut être utile à des fins de service.		
N°	**Explication du code alarme**	**Affichage**
1	• Erreur de communication entre la télécommande et l'unité intérieure.	F0
2	• La platine n'est pas normale.	F1

RCW26

Réf.: 7ACEL1876

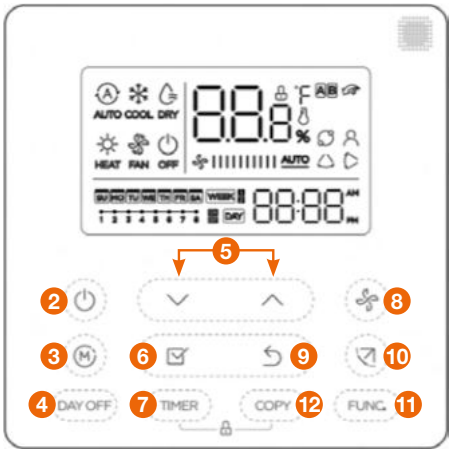

PRODUITS COMPATIBLES

- FDMX (option)
- DDMX (option)
- CDMX (option)

Pour connecter la télécommande sur les systèmes à partir des tailles FDMX 070, DDMX 070, CDMX 070, **il faut obligatoirement commander une interface 7ACEL1776 par unité intérieure.**

1 AFFICHAGE

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est allumée.	
AUTO COOL DRY / HEAT FAN OFF	Indication du mode de fonctionnement
	Indication de la vitesse du ventilateur
	Affichage de la température
	Indication de verrouillage
°F	Indication °C / °F
A B	Indication de l'unité principale et de l'unité secondaire
	Indication de la fonction turbo
	Indication de la température ambiante
	Indication rotation des appareils
	Indication de la fonction "Follow Me"
	Indication de l'oscillation gauche-droite (certains modèles)
AM PM	Affichage de l'horloge
WEEK DAY	Allumage/Arrêt programmés
SU MO TU WE TH FR SA	Programmation

2 BOUTON DE FONCTIONNEMENT ON/OFF

- Pour démarrer/arrêter l'utilisation, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

3 BOUTON DE SÉLECTION DE MODE

Appuyer sur le bouton Mode pour sélectionner le mode de fonctionnement (la fonction chauffage est invalide pour les unités de type refroidissement seul).	
A	• Mode automatique
	• Déshumidificateur
	• Mode de fonctionnement: été
	• FAN
	• Mode de fonctionnement: hiver

4 ▸ TOUCHE DAY OFF/DEL

- En mode programmation hebdomadaire, appuyer sur le bouton Day off une fois. “0h” s’affiche sur l’écran.
- Appuyer deux fois sur ce bouton. “1h” s’affiche sur l’écran. Attendre 3 secondes pour confirmer. Cela signifie que l’unité reportera la programmation de 1 heure.
- Appuyer sur ce bouton 3 fois (“2h” s’affiche à l’écran) et attendre 3 secondes pour confirmer. L’unité reportera à présent la programmation de 2 heures.

5 ▸ BOUTON ADJUST

- Ce bouton permet d’ajuster la température ainsi que défilés les différentes fonctions.

6 ▸ BOUTON CONFIRMER

- Appuyez une fois pour confirmer vos choix lors de la programmation.

7 ▸ BOUTON TIMER

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE
- Cette fonction permet de programmer le fonctionnement du climatiseur chaque jour de la semaine.

ALLUMAGE PROGRAMMÉ
- Cette fonction permet de programmer la mise en marche du climatiseur.

ARRÊT PROGRAMMÉ
- Cette fonction permet de programmer l’arrêt du climatiseur.

ALLUMAGE ET ARRÊT PROGRAMMÉS
- Cette fonction permet de programmer la mise en marche et l’arrêt du climatiseur.

8 ▸ BOUTON FAN SPEED

- Appuyez sur le bouton “Vitesse du ventilateur” pour régler la vitesse du ventilateur.

9 ▸ RETOUR EN BAS DE PAGE

- Il permet de réaliser des retours en arrière lors de la programmation ou d’un choix de mode.

10 ▸ BOUTON OSCILLATION VOLET

- Utilisez le bouton Swing pour ajuster la direction des volets.

11 ▸ BOUTON FONCTION

TURBO
- En mode Refroidissement/Chauffage, appuyer sur le bouton Fonction pour sélectionner la fonction Turbo. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour annuler la fonction Turbo. Lorsque la fonction Turbo est activée, le symbole est affiché.

ROTATION
- Lorsque le système de climatisation comprend deux unités, appuyer sur ce bouton pour sélectionner la fonction Rotation, puis sur le bouton de confirmation pour activer ou désactiver la fonction Rotation.

FOLLOW ME
- Appuyer sur le bouton Fonction pour choisir de détecter la température ambiante soit à partir de l’unité intérieure, soit à partir du contrôleur câblé.

12 ▸ BOUTON COPIER

- Il permet de copier la programmation d’un jour sur un autre jour. Toute la programmation de la journée sera copiée. Cette fonction de copie est utile pour faciliter la programmation.

AUTRES FONCTIONS

MÉMORISATION
- Après coupure électrique, la télécommande RCW26 restaure les modes de fonctionnement d’avant.

VERROUILLAGE ENFANTS
- Le verrouillage enfants permet d’éviter une mauvaise utilisation de la télécommande RCW26.

TÉLÉCOMMANDE COMPATIBLE
- Avec son récepteur infrarouge, la télécommande RCW26 peut recevoir les signaux de la télécommande infrarouge et d’envoyer les commandes à la climatisation.

FOLLOW ME
- La télécommande filaire RCW26 possède une sonde de température intégrée.
- Le bouton Follow-Me permet d’activer et d’ajuster la température ambiante pour assurer un meilleur confort.

AUTRES
- Redondance et équilibrage des temps de fonctionnement.
- 4 choix de modes de fonctionnement : - Tous modes,
  - Chaud / Ventilation,
  - Froid / Déshumidification / Ventilation,
  - Froid / Chaud / Déshumidification / Ventilation.
- Limitation de la température de consigne minimum et maximum.
- 2 télécommandes en va-et-vient pour les grands espaces.
- Temps de rétro-éclairage ajustable.
- Équipée d'un récepteur infra rouge.

RCW27

Réf.: 7ACEL1874

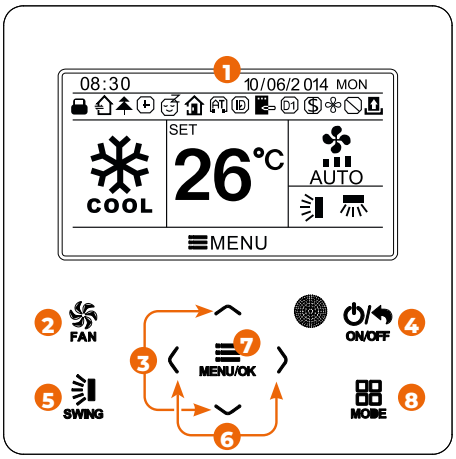

PRODUITS COMPATIBLES

- HDLE Aura (option)
- XDLF (option)

1 AFFICHAGE

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est allumée.		
Mode de fonctionnement		• Fonction d'oscillation verticale
		• Fonction d'oscillation latérale
		• Fonction FRESH AIR (air frais)
		• Fonction SLEEP (veille)
		• Mode AUTO
		• Mode COOLING (climatisation)
		• Mode DRY (séchage)
		• Mode FAN (ventilateur)
		• Mode HEATING (chauffage)
		• Fonction HEALTH (purification)
		• Fonction I-DEMAND
		• Fonction ABSENCE
		• Fonction verrouillage (les touches, la température, ON/OFF (Marche/Arrêt), le mode et l'économie d'énergie sont verrouillés par l'afficheur à distance)
		• Vitesse du ventilateur définie actuelle
		• Fonction MEMORY (mémoire) (en cas de panne de courant)
		• Fonction DRED
		• Fonction SAVE (économies d'énergie)
		• Fonction X-FAN (turbo ventilateur)
		• État temporisateur activé
		• État carte de porte retirée ou personne ne s'est présenté
		• Fonction QUIET (silence)
		• Verrouillage des fonctions

2 BOUTON DE SÉLECTION DE VITESSE DE VENTILATEUR

Presser ce bouton pour régler la vitesse de ventilation.	
LOW (basse), MEDIUM (moyenne), HIGH (haute), TURBO et AUTO.	→ → → → TURBO → AUTO

3 BOUTONS DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- ⌃ **(plus chaud).** Augmente la température réglée.
- ⌄ **(plus froid).** Réduit la température réglée.

Remarques: - En mode AUTO (automatique), la température définie ne peut pas être réglée.
- ⌃ et ⌄ permettent également de régler les paramètres et déplacer le curseur d'option.

4 BOUTON DE FONCTIONNEMENT ON/OFF/BACK (MARCHE/ARRÊT/RETOUR)

- Pour démarrer/arrêter l'utilisation, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

5 BOUTONS SWING (OSCILLATION)

Presser ce bouton pour changer de mode.	
→ → → → → → fer-mé →	→ → → → → → fer-mé →

• Active l'oscillation du volet d'approvisionnement en air dans diverses positions verticale et latérale.

6 BOUTONS DE RÉGLAGE DE LA FONCTION

• ❮ et ❯ activent ou désactivent la fonction correspondante.
Remarques: permettent également de régler les paramètres et déplacer le curseur d'option.

7 BOUTON MENU/OK

Presser ce bouton pour changer de mode.

Réglage de la fonction FRESH AIR (air frais)
• Appuyez sur les touches ︿ ou ﹀ pour sélectionner la fonction FRESH AIR (air frais) puis appuyez sur ❮ ou ❯ pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur la touche MENU pour régler le mode FRESH AIR (air frais). Une fois entré dans le réglage du mode FRESH AIR (air frais), appuyez sur les touches ︿ ou ﹀ pour régler le mode dans la gamme 1~10.
• Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le réglage.

Réglage de la fonction SLEEP (veille)
• Appuyez sur les touches ︿ ou ﹀ pour sélectionner la fonction SLEEP (veille) puis appuyez sur ❮ ou ❯ pour activer ou désactiver la fonction SLEEP (veille) avec enregistrement automatique.
• Si cette fonction est activée, l'unité fonctionne à partir d'une courbe de veille prédéfinie afin de fournir un environnement de sommeil confortable.
Remarques:
· En mode FAN (ventilateur) ou Auto, la fonction SLEEP (veille) est indisponible.
· La fonction SLEEP (veille) peut être annulée en mettant l'unité hors tension ou en changeant de mode.

Réglage de la fonction HEALTH (purification)
• Appuyez sur les touches ︿ ou ﹀ pour sélectionner la fonction HEALTH (purification) puis appuyez sur ❮ ou ❯ pour activer ou désactiver cette fonction avec enregistrement automatique.

Réglage de la fonction I-DEMAND
• Appuyez sur les touches ︿ ou ﹀ pour sélectionner la fonction I-DEMAND puis appuyez sur ❮ ou ❯ pour activer ou désactiver cette fonction avec enregistrement automatique.
Remarques:
· Cette fonction n'est disponible qu'en mode COOLING (refroidissement).
· Une fois cette fonction réglée, la température réglée affichée en SE. Dans ce cas, les réglages de la température et de la vitesse du ventilateur sont verrouillés.
· Cette fonction est annulée en changeant de mode.
· Cette fonction ainsi que la fonction SLEEP (veille) ne peuvent pas être activées simultanément. Si la fonction I-demand est réglée la première, puis la fonction SLEEP (veille), la première sera annulée et la seconde valide, et inversement.

Réglage de la fonction HOLIDAY (absence)
• Appuyez sur les touches ︿ ou ﹀ pour sélectionner la fonction HOLIDAY (absence) puis appuyez sur ❮ ou ❯ pour activer ou désactiver cette fonction avec enregistrement automatique.
• Cette fonction est utilisée pour maintenir la température intérieure de sorte que l'unité puisse chauffer rapidement.
Remarques:
· Cette fonction n'est disponible qu'en mode HEATING (chauffage).
· Une fois cette fonction réglée, la température réglée affichée est 8 °C (46 °F). Dans ce cas, les réglages de la température et de la vitesse du ventilateur sont verrouillés.
· Cette fonction est annulée en changeant de mode.
· Cette fonction ainsi que la fonction SLEEP (veille) ne peuvent pas être activées simultanément. Si la fonction Absence est réglée la première, puis la fonction SLEEP (veille), la première sera annulée et la seconde valide, et inversement.

Réglage de la fonction MEMORY (mémoire)
• Appuyez sur les touches ︿ ou ﹀ pour sélectionner la fonction MEMORY (mémoire) puis appuyez sur ❮ ou ❯ pour activer ou désactiver cette fonction avec enregistrement automatique.

Réglage du mode d'OSCILLATION À ANGLE FIXE
• Appuyez sur les touches ︿ ou ﹀ pour sélectionner la fonction d'OSCILLATION VERROUILLÉE puis appuyez sur ❮ ou ❯ pour activer ou désactiver cette fonction avec enregistrement automatique.
Remarque: Si la fonction d'OSCILLATION À ANGLE FIXE n'est pas disponible pour l'unité connectée, cette fonction sera automatiquement annulée après le réglage.

Réglage de la fonction SAVE (économies d'énergie)
• Appuyez sur les touches ︿ ou ﹀ pour sélectionner la fonction SAVE (économies d'énergie) puis appuyez sur ❮ ou ❯ pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans la page de réglage de la fonction SAVE (économies d'énergie).
• Une fois entré dans la page de réglage de la fonction SAVE (économies d'énergie), appuyez sur la touche ❮ ou ❯ pour sélectionner la température limite de refroidissement et de chauffage. Après avoir sélectionné la température limite de refroidissement et de chauffage, appuyez sur les touches ︿ ou ﹀ pour régler la valeur de température limite. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le réglage.
Remarque: Une fois la fonction SAVE (économies d'énergie) réglée, il est impossible de régler le mode AUTO.

Réglage de la fonction AUXILIARY HEATING (chauffage auxiliaire)
• Appuyez sur les touches ︿ ou ﹀ pour sélectionner la fonction AUXILIARY HEATING (chauffage auxiliaire) puis appuyez sur ❮ ou ❯ pour activer ou désactiver cette fonction avec enregistrement automatique.

Réglage de la fonction X-FAN (turbo ventilateur)
• Appuyez sur les touches ︿ ou ﹀ pour sélectionner la fonction DRY (séchage) puis appuyez sur ❮ ou ❯ pour activer ou désactiver cette fonction avec enregistrement automatique.
Remarque: Cette fonction n'est disponible qu'en mode COOLING (refroidissement) et DRY (séchage).

Réglage de la fonction QUIET (silence)
• Appuyez sur les touches ︿ ou ﹀ pour sélectionner la fonction QUIET (silence) puis appuyez sur ❮ ou ❯ pour activer ou désactiver cette fonction avec enregistrement automatique.
Remarque: Cette fonction n'est disponible qu'en mode COOLING (refroidissement), HEATING (chauffage) et AUTO.

Réglage de FAHRENHEIT TEMPERATURE (température en Fahrenheit)
• Appuyez sur les touches ︿ ou ﹀ pour sélectionner la fonction FAHRENHEIT TEMPERATURE (température en Fahrenheit) puis appuyez sur ❮ ou ❯ pour activer ou désactiver cette fonction avec enregistrement automatique. Une fois cette fonction fermée, la température apparaîtra en Celsius.

Réglage de la fonction AIR
• Appuyez sur les touches ︿ ou ﹀ pour sélectionner la fonction AIR puis appuyez sur ❮ ou ❯ pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur la touche MENU pour régler le mode de la fonction AIR. Une fois entré dans le réglage du mode de la fonction AIR, appuyez sur les touches ︿ ou ﹀ pour régler le mode dans la gamme 1~2.
• Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le réglage.
• Chaque mode équivaut à ce qui suit : **1.** Aspiration / **2.** Évacuation.

8 BOUTON DE SÉLECTION DE MODE

	Presser ce bouton pour changer de mode.
	• **Automatique.** Lorsque ce mode est sélectionné, le climatiseur calcule la différence entre le réglage du thermostat et la température de la pièce et passe automatiquement en mode COOLING (refroidissement) ou HEATING (chauffage).
	• **Refroidissement.** Le climatiseur rafraîchit la pièce.
	• **Déshumidification (séchage).** Le climatiseur déshumidifie l'air de la pièce.
	• **Ventilation uniquement.** Le climatiseur fait circuler de l'air.
	• **Chauffage.** Le climatiseur chauffe l'air ambiant.

Télécommande pour **DFMO**

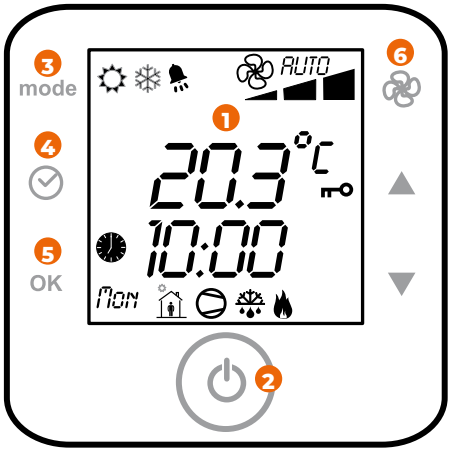

PRODUITS COMPATIBLES

- DFMO

1 ▸ AFFICHAGE

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est allumée.	
☼	• Mode de fonctionnement: ÉTÉ
❄	• Mode de fonctionnement: HIVER
AUTO	• Mode de fonctionnement: AUTOMATIQUE
AUTO	• Vitesse ventilateur de refoulement
	• Alarme présente
	• Clavier bloqué
	• Plages horaires actives si l'horloge est visible
	• Plage horaire active
	• Compresseur actif
	• Dégivrage en cours
	• Réchauffeur auxiliaire (résistances électriques, batterie eau chaude)

2 ▸ BOUTON DE FONCTIONNEMENT ON/OFF

- Pour démarrer/arrêter l'utilisation, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

3 ▸ BOUTON DE SÉLECTION DE MODE

Presser ce bouton pour changer de mode.	
☼	• **Été/Refroidissement.** Le climatiseur rafraîchit la pièce.
❄	• **Hiver/Chauffage.** Le climatiseur chauffe l'air ambiant.
AUTO	• **Automatique.** Lorsque ce mode est sélectionné, le climatiseur calcule la différence entre le réglage du thermostat et la température de la pièce et passe automatiquement en mode refroidissement ou chauffage.
Il est possible de modifier en n'importe quel moment le set de fonctionnement par les touches ▲▼.	

4 ▸ MODIFICATION HEURE/JOUR

- Appuyer la touche CLOCK 5 sec.
- Avec les touches ▲▼ sélectionner le menu clock
- Confirmer avec la touche OK
- L'heure clignote: régler avec les touches ▲▼
- Confirmer avec la touche OK
- Répéter la procédure pour les minutes et le jour de la semaine
- Pour retourner à la page-écran principale, sélectionner le menu "ESC" et confirmer avec OK

4+5 ▸ BOUTON DE FONCTIONNEMENT ON/OFF

- Appuyer 5 secondes pour BLOQUER / DÉBLOQUER les touches.

POINT DE CONSIGNE ÉCONOMIQUE

Le point de consigne ECO est optimisé pour réduire la consommation d'énergie :
- **En été :** le point de consigne ECO est plus haut du set standard
- **En hiver :** le point de consigne ECO est plus bas du set standard

PROGRAMMATION PLAGES HORAIRES

On peut programmer 4 types de programmation :
- 7 jours (de lundi à dimanche)
- 5 jours (de lundi à vendredi)
- 2 jours (de samedi à dimanche)
- Jour par jour

Programmation de jour		Programmation de nuit	
	• À l'intérieur		• À l'intérieur
	• À l'extérieur		• À l'extérieur
	• Retour à la maison		• Retour à la maison
PROGRAMMATION JOUR PAR JOUR			
	1 Appuyer 5 secondes sur		**8** Sélectionner la plage horaire suivante avec ▲ **Appuyer OK** Répéter la procédure
	2 Sélectionner "TIME BANDS" avec ▲▼ **Appuyer OK**		**9** Sélectionner "ESC" avec ▲▼ **Appuyer OK**
	3 Sélectionner "JOUR PAR JOUR" avec ▲▼ **Appuyer OK**		**10** **Appuyer OK** pour la programmation du jour suivant
	4 **Appuyer OK**		**11** Sélectionner le jour suivant avec ▲▼ **Appuyer OK** Répéter la procédure
	5 Afficher l'heure avec ▲▼ **Appuyer OK**		**9** Sélectionner "ESC" pour sortir avec ▲▼ **Appuyer OK**
	6 Afficher les minutes avec ▲▼ **Appuyer OK**		**13** Sélectionner "ESC" pour sortir avec ▲▼ **Appuyer OK**
	7 Afficher la température avec ▲▼ **Appuyer OK**		

PROGRAMMATION ON/OFF

	1 Appuyer sur : désactiver la programmation plages horaires		**2** Programmation désactivée : symbole caché

ALARMES

- Les dysfonctionnements éventuels sont signalés sur l'afficheur par l'icône ALARME. Avant de remettre à zéro une alarme, identifier et enlever la cause qui l'a généré.
- Des réinitialisations répétées peuvent causer des dommages irréversibles comme un mauvais fonctionnement du système.

Pour remettre l'alarme en cours :
- Appuyer la touche MODE + HORLOGE 5 sec.

PARAMÈTRES

Les paramètres de configuration sont protégés par mot de passe pour éviter des modifications involontaires qui peuvent affecter le fonctionnement de l'unité.

Pour accéder aux paramètres :
1. Appuyer la touche ON/OFF + FAN 5 secondes
2. Insérer mot de passe : avec les touches ▲▼ configurer. Code = 2
3. Confirmer avec OK
4. Sélectionner le menu PAR et confirmer avec OK
5. Défiler la liste ▲▼
6. Sélectionner le paramètre avec OK
7. Modifier la valeur ▲▼ et confirmer avec OK
8. Pour sortir défiler

Pour plus de détails, référez-vous à la section "PARAMÈTRES" du manuel.

ÉTATS

Pour accéder aux états :
- Appuyer la touche On/Off + Fan pour 5 secondes.